Eee Pad Felhasználói kézikönyv
TF201

Az akkumulátor feltöltése

Amennyiben akkumulátorról kívánja működtetni a számítógépet, ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátort, mielőtt hosszú útra menne. Ne feledje, hogy a hálózati adapter mindaddig tölti az akkumulátort, amíg az a számítógéphez és a hálózathoz csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovább tart az akkumulátor töltése, ha az Eee Pad használatban van.

Ne feledje, hogy az első használata előtt, valamint ha kimerült, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort (legalább 8 órán keresztül) az élettartama meghosszabbítása érdekében. Az akkumulátor a teljes kapacitását néhány teljes töltési és lemerülési ciklus után éri el.

Óvintézkedések repülőgép

Értesítse a légitársaságot, ha az Eee Pad-ot használni kívánja a repülőgépen. A legtöbb légitársaság korlátozza az elektronikus eszközök használatát repülés közben. A legtöbb légitársaság kizárólag a fel-, illetve leszállás között engedélyezi az elektronikus használatát, és nem közben.

Háromféle repülőtéri biztonsági eszköz van: Röntgenberendezések (futószalagra helyezett tárgyak vizsgálatához), mágneses detektorok (biztonsági kapun átsétáló emberek ellenőrzéséhez) és kézi mágneses detektorok (kézi érzékelők, amelyek emberek vagy tárgyak ellenőrzésére használatosak). Az Eee Pad készüléket átbocsáthatja a repülőtéri átvilágító berendezéseken. Nem tanácsos azonban az Eee Pad készüléket átbocsátani repülőtéri mágneses detektorokon, vagy kitenni őket kézi mágneses detektoroknak.

Tartalomjegyzék

Az akkumulátor feltöltése 1
Óvintézkedések repülőgép 1
Tartalomjegyzék 2
A csomag tartalma 4
Az Ön Eee Pad készüléke 5
Az Eee Pad feltöltése 8
Eee Pad mobil dokkoló (külön rendelhető) 9
Speciális billentyűzetfunkciók 11
Az Eee Pad dokkolása 13
Az Eee Pad kivétele a dokkolóból 14
Az Eee Pad töltése a dokkolón 15
Alapok 16
Az Eee Pad feloldása 16
Kiinduló képernyő 16
ASUS indulóképernyő 17
Képernyőnézetek 18
Az érintőképernyő végezhető műveletek 19
File Manager (Fájlkezelő) 21
Market 23
Settings (Beállítások) 24
Tápfeszültség-kezelés 27
ASUS akku 27
Music (Zene) 28
Image (Kép) 29
Gallery (Galéria) 29
Camera (Kamera) 32
Mail (Levelezés) 33
Email 33
Gmail 35

Reading (Olvasás) 36
MyLibrary 36
Helymeghatározás 39
Places (Helyek) és Maps (Térképek) 39
Documenting (Dokumentumok kezelése) 40
Polaris® Office 40
Sharing (Megosztás) 44
MyNet 44
MyCloud 47
Biztonság 55
App Locker (Alkalmazásblokkoló) 55
App Backup(Alkalmazások biztonsági mentése) 56
Kiemelt ASUS alkalmazások 58
SuperNote 58
Eee Pad PC Suite (a számítógépen) 63
MyDesktop PC Server 63
ASUS Webstorage 63
ASUS Sync 64
Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések 66
A Federal Communications Commission nyilatkozata 66
RF besugárzási információ (SAR) 66
IC szabályzatok 67
IC által okozott sugárzással kapcsolatos nyilatkozat 67
CE Jelölés 68
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban 68
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások 68
Szerzői jogi információk 70
A kötelezettség korlátozása 70

A csomag tartalma

	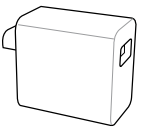
Eee Pad	USB-töltő
Tápfeszültség dugó	Dokkoló csatlakozó–USB-kábel
	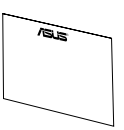
Használati utasítás	Garanciakártya

- amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Az Eee Pad készülékhez mellékelt tápcsatlakozó dugó földrajzi területtől függően eltérhet, hogy a fali aljzatba lehessen dugni.

Az Ön Eee Pad készüléke

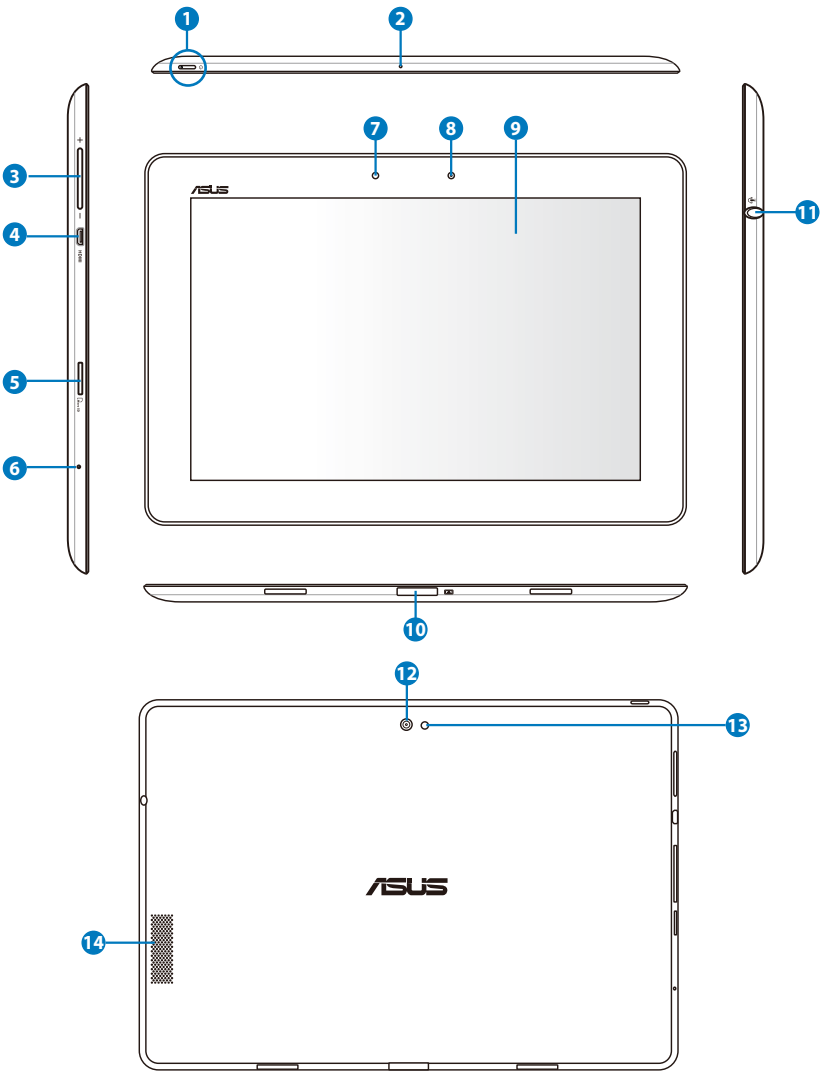

1 Bekapcsológomb

A bekapcsológombbal lehet az Eee Padet be- és kikapcsolni. Az Eee Pad bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig. Az Eee Pad bekapcsolt állapotában a gomb megnyomására az Eee Pad alvó módba kerül, illetve felébred az alvó módból. A gomb fél másodpercig nyomva tartására megjelenik a kikapcsolási ablak.

Akkumulátortöltöttség-jelző (kétszínű)

Sötét: A töltő nincs a mobil dokkolóhoz csatlakoztatva.

Zöld BE: Az akkumulátor energiaszintje 100%-os

Narancssárga BE: A mobil dokkoló akkumulátortöltés állapotban van.

2 Beépített Mikrofon

A beépített monó mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

3 Hangerőgomb

Ezzel a gombbal lehet növelni ill. csökkenteni a rendszer hangerejét.

4 Micro HDMI-port

Ha HDMI (High Definition Multimedia Interface) eszközt szeretne használni, csatlakoztasson a portba egy micro HDMI-kábelt.

5 Micro SD kártyahely

Ebbe a bővítőhelybe lehet tenni microSD kártyákat.

6 Alaphelyzet gomb

Ha a rendszer nem reagál, nyomja meg az alaphelyezet gombot, hogy az Eee Pad készüléket újraindulásra kényszerítse.

A rendszer kényszerített kikapcsolása adatveszítéshez vezethet. Ellenőrizze adatait, hogy meggyőződjön, nem történt adatvesztés. Nagyon fontos, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen.

7 Fényérzékelő

A fényérzékelő érzékeli a környezetében lévő fénymennyiséget, és a jobb láthatóság érdekében automatikusan a fényviszonyokhoz igazítja a kijelzőpanel fényerejét.

8 Beépített előlapi kamera

A beépített kamerával készíthet fénykép- és videofelvételeket, de használhatja videokonferenciához és más interaktív alkalmazásokhoz is.

9 Érintőképernyő

Az érintőképernyővel akár tíz ujj használatával is vezérelheti az Eee Padet.

10 Dokkolócsatlakozó

- A hálózati adaptert ebbe a csatlakozóba dugva láthatja el árammal az Eee Padet és töltheti fel a belső akkumulátort. Az Eee Pad és az akkumulátor sérüléseinek megelőzése érdekében kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha adatokat kíván átvinni egy másik Eee Padre vagy rendszerre (notesz vagy asztali gépre), akkor a dokkolócsatlakozó-USB kábelt csatlakoztassa.
- Az Eee Padet a mobil dokkolóba behelyezve elérhetővé válnak a dokkoló extra funkciói, például a billentyűzet, a touchpad és az USBcsatoló.

11 Fejhallgató ki/mikrofon be kombinált jack-aljzat

A sztereo kombinált jack (3,5 mm) segítségével az Eee Pad audiokimenete erősített hangszórókra vagy fejhallgatóra vezethető ki. A jack-csatlakozó használatára a beépített hangszóró automatikusan elnémul.

A mikrofon csatlakozóaljzat leginkább az ASUS márkájú fejhallgatók mikrofonjával kompatibilis.

12 Beépített hátlapi kamera

A beépített kamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához és egyéb interaktív alkalmazáshoz használhatja.

13 LED-vaku fényképezőgépekhez

Gyenge fényviszonyok vagy háttérfény esetén, használja vakut is a fényképezéshez.

14 Hangszórórendszer

A beépített sztereó hangszórórendszer hang visszaadására alkalmas további külső eszközök csatlakoztatása nélkül. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

Az Eee Pad feltöltése

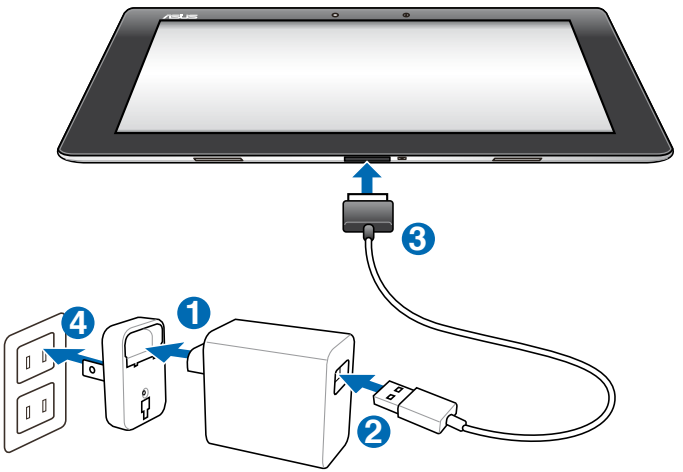

- Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Eltérő hálózati adapter használata tönkreteheti a készüléket.
- Az Eee Pad feltöltésének legjobb módja, ha a mellékelt hálózati adapterrel és USB-kábellel egy fali aljzathoz csatlakoztatja.
- Az adapter bemeneti feszültsége 100-240 V AC, a kimeneti feszültsége pedig DC 15 V, 1,2 A.

- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához az Eee Pad első használatakor, illetve amikor teljesen lemerül, töltse az akkumulátort 8 óra hosszat.
- A TF201 csak olyankor tölthető a számítógép USB-csatlakozójáról, ha az alvó (képernyő ki) vagy kikapcsolt állapotban van.
- Az USB-csatlakozón keresztüli töltés hosszabb ideig is eltarthat.
- Ha a számítógép nem képes elegendő áramot szolgáltatni az Eee Pad feltöltéséhez, használja a fali aljzatot.

Eee Pad mobil dokkoló (külön rendelhető)

Az Eee Pad mobil dokkoló külön rendelhető tartozék.

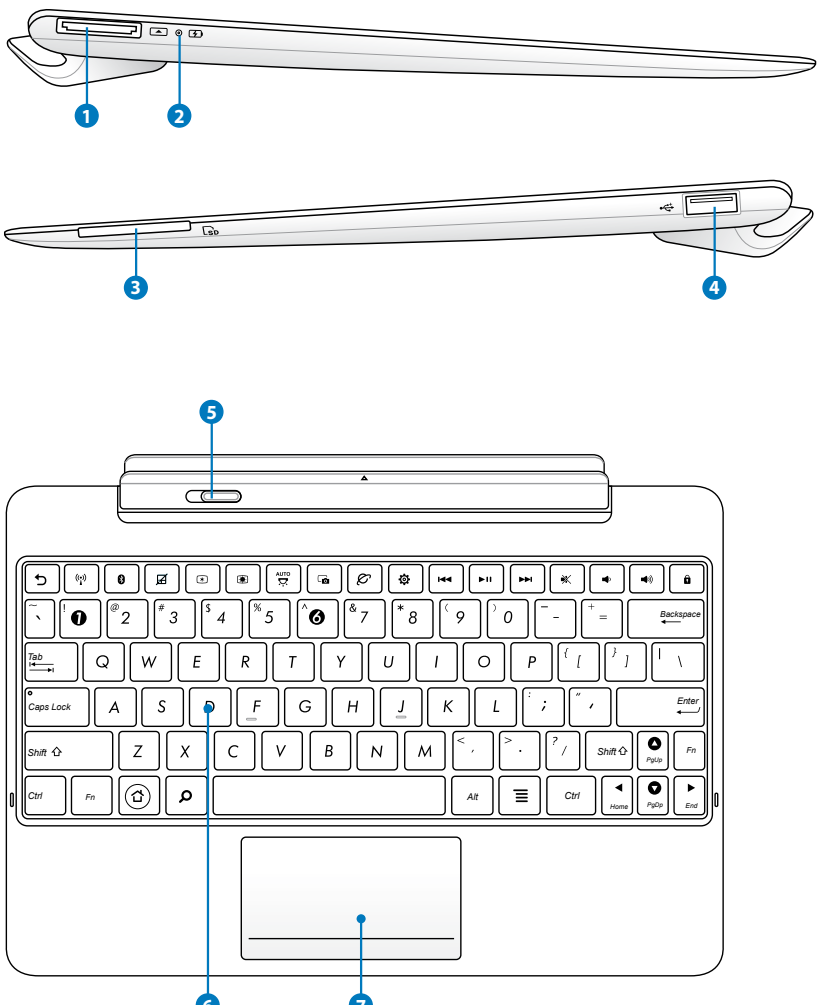

1 Dokkolócsatlakozó

- A hálózati adaptert ebbe a csatlakozóba dugva láthatja el árammal az Eee Padet és töltheti fel a belső akkumulátort. Az Eee Pad és az akkumulátor sérüléseinek megelőzése érdekében kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha adatokat kíván átvinni egy másik Eee Padre vagy rendszerre (notesz- vagy asztali gépre), akkor használja a dokkolócsatlakozó-USB kábelt.

2 Akkumulátortöltöttség-jelző (kétszínű)

Sötét: A töltő nincs a mobil dokkolóhoz csatlakoztatva.

Zöld BE: Az akkumulátor energiaszintje 100%-os

Narancssárga BE: A mobil dokkoló akkumulátortöltés állapotban van.

3 Memóriakártyahely

Az Eee Pad mobil dokkolójában található egy nagy sebességű kártyaolvasó, amellyel kényelmesen írható és olvasható számos fajta memóriakártya.

4 USB-csatlakozó (2.0)

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó USB 2.0 és USB 1.1 készülékekkel – például billentyűzetekkel, mutatóeszközökkel, flash-meghajtókkal és merevlemezekkel – kompatibilis.

5 Mobil dokkoló retesz

Az Eee Pad a mobil dokkoló reteszét balra húzva vehető ki a mobil dokkolóból.

6 Billentyűzet

A billentyűzet kényelmes mozgást (a billentyűk lenyomási mélységét) és csuklótámaszt biztosít mindkét kéz számára.

A billentyűzetkiosztás területenként változik.

7 **Touchpad és gombok**

A jobb és a bal egérgomb az érintőpad alább jelzett részével helyettesíthető.

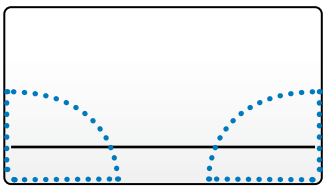

Speciális billentyűzetfunkciók

Az alábbiakban felsoroljuk az Eee Pad mobil dokkoló billentyűzetének gyorsbillentyűit. Egyes gomboknak önálló funkciója van, másokat az <Fn> funkcióbillentyűvel együtt kell használni.

A funkcióbillentyűk helye modelltől függően eltérhet, de a funkciók maguk ugyanazok. Éppen ezért az ikonokat érdemes figyelni, nem a funkcióbillentyűk sorszámát.

Visszalépés az előző oldalra.

A belső vezeték nélküli LAN be- és kikapcsolása.

A belső Bluetooth be- és kikapcsolása.

A touchpad be- és kikapcsolása.

A kijelző fényerejének csökkentése.

A kijelző fényerejének növelése.

A környezetifény-érzékelő be- és kikapcsolása.

A képernyőn látható kép rögzítése.

A webböngésző indítása.

A **Settings (Beállítások)** képernyő megnyitása.

Zenelejátszás közben visszalépés az előző számra.

Zenelejátszás indítása a lejátszási listából. Az éppen játszott zene szüneteltetése vagy folytatása.

Zenelejátszás közben gyors előretekerés vagy ugrás a következő számra.

A hangszórók elnémítása.

A hangerő csökkentése.

A hangerő növelése.

Az Eee Pad lezárása és alvó állapotba kapcsolása.

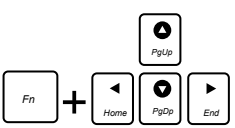

Az <Fn> és a nyíl gombok együttesével lehet le- illetve felfelé görgetni a képernyőt, illetve a dokumentumok elejére és végére ugrani.

Az Eee Pad dokkolása

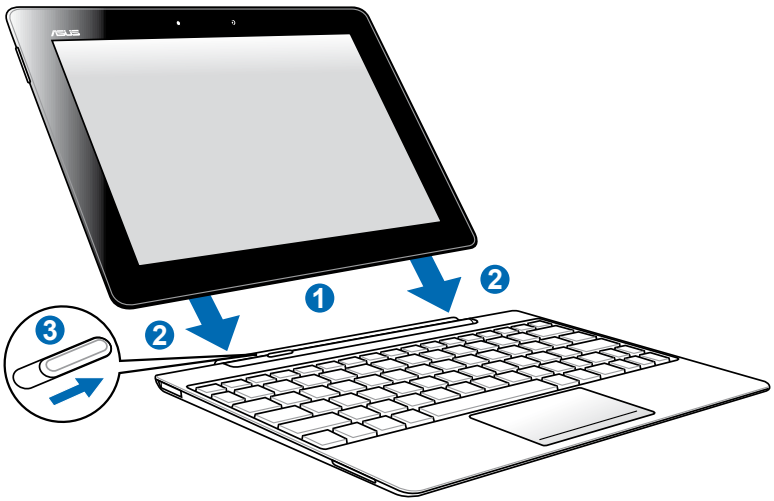

1. Illessze össze az Eee Padet a mobil dokkolóval.
2. Határozottan tolja bele az Eee Padet a csatlakozóaljzatba, amíg az a helyére kattan, és az Eee Pad megfelelően rögzül.
3. Győződjön meg róla, hogy a retesz teljesen jobboldalon áll.

Dokkolt állapotban sose emelje meg magát az Eee Padet. Dokkolt állapotban a készüléket mindig a mobil dokkoló aljánál fogva emelje fel.

Az Eee Pad kivétele a dokkolóból

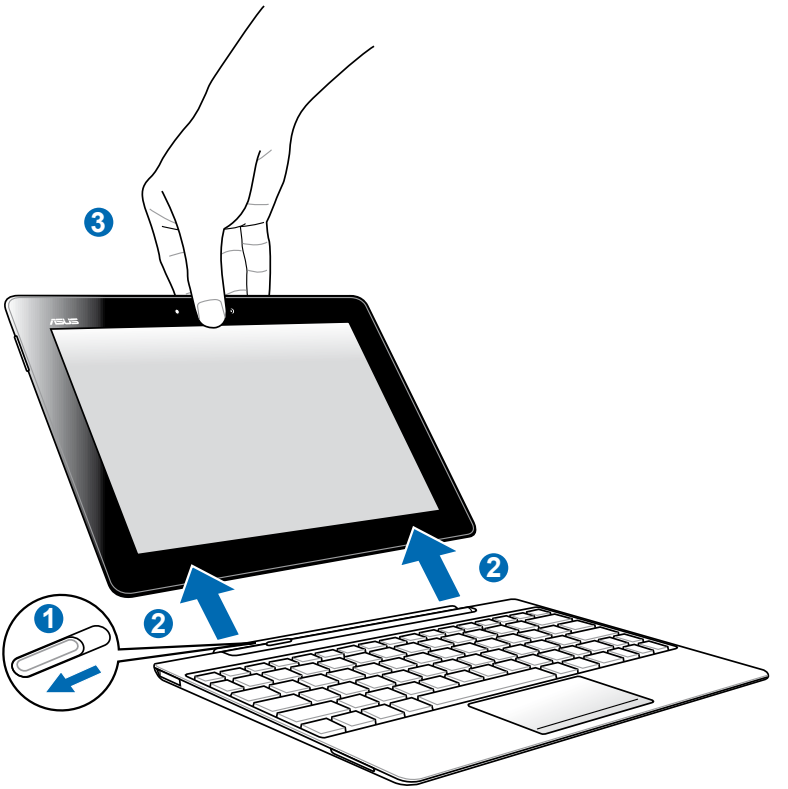

1. Az egyik kezével húzza balra a mobil dokkoló reteszét az Eee Pad kiengedéséhez, és fogja le a mobil dokkolót.
2. A másik kezével vegye ki az Eee Padet a mobil dokkolóból.

Az Eee Pad töltése a dokkolón

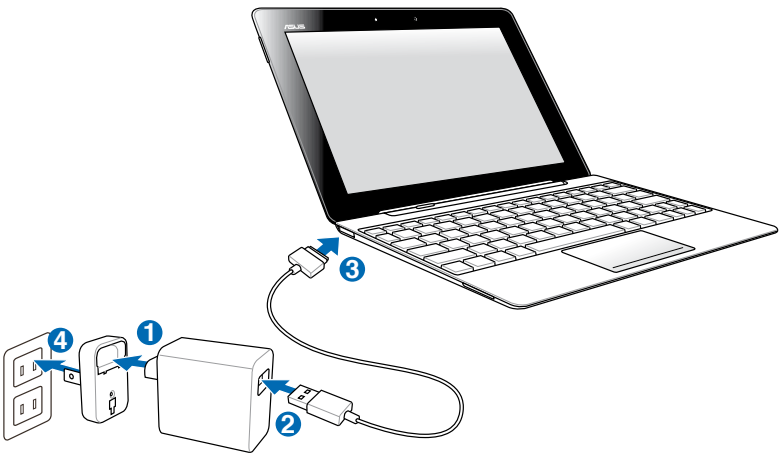

- Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Eltérő hálózati adapter használata tönkreteheti a készüléket.
- Az adapter bemeneti feszültsége 100-240 V AC, a kimeneti feszültsége pedig DC 15 V, 1,2 A.

- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához az Eee Pad első használatakor, illetve amikor teljesen lemerül, töltse az akkumulátort 8 óra hosszat.
- Az Eee Pad dokkolt állapotban nem tölthető USB-ről.

Alapok

Az Eee Pad feloldása

Az Eee Pad feloldásához érintse meg, és húzza a körön kívülre a feloldó ikont.

Kiinduló képernyő

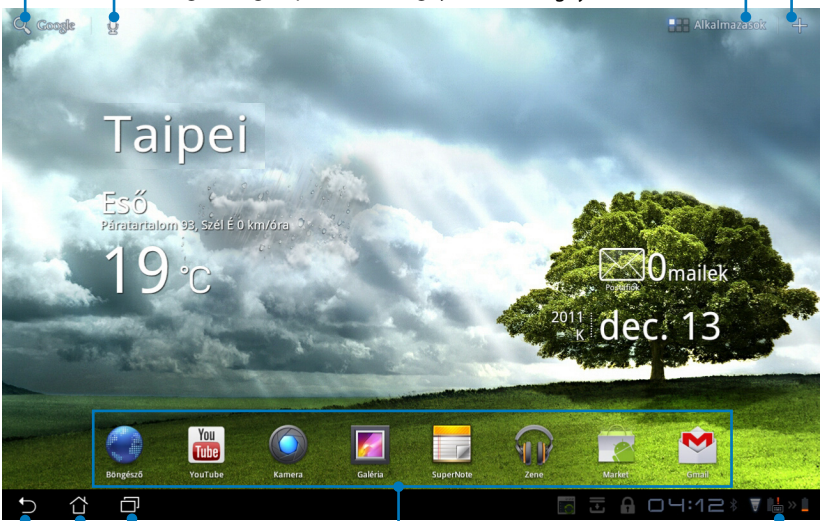

A kiinduló képernyő megjelenése az Android operációs rendszerrel együtt frissülhet vagy változhat.

ASUS indulóképernyő

Helyi időjárási információk megjelenítése. Megérintésével testre szabhatja az időjárási widget beállításait (pl. helyszín, frissítési gyakoriság).

Helyi idő megjelenítése

Bejövő levelek megjelenítése. Megérintésével beállíthatja az e-mail fiókokat az első használat során. Később az ikon megérintésével elolvashatja a bejövő mappában található olvasatlan e-mail üzeneteket.

Képernyőnézetek

A képernyőnézet önmagától megfelelő nézetre fordul át, amikor a táblát átforgatják vízszintesből függőleges helyzetbe vagy fordítva. A képernyőnézet automatikus elforgatásának engedélyezéséhez/letiltásához lépjen a Settings > Screen (Beállítások > Képernyő) menübe.

Fekvő nézet

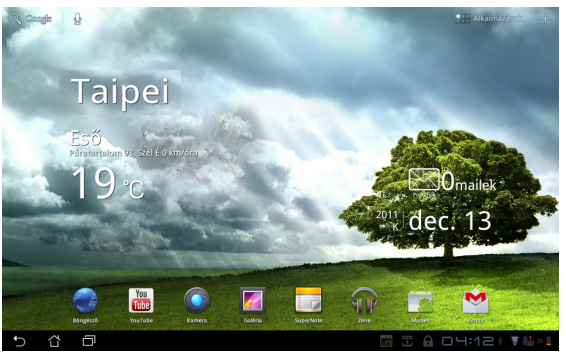

Álló nézet

Az érintőképernyő végezhető műveletek

Egyszeri érintés

- Az érintőpanel egyszeri megérintésével kiválaszthatja a kívánt tételt vagy elindíthat egy alkalmazást.
- A **File Manager (Fájlkezelő)** egyszeri megérintésével nythatja meg, választhatja ki, **másolhatja (Copy)**, **vághatja ki (Cut)**, **törölheti (Delete)** vagy **nevezheti át (Rename)** a kívánt fájlokat.

Hosszú érintés

- Egy alkalmazás ikonjának hosszú érintésével vagy ujjának az ikonon tartásával áthúzhatja az alkalmazást vagy annak parancsikonját egy másik kiinduló képernyőre.
- A **Recent Apps Key (Utoljára használt alkalmazások billentyű)** hosszú érintésével képernyőképeket rögzíthet. (A képernyőképek engedélyezéséhez lépjen a Settings> ASUS Customized Setting (Beállítások > ASUS testreszabott beállítások) menübe)
- A **Gallery (Galéria)** hosszú érintésével választás módba léphet.

Nagyítás/kicsinyítés

A **Gallery (Galéria)**, **Maps (Térképek)** vagy **Places (Helyek)** alkalmazásban két ujját egymástól széthúzva vagy egymás felé közelítve felnagyíthatja illetve lekicsinyítheti a kívánt képet.

Pöccintés

A különböző kiinduló képenyők, a **Gallery (Galéria)** alkalmazásban levő képek vagy a **MyLibrary (Saját könyvtáram)** és **SuperNote (Jegyzet)** alkalmazásokban levő oldalak közötti léptetéshez pöccintsen egy ujjával az érintőpanelen.

Szöveg bevitele, beszúrása, kijelölése és másolása

Ha az Eee Pad nincs dokkolva, az érintőpaneles billentyűzet a bal felső sarokban levő Google szövegkeresés ikon megérintése esetén jelenik meg. A bongésző címsorában megadhatja egy weboldal címét vagy a szövegszerkesztőben dokumentumokat szerkeszthet.

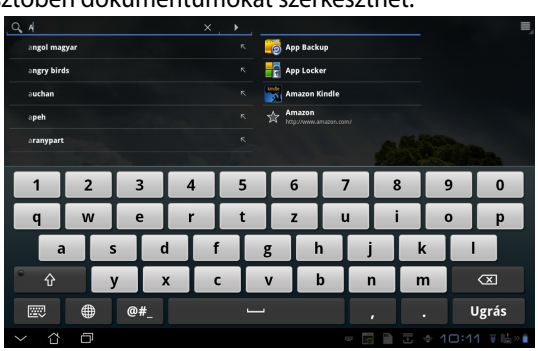

Miután megadja a szöveget a Google szövegkeresés mezőben, érintse meg az éppen megadott szöveget, hogy megjelenítse a kurzort. A kurzor áthúzásával vagy egy adott helyzet megérintésével abba a pozícióba kerülhet, melynél egy betűt vagy szót szeretne beszúrni.

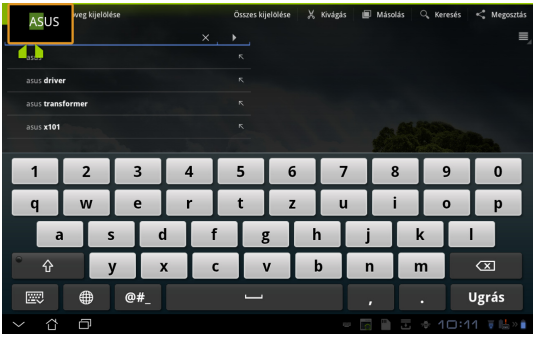

A kiválasztott szöveg kivágásához vagy másolásához érintse meg duplán a szöveget. A kijelölt szöveg hosszának csökkentéséhez vagy növeléséhez mozgassa a jelölőfület.

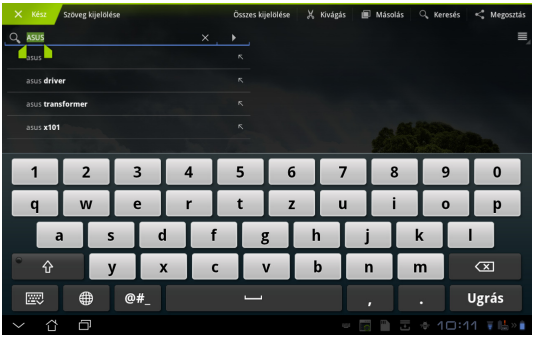

Érintse meg hosszan a weboldalon található kívánt szöveget. Ekkor a képernyő tetején megjelenik egy eszköztár. A weboldalon másolhat, kijelölhet és kereshet szöveget, valamint megoszthatja másokkal a weboldal tartalmát.

File Manager (Fájlkezelő)

A File Manager (Fájlkezelő) lehetővé teszi, hogy könnyedén megtalálja és rendezze a belső tárolóeszközön illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A belső tárolóeszköz megnyitása:

1. Érintse meg a jobb felső sarokban található **Apps menu (Alkalmazások menüt)** .
2. A **Fájlkezelő** ikont megérintve lépjen a **My Storage** alkalmazásba.

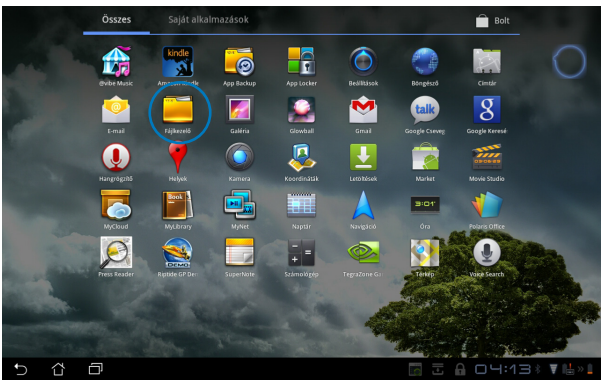

3. A belső tárolóeszköz (/sdcard/), valamint minden más, a készülékhez csatlakoztatott külső tárolóeszköz (/Removable/) a baloldali panelben látható. Érintse meg az egyik forrást, hogy megjenítse annak tartalmát.
4. Érintse meg a **Return (Visszalépés)** mappaikont, hogy visszalépjen a **My Storage (Saját tárolóm)** alapkönyvtárába.

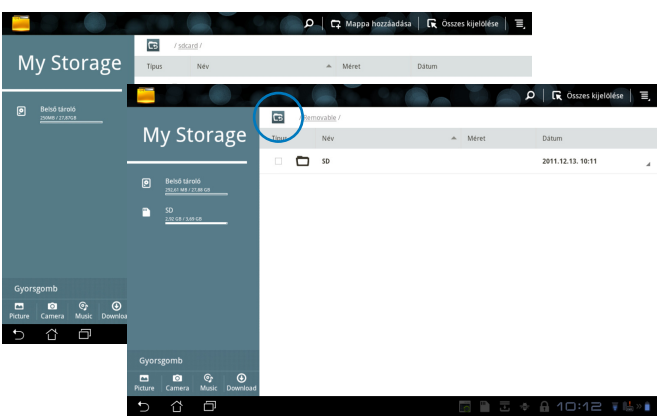

A külső tárolóeszköz tartalmának közvetlen megnyitása

1. Érintse meg az USB vagy SD card (SD-kártya) ikont a képernyő jobb alsó sarkában.
2. Az előugró értesítési ablakban érintse meg a mappaikont.

3. A képernyőn megjelenik a külső tárolóeszköz (/Removable/XXX/) tartalma.

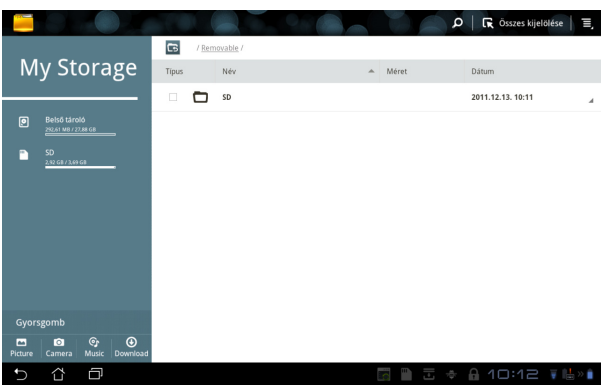

Market

Google fiókja segítségével számos játék és alkalmazás közül válogathat az Android Market piachelyen. Első használatkor hozza létre Google fiókját; ezt követően bármikor megnyithatja a Market alkalmazást.

1. Érintse meg az **Apps menu (Alkalmazások menüben)** a **Market (Piachely)** ikont.
2. A továbblépéshez be kell állítani egy fiókot az Eee Padon. A folytatáshoz érintse meg a **Yes (Igen)** lehetőséget.

3. Ha már van meglévő fiókja, akkor a **Sign in (bejelentkezéshez)** adja meg az **Email (e-mail címét)** és **Password (jelszavát)**. Ha még nincs Google fiókja, akkor új fiók létrehozásához érintse meg a **Create account (Fiók létrehozása)** lehetőséget.

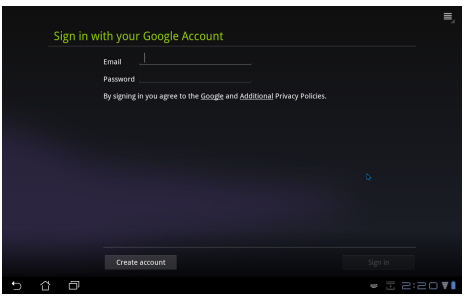

4. A bejelentkezést követően letölthet és telepíthet alkalmazásokat az Android Market piachelyről.

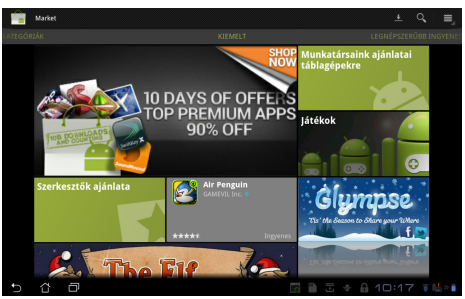

Vannak ingyenes alkalmazások, és vannak fizetős alkalmazások, melyeket hitelkártyával vásárolhat meg.

A törölt alkalmazások nem állíthatók vissza, azonban ugyanazon azonosítóval bejelentkezhet, és letöltheti őket újra.

Settings (Beállítások)

A Settings (Beállítások) képernyőn megadhatja és módosíthatja az Eee Pad bizonyos beállításait, úgy mint: **Wireless & network (Vezeték nélküli kapcsolat és hálózat)**, **Sound (Hang)**, **Screen (Képernyő)**, **Location & security (Hely és biztonság)**, **Applications (Alkalmazások)**, **Account & sync (Fiók és szinkronizálás)**, **Privacy (Adatvédelem)**, **Storage (Tárolás)**, **Language & input (Nyelv és szövegbevitel)**, **Accessibility (Kisegítő lehetőségek)**, **ASUS Customized Setting**, **Date & time (Dátum és idő)**. A képernyők közötti átváltáshoz kattintson a bal oldalon található fülekre, majd végezze el a beállításokat.

A **Settings (Beállítások)** képernyő kétféleképpen nyitható meg.

Az **Apps (Alkalmazások)** menüből:

1. Érintse meg a jobb felső sarokban található **Apps menu (Alkalmazások menüt)** .
2. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet, hogy megjelenítse a beállítások menüt.

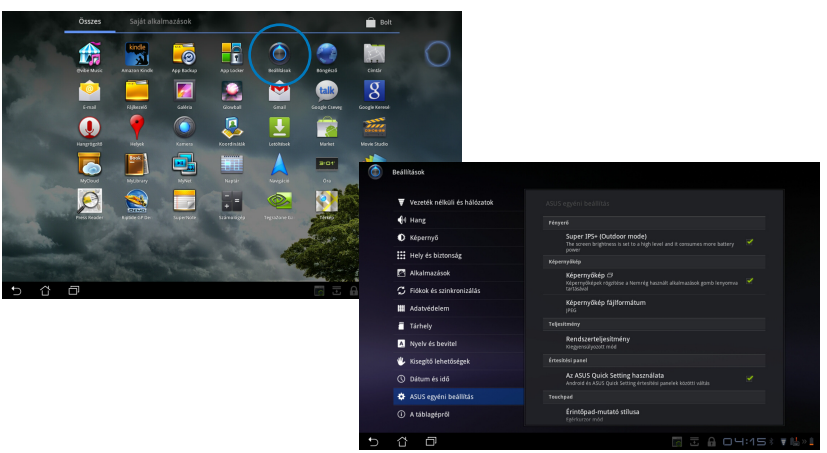

Az **ASUS Quick Setting (ASUS gyosbeállítások)** ablakban:

Érintse meg a jobb alsó sarokban levő értesítési sávot. A **Quick Setting (Gyorsbeállítások)** a jobb oldalon ugrik elő.

Az ASUS Gyorsbeállítások sáv

Érintse meg valamelyik segédfunkció ikonját, hogy engedélyezze, illetve letiltsa az illető funkciót.

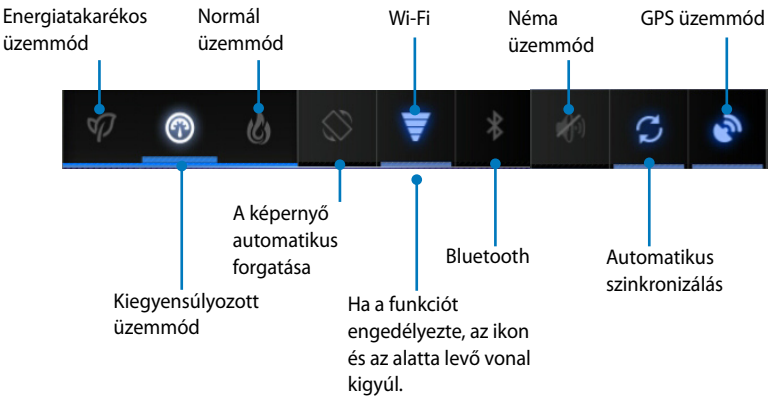

- Kiegyensúlyozott üzemmód: [Alapértelmezett] Optimális akku állapot és teljesítmény
- Normál üzemmód: Optimális rendszerteljesítmény
- Energiatakarékos üzemmód: Energiatakarékos működés

Értesítési sávok

Az értesítési sávok a Gyorsbeállítás ablakban jelennek meg, és az alkalmazások frissítéseit, beérkező e-mail üzeneteket és a segédfunkciók állapotát jelzik.

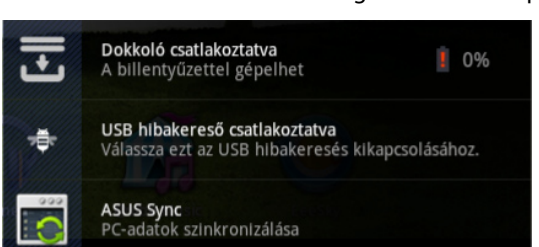

Az **ASUS Quick Setting (ASUS Gyorsbeállítások)** egyszerűsített üzemmódja (Simplified Mode) a Settings> ASUS Customized Setting> Notification Panel (Beállítások > ASUS testreszabott beállítások > Értesítési sáv) menüben engedélyezhető, illetve tiltható le.

Tápfeszültség-kezelés

ASUS akku

Ez a widget százalékban és színnel jelzi az Eee Pad és a billentyűzet-dokk akkujának állapotát. Minél nagyobb a telepfeszültség, annál fényesebb.

1. Érintse meg a kiinduló képernyő jobb felső sarkában levő plusz (+) jelet, hogy elérje a tábla segédfunkcióit.
2. Érintse meg a **Widgets** elemet, hogy megjelenítse a widget-ek menüt.
3. Válassza ki az **ASUS Battery (ASUS akku)** lehetőséget. A kiinduló képernyőn megjelenik az ASUS Battery (ASUS akku) ablak.

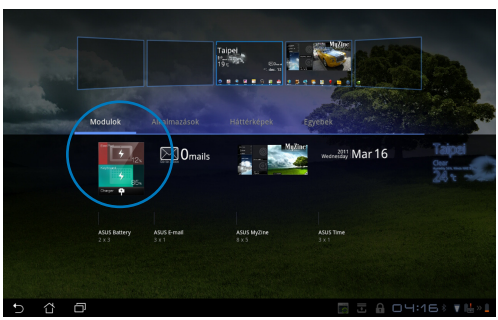

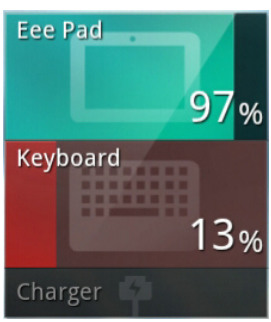

4. AZ ASUS Gyorsbeállítások és az értesítési sáv is jelzi az akku állapotát. Az Eee Pad és a dokk akkujának állapota két különálló ablakban látható. Amikor a telepfeszültség alacsony, az akku ikonja kékről piros színre vált át, és egy felkiáltó jel is megjelenik. Ugyanakkor a felhasználót egy hangjel is figyelmezteti, hogy a telepfeszültség alacsony.

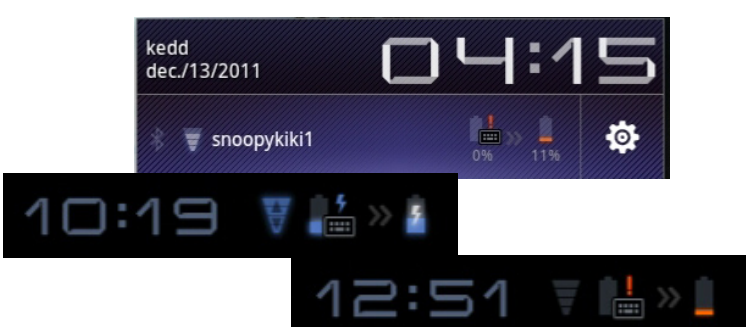

Music (Zene)

A kívánt zenefájlok lejátszásához érintse meg a kiinduló képernyőn található **Music (Zene)** ikont. Az alkalmazás automatikusan összegyűjti és megjeleníti az Eee Padon és a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található összes zenefájlt.

Az audiofájlokat összekeverheti és lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, illetve a képernyő pöccintésével kiválaszthatja a kívánt albumot.

A felül található gombbal gyorsan rendezheti és megkeresheti az audiofájlokat.

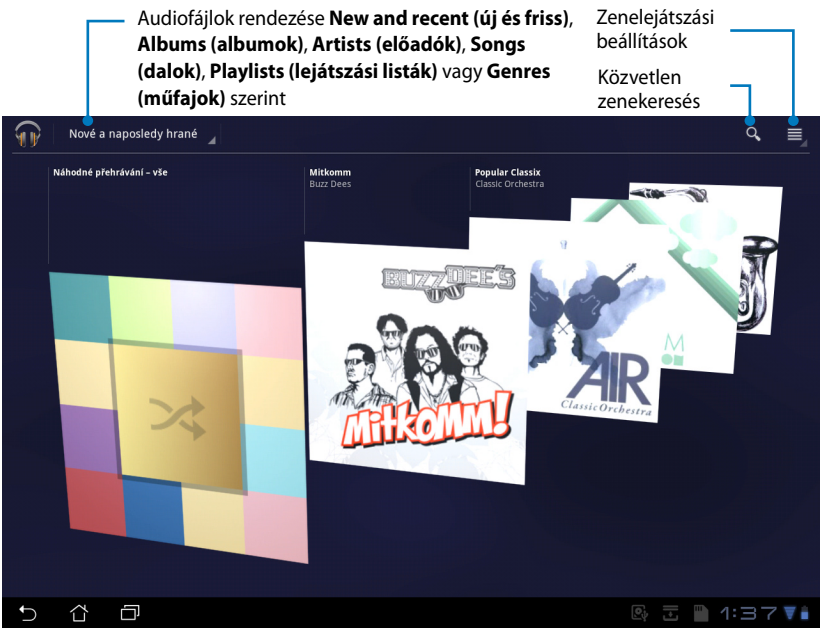

Az TF201 által támogatott audio és video kodek:
Decoder (Dekódoló)
Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (feljavított AAC+),
(Audió kodek) AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,
WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10,
WMA Lossless, WMA Pro LBR
Video Codec (Videó kodek) : H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

Encoder (Kódoló)
Audio Codec (Audió kodek): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Codec (Videó kodek): H.263, H.264, MPEG4

Image (Kép)

Gallery (Galéria)

A kívánt kép- vagy videofájlok tallózásához érintse meg a kiinduló képernyőn található **Gallery (Galéria)** ikont. Ez az alkalmazás automatikusan összegyűjti és megjeleníti az Eee Pad készüléken tárolt összes képet és videót.

Az összes képet diavetítés formában megjelenítheti, illetve a képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.

A felül látható gombbal album, időpont, helyszín, címkék vagy méret alapján rendezheti a fájlokat. Kiválaszthatja, hogy csak a képfájlokat, csak a videofájlokat, vagy mindkettőt szeretné megtekinteni.

Albumok megosztása és törlése

Érintse meg a kívánt albumot a galériában, és tartsa nyomva, amíg meg nem jelenik felül az eszköztár. Az interneten keresztül feltöltheti, törölheti vagy megoszthatja a kiválasztott albumokat.

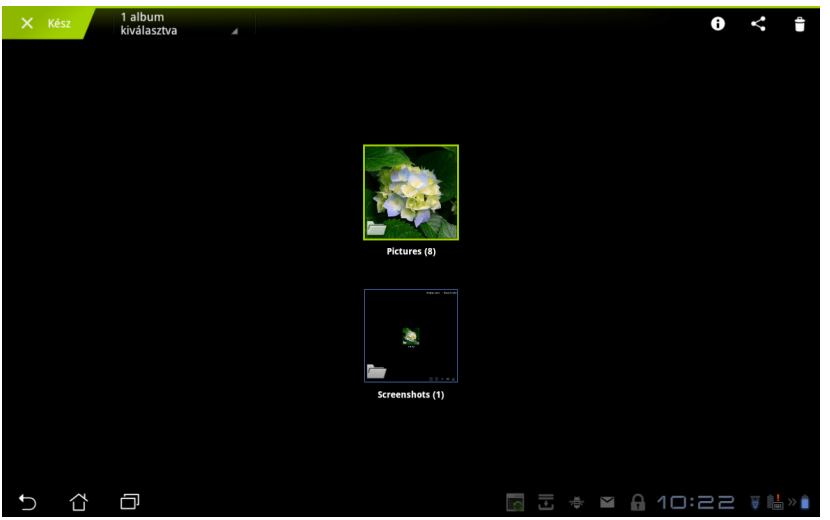

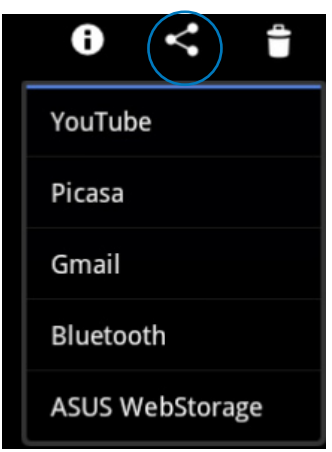

A kiválasztott album YouTube®, Picasa®, Gmail®, Bluetooth® vagy az ASUS webtár segítségével osztható meg.

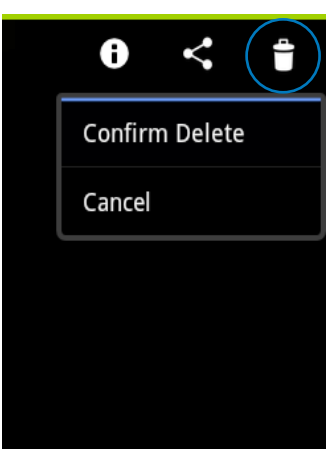

A kiválasztott album törlése.

Képek megosztása, törlése és szerkesztése

Érintse meg a kívánt képet a galériában, és használja a jobb felső sarokban található eszköztárat a kiválasztott kép megosztásához, törléséhez vagy szerkesztéséhez.

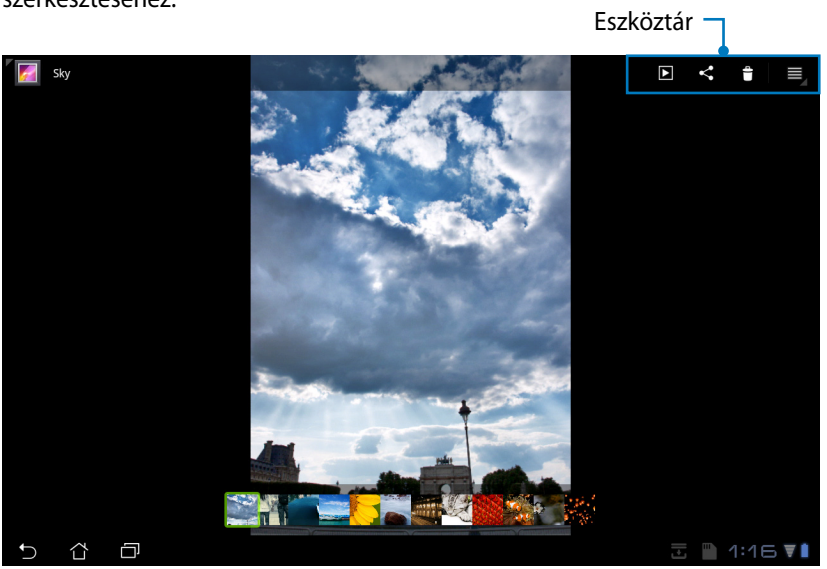

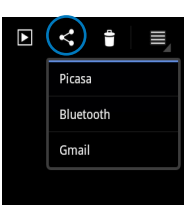

A kiválasztott kép megosztása Picasa®-n, Bluetooth® kapcsolaton vagy Gmail® fiókon keresztül.

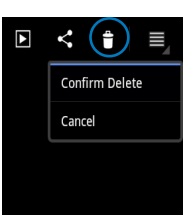

A kiválasztott kép törlése.

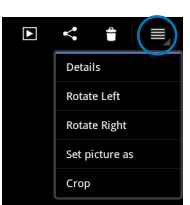

Képinformációk megtekintése, és a kiválasztott kép szerkesztése.

A törölt fájlok nem állíthatók vissza.

Camera (Kamera)

Képek és videók készítéséhez érintse meg az Apps (Alkalmazások) menüben található **Camera (Kamera)** lehetőséget. Képek illetve videók készítéséhez az előlapi és hátlapi kamerát is használhatja.

A rendszer az elkészített képeket és videókat automatikusan elmenti a **Gallery (Galéria)** alkalmazásba.

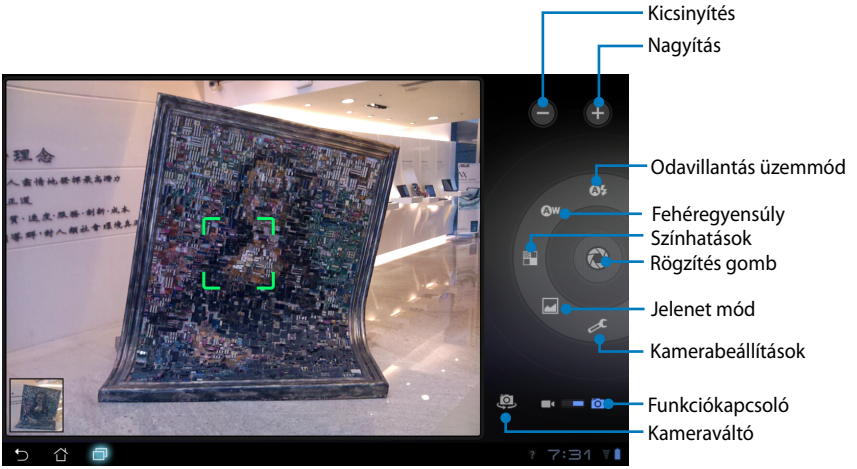

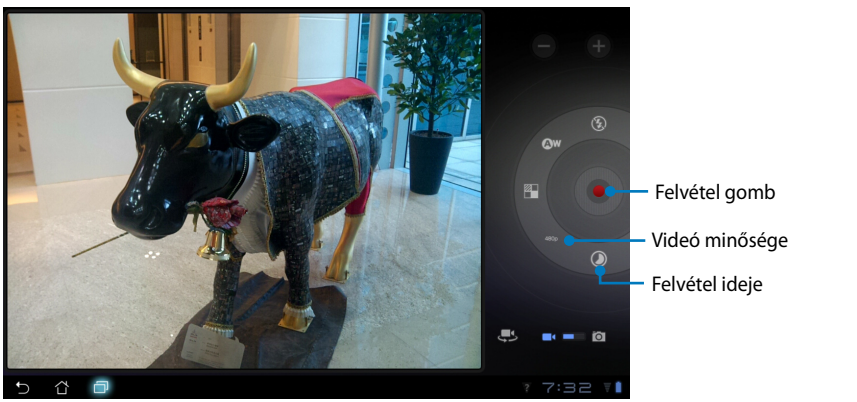

Mail (Levelezés)

Email

Az Email alkalmazásban több fiókot is létrehozhat, így kényelmesen rendezheti és olvashatja e-mail üzeneteit.

E-mail fiók beállítása

1. Érintse meg az **Apps menu (Alkalmazások menüben)** található Email elemet. Adja meg **e-mail címét (E-mail address)** és **Password (jelszavát)**, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

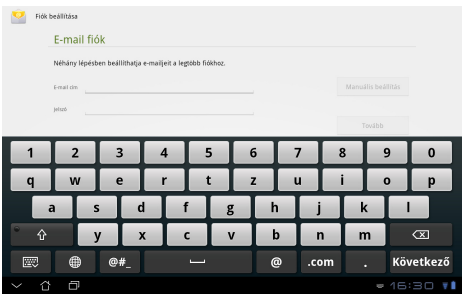

2. Várjon, amíg az Eee Pad automatikusan ellenőrzi a kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

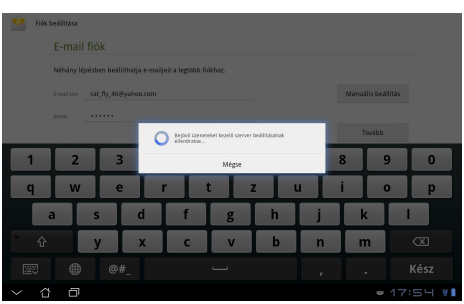

3. Adja meg a **Account options (fiókbeállításokat)**, majd érintse meg a **Next (Tovább)** lehetőséget.

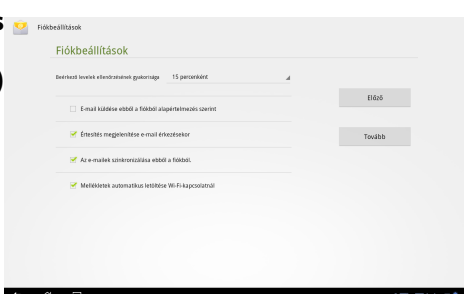

4. Nevezze el a fiókot, és írja be a kimenő leveleknél megjelenítendő nevet. A bejövő mappa közvetlen megnyitásához érintse meg a **Next (Tovább)** lehetőséget.

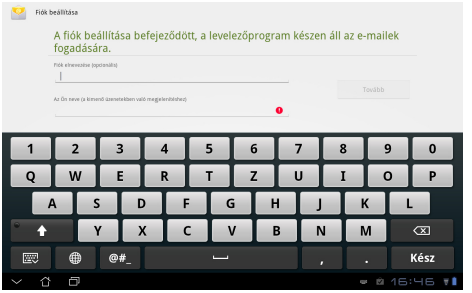

E-mail fiókok hozzáadása

1. Érintse meg az Email elemet és lépjen be az előzőleg beállított fiókjába.
2. Érintse meg a jobb felső sarokban található **Account settings (Fiókbeállítások)** gombot.

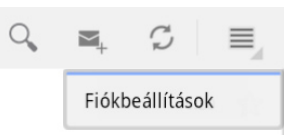

3. A képernyőn megjelennek az aktuális fiók beállításai. Új fiók hozzáadásához érintse meg a jobb felső sarokban található **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.

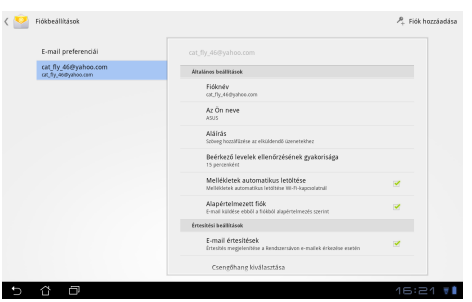

Az **Email** alkalmazásban az összes meglévő e-mail fiókját beállíthatja.

Gmail

A Gmail (Google mail) alkalmazással beléphet Gmail fiókjába, és letöltheti e-mail üzeneteit, valamint új üzeneteket írhat.

Gmail fiók beállítása:

1. Érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben található Gmail elemet. Adja meg **e-mail** és **Password (jelszavát)**, majd érintse meg a **Sign in (Bejelentkezés)** gombot.

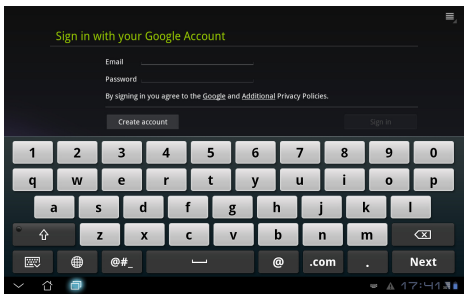

Ha még nem rendelkezik **Google fiókkal**, akkor érintse meg a **Create account (Fiók létrehozása)** lehetőséget.

2. Várjon, amíg az Eee Pad a fiók beállítása során kapcsolatot teremt a Google kiszolgálókkal.

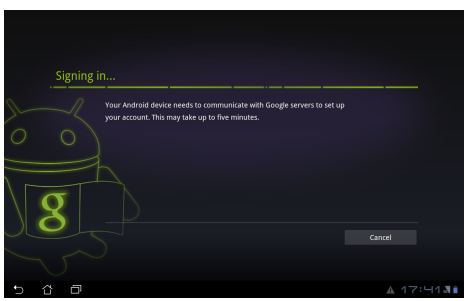

3. A Google fiók felhasználható a beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a **Done (Kész)** lehetőséget.

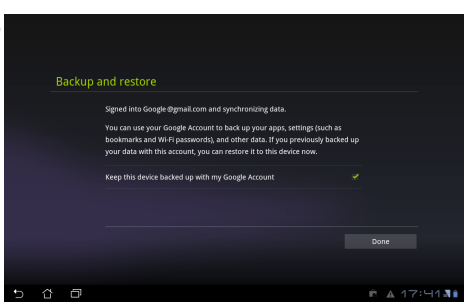

Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az **Email** alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.

Reading (Olvasás)

MyLibrary

A MyLibrary a könyvgyűjteményeihez használható integrált felület. Különböző műfajok szerinti könyvespolcokat hozhat létre. A különböző kiadóktól vásárolt eKönyvek is a polcra kerülnek.

További könyvek letöltéséhez jelentkezzen be a @Vibe felületre.

- A MyLibrary alkalmazás az ePub, PDF és TXT formátumú eKönyveket támogatja.
- Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak megnyitásához az Android Market piachelyről letölthető Adobe Flash® player alkalmazás szükséges. A MyLibrary alkalmazás használata előtt töltse le az Adobe Flash® player segédprogramot.

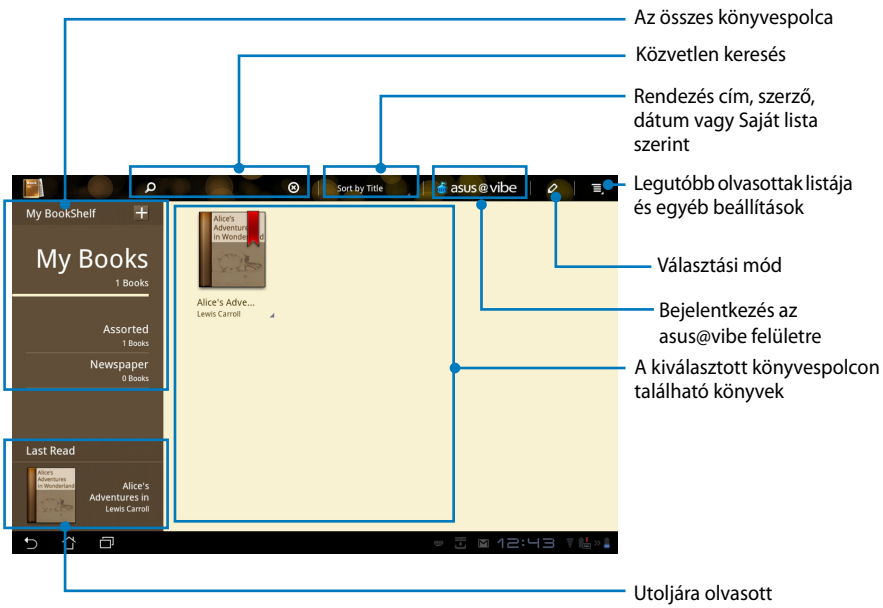

eKönyvek olvasása

1. Válassza ki, és érintse meg a kívánt eKönyvet a polcon.
2. A képernyő megérintésekor megjelenik felül az eszköztár.

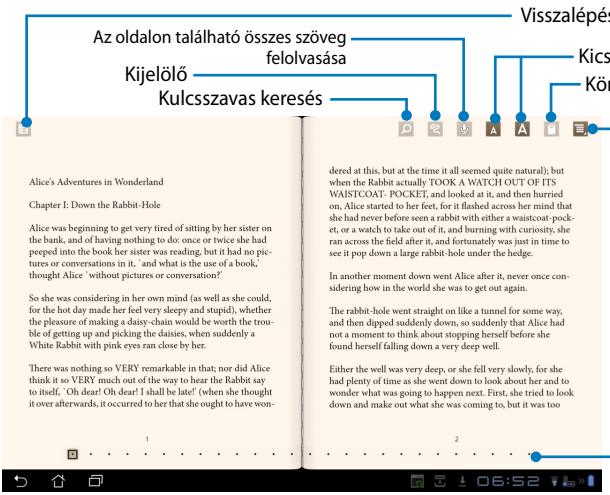

1. Ha használni szeretné a szöveg-beszéd átalakítási funkciót, az Android elindítja a szükséges források letöltését és telepítését.
2. Érintse meg a Könyvjelzők listáját, és válassza ki a megjelölt oldalt, hogy a képernyő jobb felső sarkában megjelenjen a könyvjelző ikon.

3. A valódi könyvekhez hasonlóan vagy a képernyő alján található oldalgörgetővel lapozzon az oldalak között.

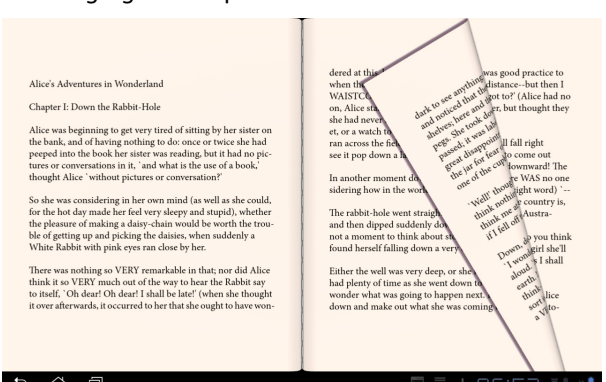

Megjegyzések hozzáadása az eKönyvekhez

1. Érintse meg hosszan a kívánt szót vagy mondatot, amíg megjelenik az eszközök menü és a szótár.

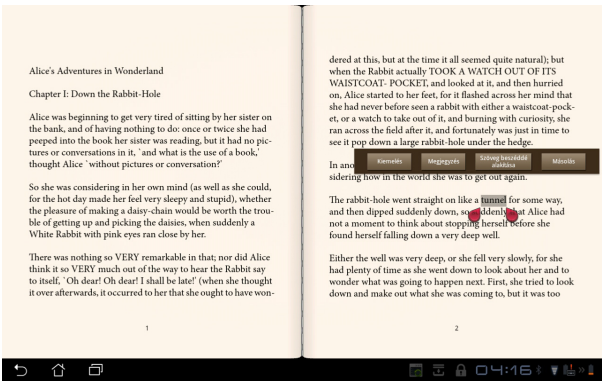

2. Több lehetőség közül választhat, így például kiemelheti a kijelölt szót egy jelölővel, létrehozhat új megjegyzést, felolvastathatja a kijelölt szöveget, vagy kimásolhatja a szót a vágólapra.
3. A kijelölő fül mozgatásával módosíthatja a kijelölés hosszát (egy kifejezésre vagy akár teljes mondatra).

Helymeghatározás

Places (Helyek) és Maps (Térképek)

Google Places (Google helyek)

A Places (Helyek) alkalmazás megmutatja a közelben található látványosságokat, éttermeket, kávézókat, benzinkutakat stb.

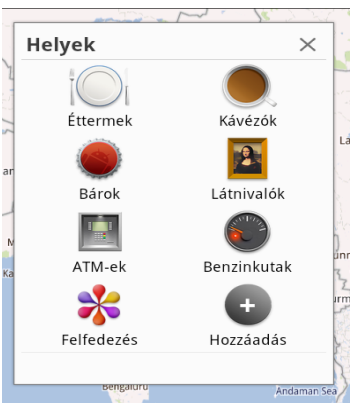

Google Maps (Google térképek)

A Maps (Térképek) alkalmazás segít meghatározni az aktuális tartózkodási helyét. Útvonaltervezéshez illetve saját térképek létrehozásához használja a felül látható eszköztárat.

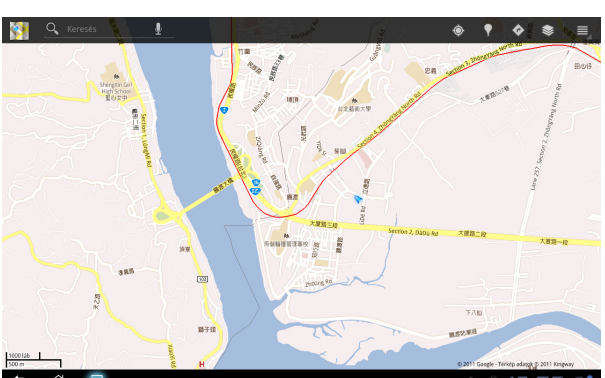

Documenting (Dokumentumok kezelése)

Polaris® Office

A Polaris® Office egy irodai szoftver, amely a dokumentum (Document), táblázatkezelő (Spreadsheet) és prezentáció (Presentation) funkciókat támogatja.

A Polaris® Office használata”

1. Érintse meg a jobb felső sarokban található **Apps (Alkalmazások)** menüt.
2. Érintse meg a **Polaris® Office** lehetőséget.

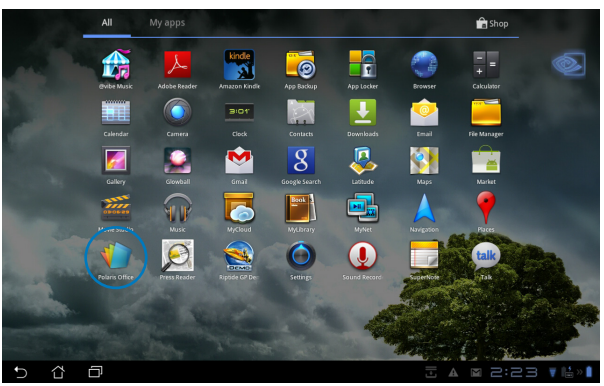

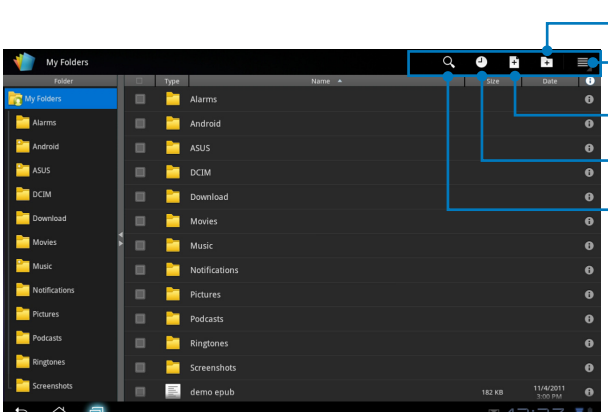

3. Érintse meg a bal felső sarokban levő **My Folders (Saját mappák)** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt fájlt.

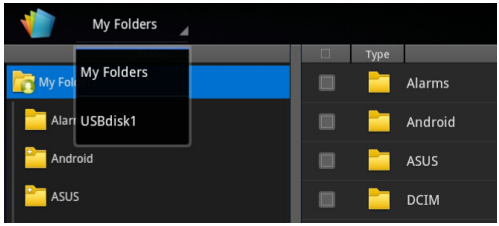

Új fájlok hozzáadásához érintse meg a jobb felső sarokban található **New file (Új fájl)** ikonra. A dokumentum szerkesztéséhez érintse meg a **Document (Dokumentum)** iknot. Számítások végzéséhez és információkezeléshez indítsa el a táblázatkezelőt a **Sheet (Táblázat) ikon** megérintésével.
A prezentációk létrehozását és megosztását lehetővé tevő alkalmazás elindításához érintse meg a **Slide (Prezentáció)** ikont.

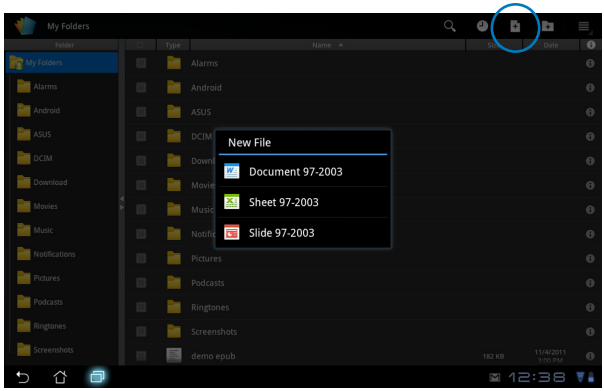

1. A Polaris® Office 3.0 az alábbi fájltípusokat támogatja:
   - Microsoft Word: .doc/ .docx
   - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
   - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
   - Adobe Acrobat: .pdf
   - Szöveg: .txt
   - Képek: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
   - Zip fájlok: .zip
2. A Polaris® Office 3.0 jelenleg csak .doc/ .xls/ .ppt formátumokba képes fájlokat menteni.

Recent Files (Legutóbbi fájlok)

A legutóbb szerkesztett fájlok gyors megnyitásához érintse meg a jobb felső sarokban található **Recent Files (Legutóbbi fájlok)** ikont.

Érintse meg a **Clear Recent Files (Legutóbbi fájlok törlése)** ikont, hogy ürítse ki a legutóbbi fájlok listáját.

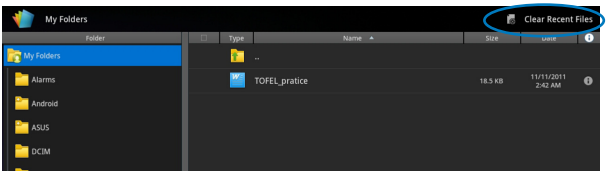

Fiókok hozzáadása

A Polaris® Office alkalmazással más fiókokból is szerkesztheti fájljait (pl. **Google docs** és **Box.net**).

1. Érintse meg a jobb felső sarokban található beállítás gombot, majd válassza ki az **Add account (Fiók létrehozása)** sort.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt szolgáltatást.
3. A fiók hozzáadásához előbb írja be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg az **OK** ikont.

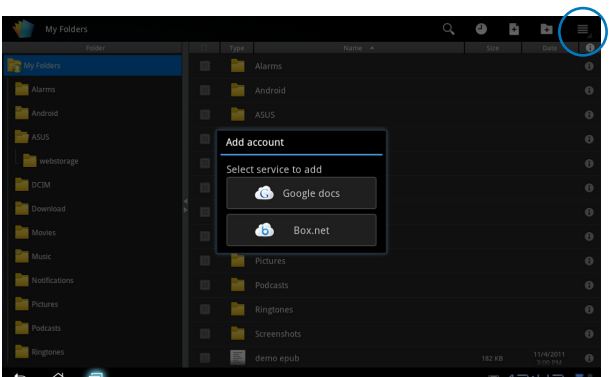

Beállítások konfigurálása

Érintse meg a jobb felső sarokban található beállítás gombot, majd válassza ki a **Settings (Beállítások)** sort. Itt módosíthatja a **File list settings (fájllista beállításokat)** és az **General settings (általános beállításokat)**.

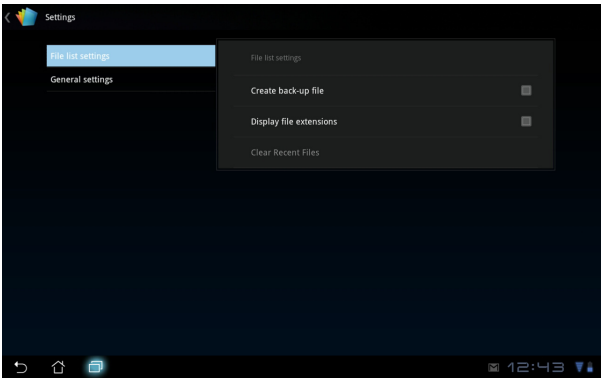

Sharing (Megosztás)

MyNet

A **MyNet (Saját hálózat)** alkalmazás lehetővé teszi, hogy lejátsszon illetve megtekintsen audio-/videofájlokat és képeket a saját számítógépén, illetve DLNA-kompatibilis TV-jén vagy hangszóróján. Lehetősége van az Eee Padon tárolt zenéit, videóit és képeit lejátszani és megtekinteni a számítógépen, és fordítva.

1. Győződjön meg róla, hogy az Eee Pad és a számítógép ugyanazon vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (AP) csatlakozik.
2. Kattintson rá, és engedélyezze a számítógépre telepített Windows Media Player lejátszóban az **Allow remote control of my Player (Lejátszó távvezérlésének engedélyezése)** és **Automatically allow devices to play my media (Saját média lejátszásának automatikus engedélyezése az eszközökön)** lehetőségeket. (Lépjen a „További adatfolyam beállítások...” menübe, hogy beállítsa ezeket, ha szükséges.)

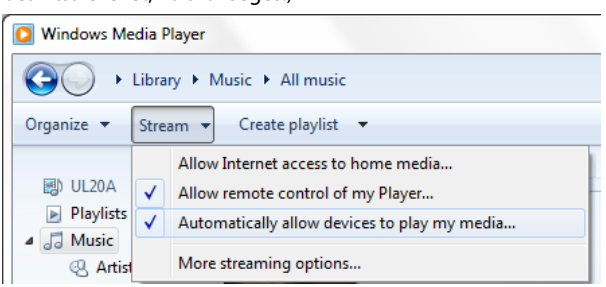

3. A **Server (Szerver)** listában válassza ki bal oldalon a forrás eszközt, hogy megjelenítse annak tartalmát.

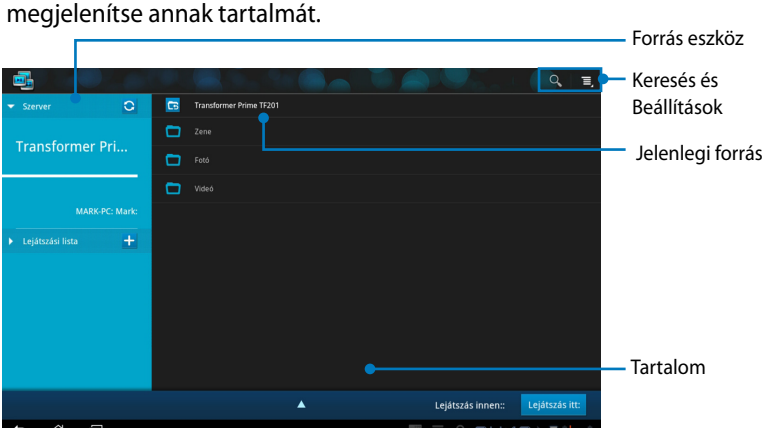

4. Válasszon ki egy fájlt, és a jobb alsó sarokban levő **Play to (Lejátszás ezen)** gombot, hogy a kiválasztott céleszközről indítsa a lejátszást.

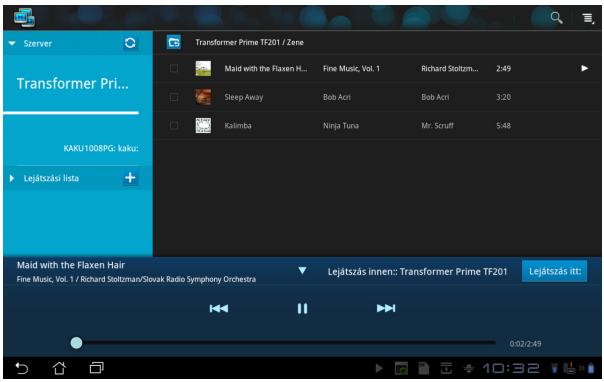

- A MyNet kizárólag a Microsoft Media Player 11-es vagy újabb verziójával működik.
- A MyNet funkció működéséhez az összes eszköznek (számítógép, DLNA-kompatibilis TV és hangszóró) ugyanazon vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (AP) kell csatlakoznia. Ennek megfelelően a MyNet funkció nem működik 3G mobilhálózaton keresztül. Az eszközök hálózati csatlakoztatási helyét mindig **Home network (Otthoni hálózat)** értékre kell állítani.

Érintse meg hosszan valamelyik médiafájlt, hogy fel-, illetve letölthesse a fájlt a csatlakoztatott eszközre, illetve eszközről.

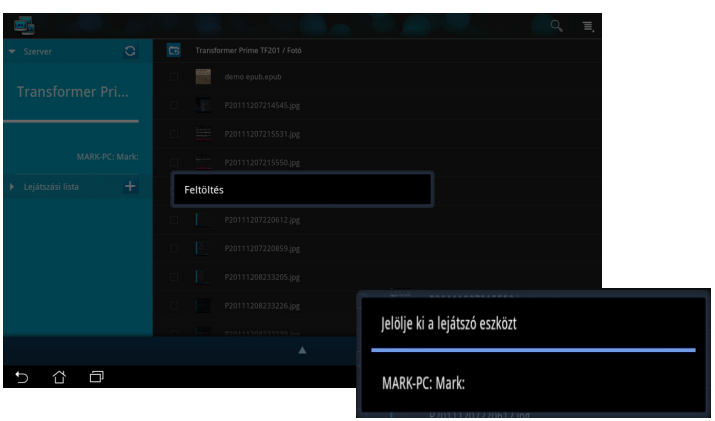

A **Playlist (Játéklista)** listából is kiválaszthat egy fájlt. A Játéklista a különböző eszközöknek egy közös fájlmegosztási helyet biztosít. Érintse meg a plusz (+) jelet, hogy új listákat hozzon létre.

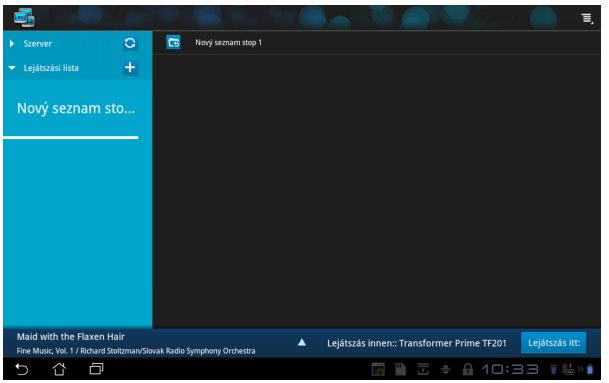

5. A **Digital Media Server (Digitális médiaszerver)** engedélyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található Beállítások ikont, majd jelölje be a **Digital Media Server Settings (Digitális médiaszerver beállításai)** jelölőnégyzetet, hogy más csatlakoztatott eszközök is hozzáférjenek az Eee Pad eszközön levő médiafájlokhoz. Továbbá kiválaszthatja a megosztani kívánt fájl helyét.

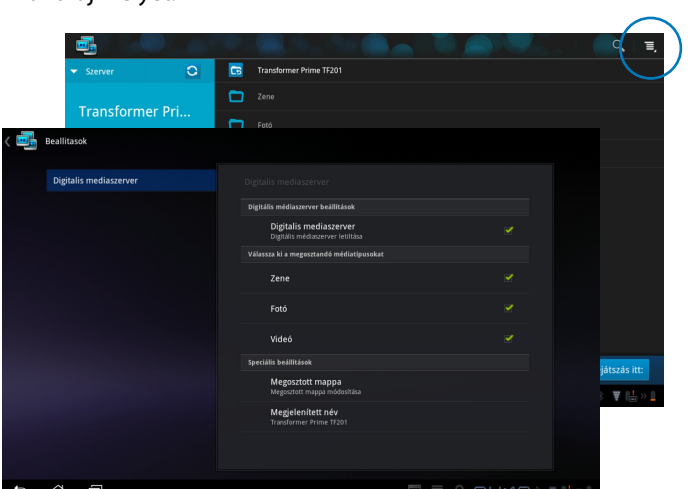

MyCloud

A **MyCloud** alkalmazáscsomag a **MyContent**, **My Desktop** és **@Vibe** alkalmazásokból tevődik össze. Ez egy komplett megoldás a felhő alapú tartalmak beszerzésére és kezelésére.

A MyCloud használata:

1. Érintse meg az **Apps menu (Alkalmazások menüben)** található **MyCloud (Saját felhő)** elemet.
2. A folytatáshoz kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

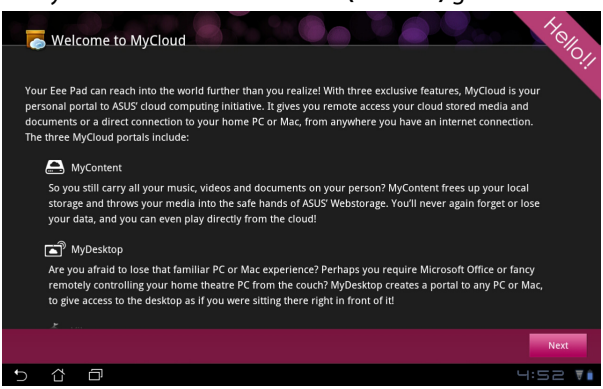

3. A teljes funkcionalitás biztosításához a MyCloud alkalmazásnak használnia kell az **Eee Pad PC Suite** programot. Töltse le az Eee Pad PC Suite programot az ASUS támogató weboldaláról (support.asus.com), és telepítse a számítógépére. A folytatáshoz kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

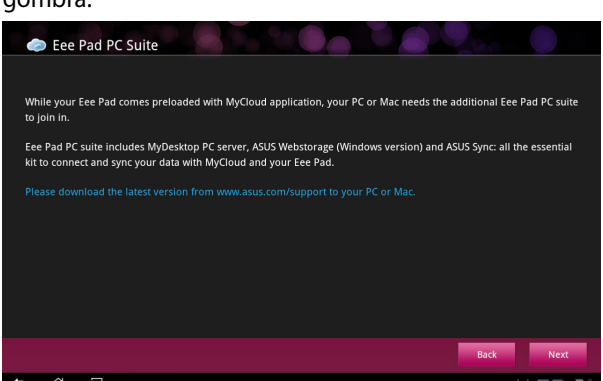

MyContent

A **MyContent** alkalmazás lehetővé teszi, hogy személyes adatait megnyissa a Webstorage webtárhelyen, illetve felhő alapú adatait kényelmesen kategorizálja (zenefájlokat a **Music (Zene)**, a képeket és videókat a **Gallery (Galéria)**, az egyéb adatokat pedig az **Others (Egyéb)** mappába).

A MyContent megnyitása

1. A bejelentkezéshez érintse meg az **I have an account (Már van fiókom)** elemet, illetve a **Create an account (Fiók létrehozása)**, ha új ingyenes fiókot szeretne létrehozni.

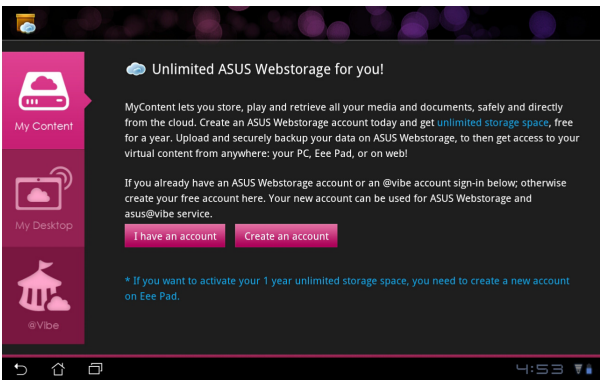

2. A bejelentkezést követően megtekintheti az ASUS Webstorage webtárhelyen tárolt összes adatát. A kívánt adatokat kategóriák szerint keresheti meg.

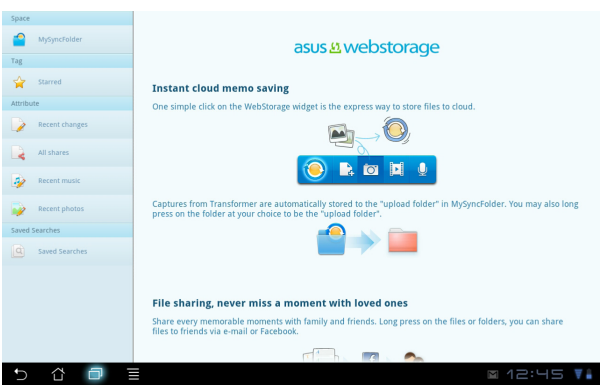

MyDesktop

A **MyDesktop** alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy másik számítógépet távvezérléssel irányítson az Eee Padról.

Ahhoz, hogy az Eee Pad eszközön engedélyezze a My Desktop (Saját asztal) lehetőséget, először le kell töltenie számítógépére az **Eee Pad PC Suite** programcsomagot.

Az Eee Pad PC Suite telepítése és beállítása a számítógépen:

1. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakozik az internethez.
2. Kattintson kétszer az ASUS támogató oldalról letöltött futtatható (.exe) fájlra.

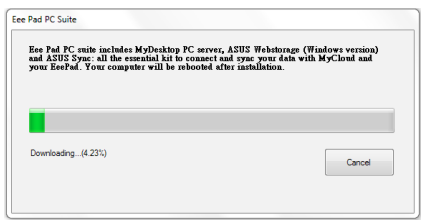

3. A számítógép újraindításához kattintson a Restart Now (Újraindítás most) lehetőségre.

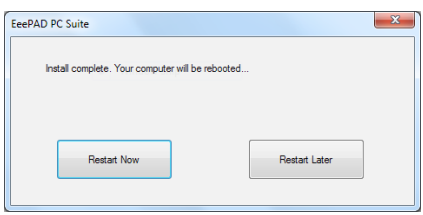

4. A MyDesktop szükséges beállításainak elvégzéséhez kattintson a GO (Ugrás) gombra.

5. A folytatáshoz kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

6. Olvassa el a licensz-szerződést, majd a folytatáshoz kattintson az **Accept (Elfogad)** gombra.

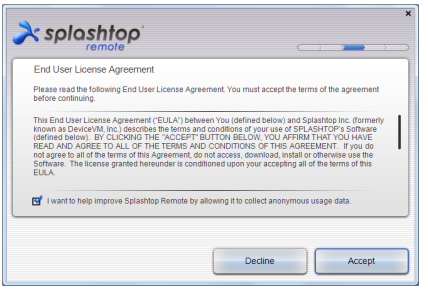

7. Hozzon létre egy jelszót, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

8. A folytatáshoz kattintson az **Enjoy Now (Program használata)** gombra.

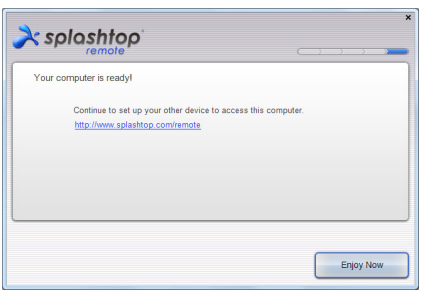

9. Írja le a számítógépe IP-címét, mert az Eee Pad beállítása során szüksége lesz rá.

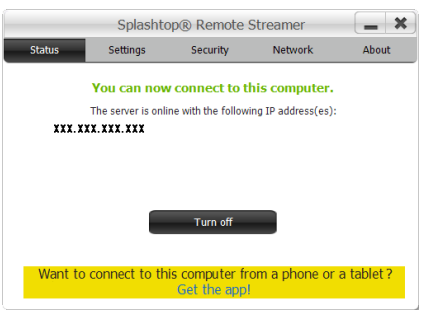

Az Eee Pad párosítása számítógéppel:

1. Győződjön meg róla, hogy az Eee Pad és a számítógép ugyanazon vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (AP) csatlakozik. Lépjen a **My Desktop (Saját asztal)** alkalmazásba.
2. Az elérhető eszközök kereséséhez érintse meg a képernyőt.

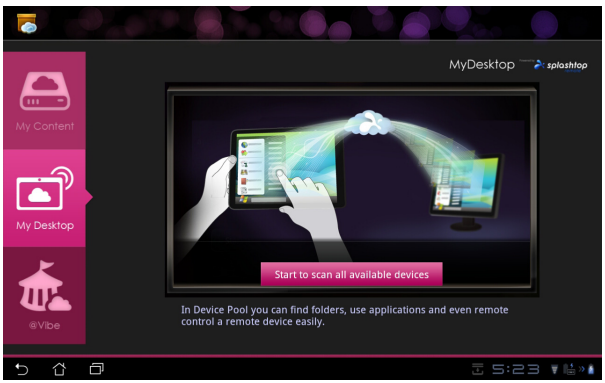

3. A kliens számítógép hozzáadásához érintse meg a jobb felső sarokban található plusz (+) jelet.

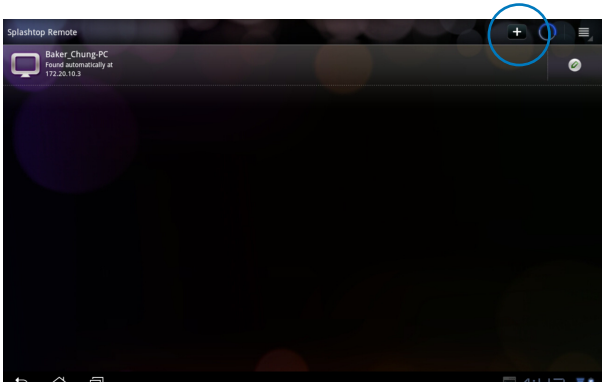

4. A folytatáshoz érintse meg az **OK** gombot.

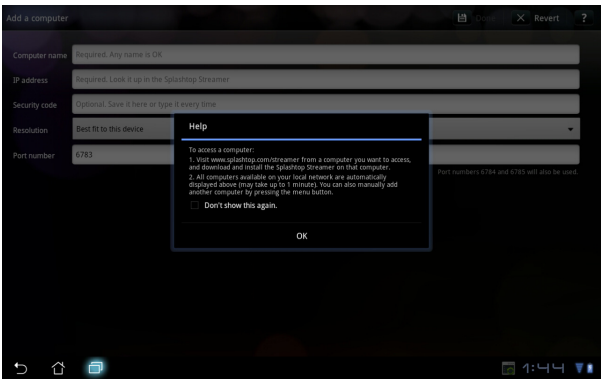

5. Írja be kézzel a kliens számítógép adatait (ideértve a korábban feljegyzett IP-címet és jelszót), majd a kliens hozzáadásához érintse meg a **Done (Kész)** gombot.

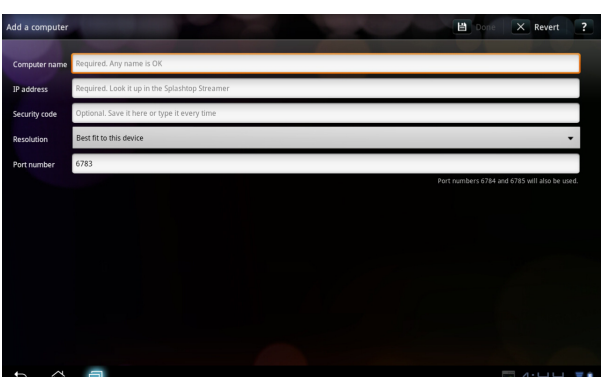

A MyDesktop funkció engedélyezése esetén az eszközöknek ugyanahhoz a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (AP) kell csatlakozniuk. Ennek megfelelően a MyDesktop funkció nem működik 3G mobilhálózaton keresztül.

Az Internet Discovery (Internet-felderítés) beállítása a My Desktop (Saját asztal) alkalmazáshoz

Számítógépén:

1. Az ASUS támogató oldalról töltse le és aktiválja a **Splashtop Streamer** alkalmazást.
2. A Splashtop Remote Streamer alkalmazásban lépjen a **Network** (Hálózat) lehetőségre.
3. Adja meg Google bejelentkezési adatait az Email, illetve Password (Jelszó) mezőkben. Kattintson a **Sign in (Bejelentkezés)** gombra.

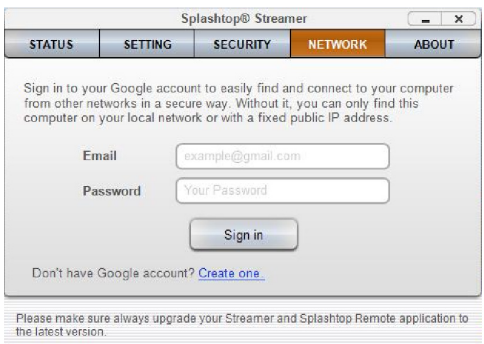

Az Eee Pad eszközön:

Érintse meg a jobb felső sarokban levő **Settings (Beállítás)** ok ikont, és adja meg Google fiókját az **Internet discovery (Internet-felderítés)** panelen. Eszköze automatikusan felismeri a számítógépet.

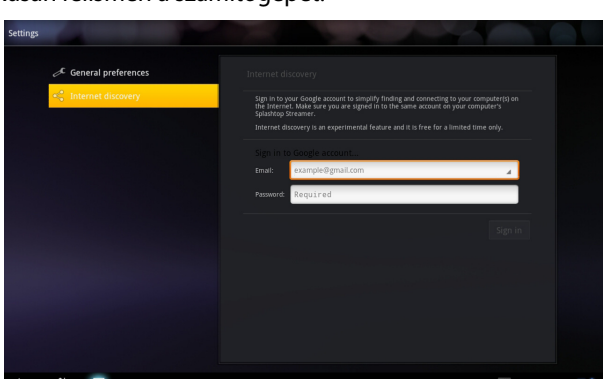

@Vibe

Az Asus@vibe egy egylépéses szórakoztató platform, amely minden ASUS termékhez értéknövelt szolgáltatást biztosít. Az asus@vibe platformmal a felhasználók digitális tartalmak sokaságát tölthetik le és tekinthetik meg (pl. zenék, videók, játékok, magazinok, eKönyvek stb.), valamint befoghatják kedvenc rádióállomásaikat, és élő TV-adást nézhetnek bárhol, bármikor. Befoghatja kedvenc rádióállomásait, és élő TV-adást nézhet bárhol, bármikor.

A tartalom a származási ország függvényében változik.

A @Vibe által biztosított multimédiás tartalmak megtekintéséhez és letöltéséhez jelentkezzen be ASUS fiókadataival.

1. Érintse meg az **Apps menu (Alkalmazások menüt)**, majd a **@Vibe** lehetőséget.
2. Jelentkezzen be fiókján keresztül.
3. Válasszon a **Music (Zene)** és **Radio (Rádió)** lehetőségek közül.

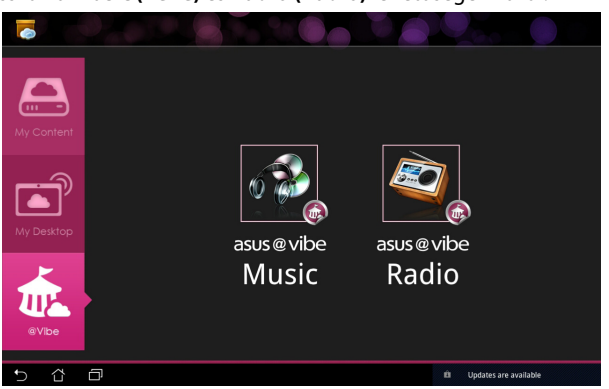

4. Görgessen a lehetőségek között, és válassza ki a kívánt lemezt vagy rádióállomást.

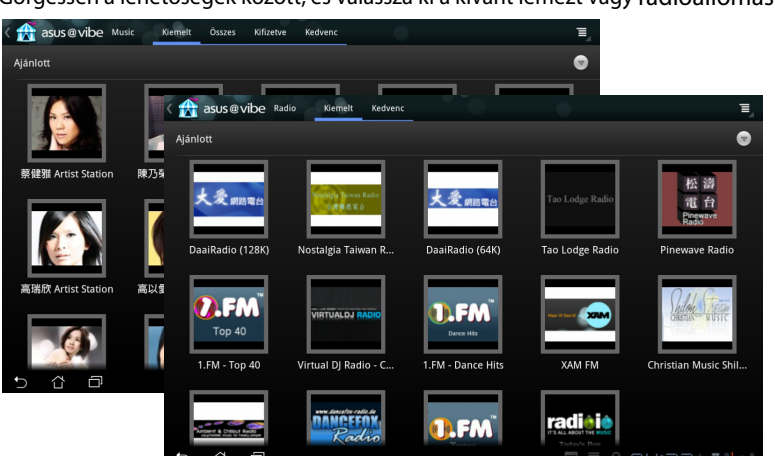

Biztonság

App Locker (Alkalmazásblokkoló)

Az App Locker (Alkalmazásblokkoló) lehetőséget nyújt az összes alkalmazás jelszavas védelmére. Ez a jelszó bármikor megváltoztatható.

Az **App Locker (Alkalmazásblokkoló)** használatához:

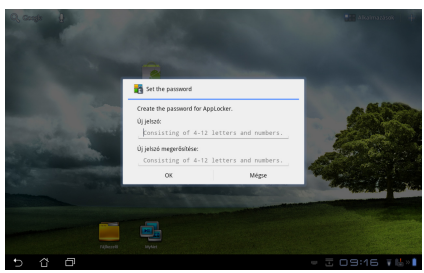

1. Érintse meg az Apps (Alkalmazások) menüben található **App Locker (Alkalmazásblokkoló)** elemet.
2. Adja meg a kívánt jelszót, az App Locker (Alkalmazásblokkoló) alkalmazás használatához.
3. Jelölje be azokat az alkalmazásokat, melyeket blokkolni szeretné.
4. Az App Locker (Alkalmazásblokkoló) alkalmazást a jobb felső sarokban található Beállítások ikonra kattintva kapcsolhatja be.

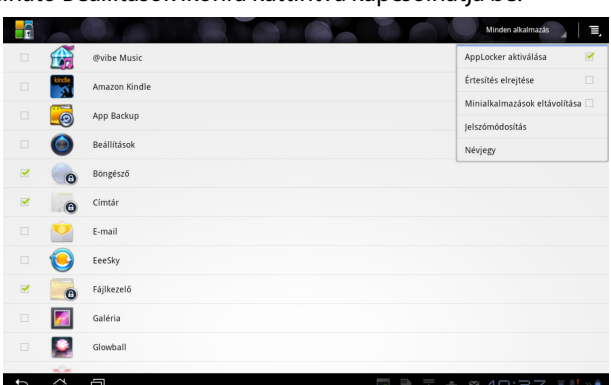

5. A kiinduló képernyőn a blokkolt alkalmazások mellett egy lakat látható.
6. Az illető alkalmazások minden egyes indításakor meg kell adnia a jelszót.

App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése)

Az App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése) lehetővé teszi a telepített alkalmazások és alkalmazásadatok elmentését egy helyi tárba, valamint azok másolatának átmentését egy külső tárolóeszközre. Az App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése) segítségével a telepített alkalmazások és alkalmazásadatok a készülék rendszerének frissítése után visszaállíthatók, elkerülve az adatok elvesztését.

Az App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése) csak fiókhitelesítés után tudja visszaállítani az alkalmazásokat. Probléma esetén az alábbi útvonalat követve törölje az adatokat az alkalmazásokból: **Settings> Applications>Manage applications (Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazáskezelő),** majd ismét jelentkezzen be.

Az **App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése)** használatához:

1. Érintse meg az Apps (Alkalmazások) menüben található **App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése)** elemet.
2. A Backup List (Biztonsági mentések listája) az Android Market piachelyről letöltött és az Eee Pad készüléken telepített alkalmazásokat tartalmazza. Jelölje be azokat az alkalmazásokat, melyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a jobb felső sarokban levő **Backup (Biztonsági mentés)** lehetőséget.
3. Ha szükséges, helyezzen be egy MicroSD kártyát vagy csatlakoztasson más tárolóeszközt. Kattintson a párbeszédpanel jobb alsó sarkban található Fájlkezelő ikonra, hogy kiválassza azokat az alkalmazásfájlokat, melyekről biztonsági mentést szeretne készíteni a külső tárolóeszközön.
4. Adja meg az új biztonsági mentés fájlnevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

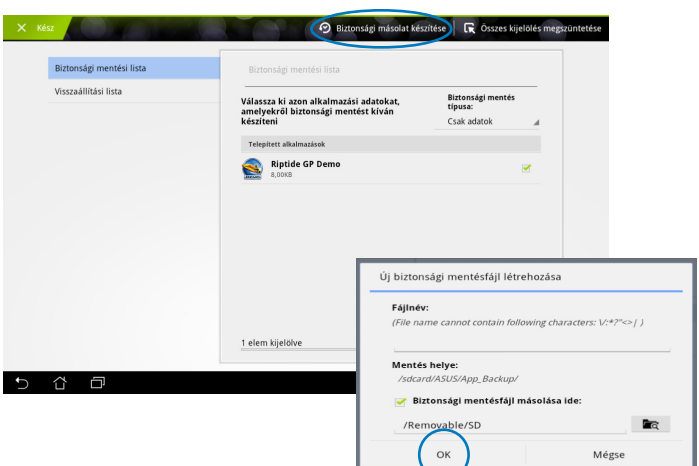

5. A biztonsági mentést tartalmazó fájlok a belső tárolóeszközön levő **App_Backup** mappában, valamint a kiválasztott külső tárolóeszközön tárolódnak.

Az **App Restore (Alkalmazások visszaállítása)** használatához:

1. A Restore List (Visszaállítási lista) azonnal megmutatja a Biztonsági mentésben tárolt alkalmazásfájlokat.
2. Érintse meg a visszallítandó biztonsági mentési fájlt, vagy érintse meg a jobb alsó sarokban levő Browse (Tallózás) ikont, hogy hozzáférjen a belső vagy külső tárolóeszközön levő fájlokhoz.

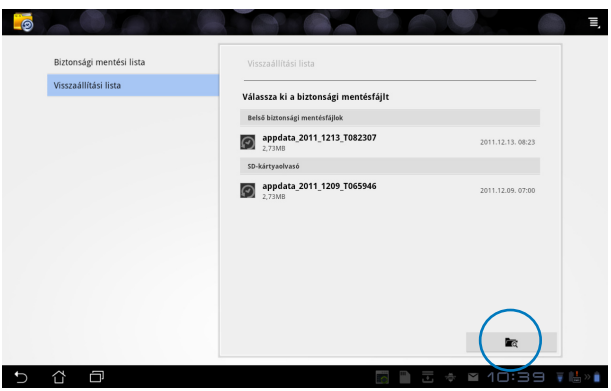

3. Adja meg a jelszót, hogy visszafejtse a biztonsági mentést tartalmazó fájlt, és visszaállítsa annak tartalmát az Eee Pad eszközön.

Kiemelt ASUS alkalmazások

SuperNote

A SuperNote egy praktikus alkalmazás, mely lehetőfét eszi szövegek és rajzok létrehozását az Eee Pad készüléken. Feljegyzések létrehozására, azonnali üzenetek elküldésére, rajzok, hangfelvételes elektronikus üdvözlőkártyák vagy videófelvételekkel kiegészített naplók készítésére, de sok más egyébre is használható.

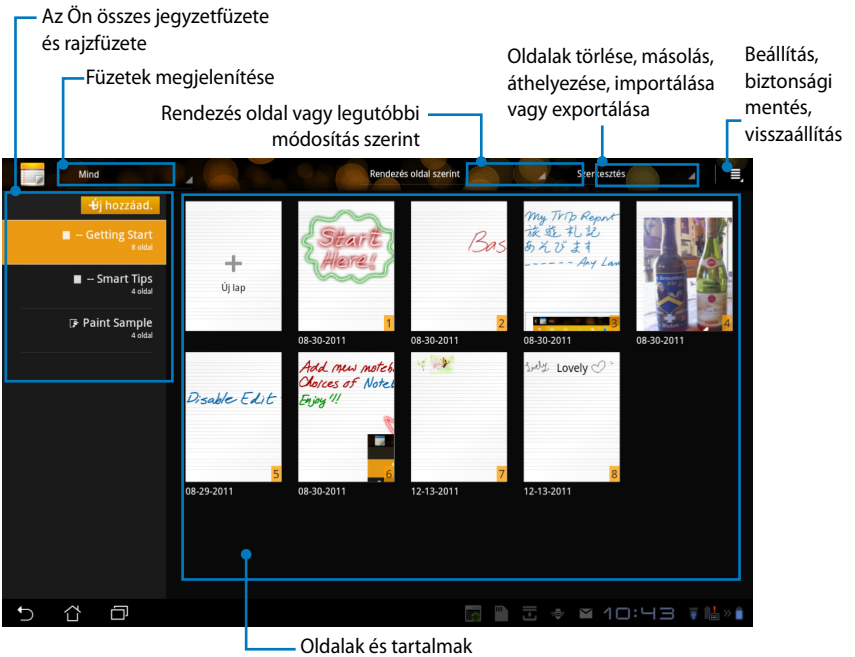

A SuperNote használata

Új jegyzetfüzet vagy rajzfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg a SuperNote főképernyőjének bal oldali panelén a **+ Add New (Új hozzáadása)** lehetőséget.
2. Adjon nevet a fájlnak és válasszon a **Notebook (Jegyzetfüzet)** vagy **Paintbook (Rajzfüzet)** lehetőségek közül.

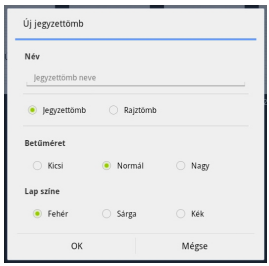

4. Érintse meg a bal felső sarokban található visszalépés ikont, hogy visszalépjen a füzetek és jegyzetlapok listájához.
5. Érintse meg a jobb felső sarokban található **Share (Megosztás)** lehetőséget e-mail, webtár, közösségi hálózatok vagy online galériák segítségével megossza ezeket.

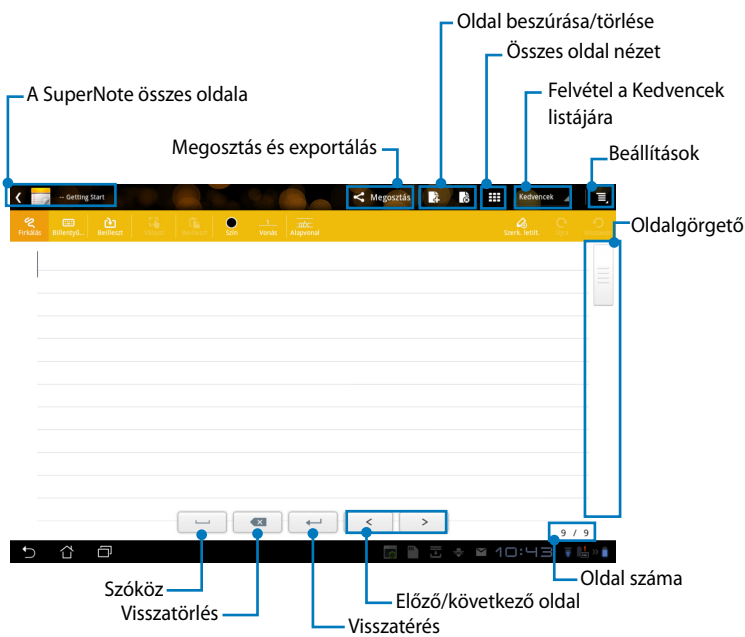

A SuperNote Notebook (Jegyzetfüzet) használata

A SuperNote Notebook (Jegyzetfüzet) lehetővé teszi feljegyzések kézzel való ráírását az Eee Pad képernyőjére, függetlenül az oldal körvonalaitól. Az alkamazás önmagától úgy méretezi át a kéziratot, hogy beférjen az oldal körvonalai közé.

1. Feljegyzések készítéséhez válassza a **Scribble (Kézírás)** vagy **Keyboard (Billentyűzet)** üzemmódot.
2. **Scribble (Kézírás)** üzemmódban válassza ki a vonal **színét (Color)** és **vastagságát (Stroke)**.
3. Érintse meg a képernyőt, hogy válassza ki a szövegkurzor helyét, majd írjon a képernyőre. Az alkalmazás önmagától az oldal körvonalainak megfelelően méretezi át a kéziratot.

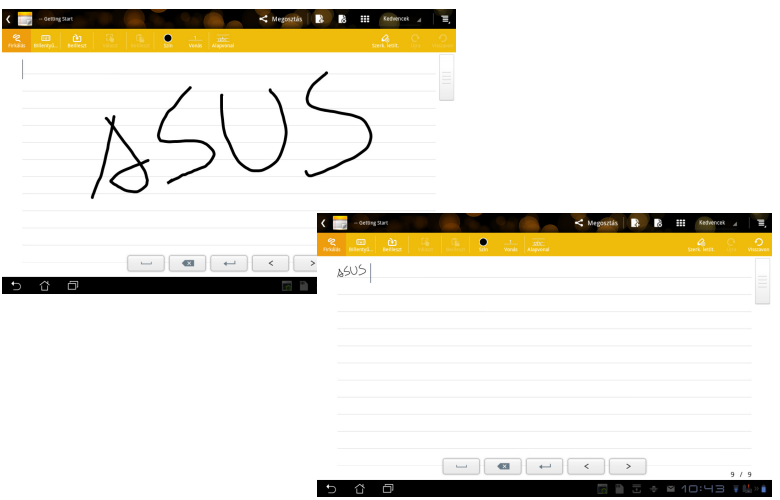

4. Érintse meg a **Baseline (Alapvonal)** lehetőséget, hogy segédvonalakra van szüksége.

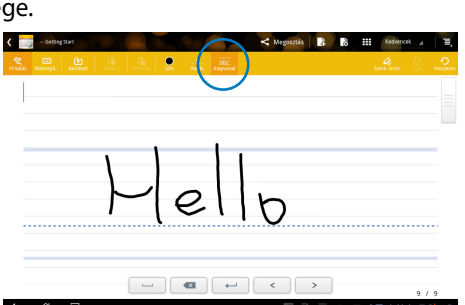

5. Érintse meg az **Insert (Beszúrás)** ikont, hogy jegyzetet vagy időpecsétet hozzon létre, fényképeket vagy a rajzfüzetben készített rajzokat, galériákban található képeket, hangfelvételeket, videófelvételeket vagy más jellegű szöveg- és képfájlokat szúrjon be.

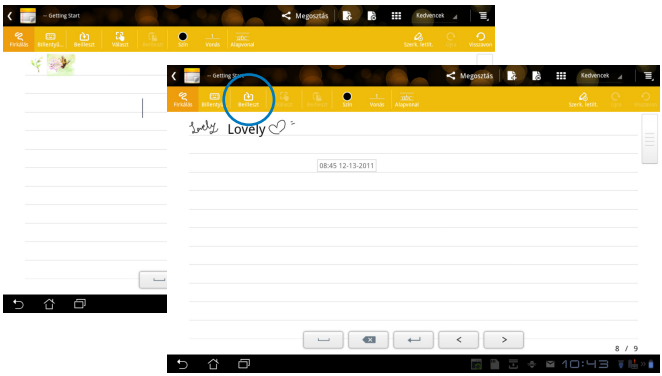

6. Szúrjon be egy új oldalt a jegyzetfüzetbe vagy törölje a nem kívánt oldalakat.
7. Érintse meg a **Disable Edit (Szerkesztés letiltása)** ikont, hogy „csak olvasható” üzemmódba váltson át. Ebben az üzemmódban megtekintheti és átlapozhatja a jegyzetfüzetet anélkül, hogy véletlenül ráírjon az oldalakra.
8. Érintse meg az **Undo (Visszavonás)** ikont, hogy törölje a módosításokat. Érintse meg az **Redo (Újra)** ikont, hogy rögzítse a módosításokat.
9. A SuperNote automatikusan elmenti és dátum szerint sorba rendezi a fájlokat az /sdcard/supernote mappában.

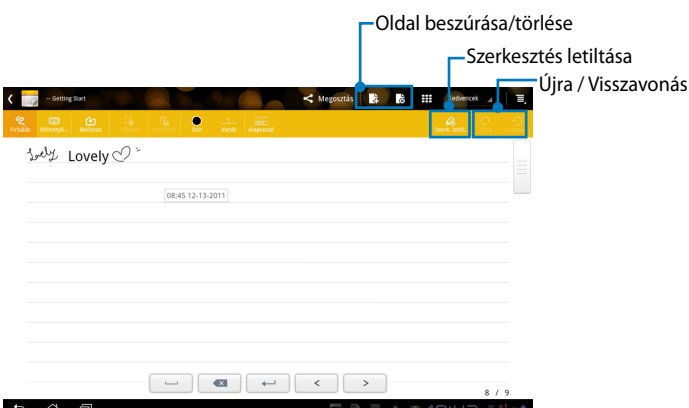

A SuperNote Paintbook (Rajzfüzet) használata

A SuperNote Paintbook (Rajzfüzet) egy közveten felületet kínál fel rajzok készítésére és azok elektronikus fájlba való mentésére. A Paintbook szerkezetileg nagyon hasonlít a Notebook alkalmazáshoz, azonban szélesebb szín- és ecsetválasztékot kínál a szabadkezes rajzoláshoz.

1. A vonások testreszabásához használja a **Brush (Ecset)**, **Stroke (Vonás)** és **Color (Szín)** lehetőségeket.
2. Érintse meg a **Tools (Eszközök)** ikont, hogy együttesen jelenítse meg a Brush (Ecset) és Color (Szín) lehetőségeit.

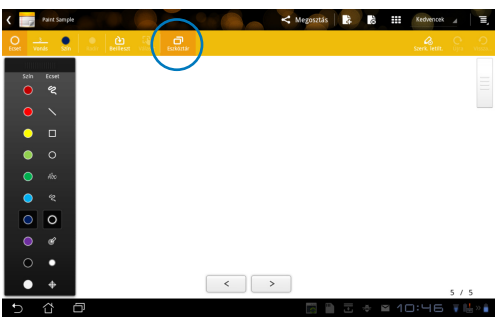

3. Az első vonás kiválasztása után vagy a **Select (Kiválasztás)** lehetőség megérintésével az alkalmazás átvált Szerkesztés üzemmódba.
4. A **Select (Kiválasztás)** megérintésével a kiválasztott területet átmozgathatja, átméretezheti, elforgathatja vagy szerkesztheti. A kijelölt területet egy piros pontozott körvonal jelzi.
5. Érintse meg a **Done (Kész)** gombot, hogy visszatérjen Rajzfüzet üzemmódba.

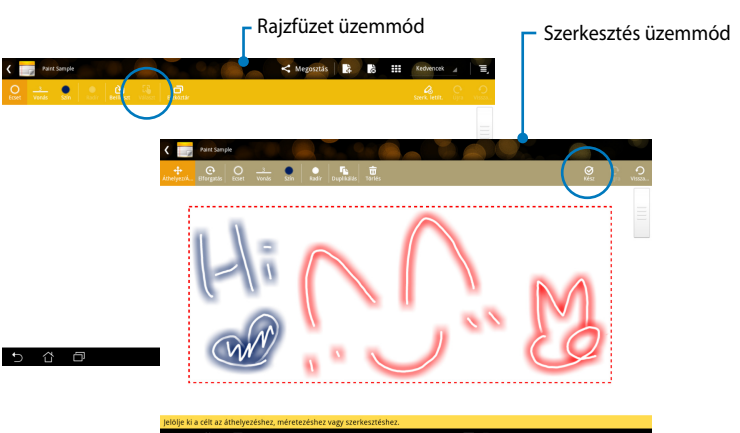

Eee Pad PC Suite (a számítógépen)

Az **Eee Pad PC Suite** programcsomag a **My Desktop PC Server**, az **ASUS Webstorage** és az **ASUS Sync** alkalmazásokat foglalja magában. A csomagot a számítógépre telepítve létesíthető kapcsolat az Eee Paddal.

MyDesktop PC Server

Ez egy távoli asztali segédprogram, amelynek működéséhez elengedhetetlen az Eee Padon található MyDesktop alkalmazás. További információkért tekintse meg az előző fejezetet.

ASUS Webstorage

Az ASUS Webstorage egy bármikor és bárhonnan hozzáférhető online tárhely saját adatainak tárolásához és lekérdezéséhez.

Az Eee Pad PC Suite programcsomag számítógépre történő telepítését követően az **ASUS Webstorage Drive (ASUS Webstorage meghajtó)** megjelenik a **Computer (Számítógép)** menüpontban. Bejelentkezéshez kattintson kétszer a meghajtóra.

Az ASUS Webstorage meghajtó megnyitása előtt győződjön meg róla, hogy a számítógép csatlakozik az internethez.

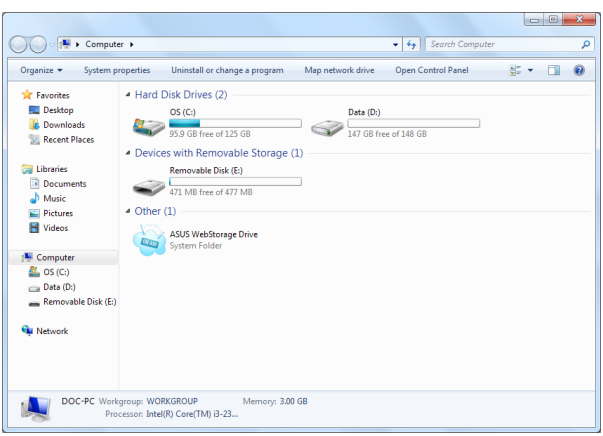

ASUS Sync

Az ASUS Sync segít szinkronizálni a számítógépre telepített Outlook program **Contacts (névjegyeit)** és **Calendar (naptár bejegyzéseit)** az Eee Padon található adatokkal.

Az Eee Pad szinkronizálása a számítógéppel

1. Csatlakoztassa az Eee Padot ahhoz a számítógéphez, amelyre az Eee Pad PC Suite programot telepítette.
2. Az Eee Pad és a számítógép közötti kapcsolat létrehozásához kattintson a jobb alsó sarokban található ASUS Sync ikonra.

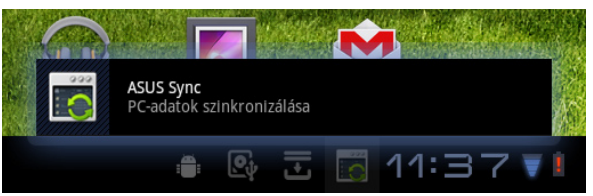

3. Indítsa el az **ASUS Sync** programot a számítógépen.

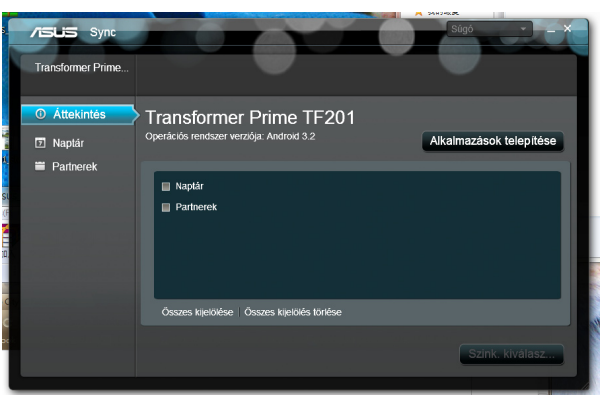

Calendar (Naptár bejegyzések) szinkronizálása tekintetében az **ASUS Sync** az **Outlook** (2003 vagy újabb verzió) és **Windows Vista Calendar** programokat támogatja, míg **Contacts (névjegyek)** szinkronizálásához az **Outlook (2003 vagy újabb verzió)**, **Outlook Express** és **Windows Vista Contacts** programot használhatja.

4. Kattintson a szinkronizálni kívánt tételekre, majd kattintson a **Sync Selected (Kiválasztott tételek szinkronizálása)** lehetőségre, vagy az összes tétel szinkronizálásához kattintson a **Select All (Összes kiválasztása)** gombra.
5. A részletes beállítások módosításához kattintson a bal oldalon található **Calendar (Naptár)** illetve **Contacts (Névjegyek)** lehetőségre.

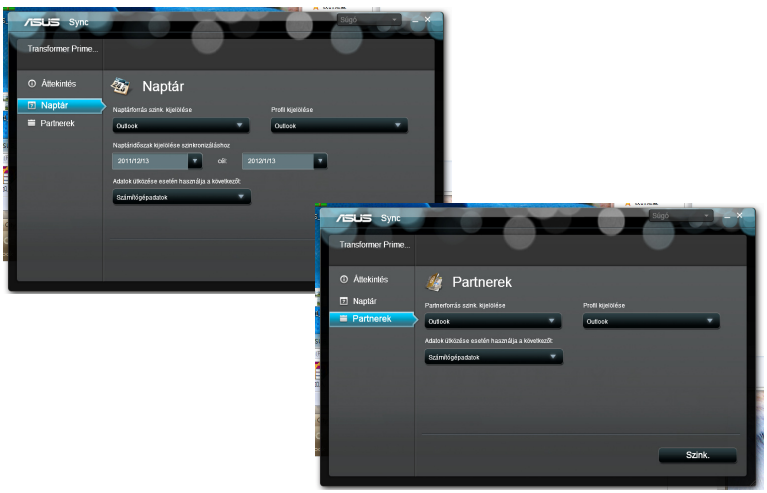

Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható: (1)A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2)Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 0,387 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQTF201 FCC azonosítóra keresnek.

Az eszköz megfelel az SAR általános lakossági/szabályozatlan besugárzási határértékeknek az ANSI/IEEE C95.1-1999 szabványban és tesztelése az OET 65. közlemény C mellékletének megadott mérési módszereknek és eljárásoknak megfelelően történt.

IC szabályzatok

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada RSS szabvány(ai)nak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) az eszköznek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ez a II. kategóriájú rádiókommunikációs eszköz megfelel az Industry Canada RSS-310. szabványának.

Ce dispositif de radiocommunication de categorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

IC által okozott sugárzással kapcsolatos nyilatkozat

Az EUT megfelel az SAR általános lakossági/szabályozatlan besugárzási határértékeknek az IC RSS-102 szabványban és tesztelése az IEEE 1528-ban megadott mérési módszereknek és eljárásoknak megfelelően történt. A készülék telepítése és üzemeltetése úgy történjen, hogy a jelsugárzó és az Ön teste között legalább 0 cm távolság legyen.

az eszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

Az országkód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében.

Az USA/Kanada forgalomba hozott termék esetében csak az 1-11. csatorna működik Más csatorna választása nem lehetséges.

CE Jelölés

CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK "Elektromágneses kompatibilitás" és a 2006/95/EK "Alacsonyfeszültségű direktíva" EEK direktíváknak.

CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi elismerésnek.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.

NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.

NE dobja ki az Eee Pad-ot a háztartási szeméttel. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

BIZTONSÁGOS HŐMÉRSÉKLET: Ez az Eee Pad kizárólag 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten használható.

A Tuxera szoftver támogatja az NTFS formátumot.

Az SRS SOUND az SRS Labs, Inc. védjegye. A SOUND technológia alkalmazása az SRS Labs, Inc. által biztosított licensz alapján történik.

Az időjárási információkat az AccuWeather.com® biztosítja.

A termékben alkalmazott iFont betűformátumot az Arphic fejlesztette ki.

Adobe® Flash® Player support+

A +Flash Player 10.2 már letölthető az Android Market piachelyről. Az alkalmazás egy általános elérhetőségű kiadás az Android 2.2 (Froyo) és 2.3 (Gingerbread) operációs rendszerrel ellátott készülékekhez, és kezdeti béta kiadás az Android 3.x (Honeycomb) táblagépekhez, amelyeken megtalálható legalább a Google 3.0.1 rendszerfrissítést.

Kérjük, hogy további információkért látogasson el a http://blogs.adobe.com/flashplayer/ weboldalra.

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

Az ASUS és az Eee Pad embléma az ASUSTek Computer, Inc. bejegyzett védjegyei. A dokumentum adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Copyright® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Gyártó	ASUSTek COMPUTER INC.
Cím, város	No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ország	TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában	ASUS COMPUTER GmbH
Cím, város	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ország	GERMANY