

# Eee Pad Priročnik za uporabo

## TF201

### Polnjenje baterij

Pred odhodom na daljšo pot preverite, če ste baterijo in rezervne baterije temeljito napolnili. Ne pozabite, da vaš napajalni adapter polni baterije le v primeru, ko je priključen na računalnik in AC kabel. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je Eee Pad v uporabi.

Upoštevajte, da morate pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolniti (polnite jo 8 ur ali več), saj to podaljša njeno življenjsko dobo. Baterija doseže svojo maksimalno kapaciteto šele po nekaj ciklih popolnega napolnjenja in izpraznjenja.

### Varnostni ukrepi na letalu

Če želite uporabiti Eee Pad na letalu se obrnite na vaše letalsko podjetje. Večina letalskih podjetij omejuje uporabo elektronskih naprav. Večina letalskih podjetij bo dovolila uporabo elektronskih naprav samo med letenjem, ne pa med vzletanjem in pristajanjem.



---

Obstajajo tri vrste letaliških varnostnih naprav: Rentgenska naprava (uporabljena na predmetih, ki so postavljeni na tekoči trak), magnetni detektorji (uporabljeni na ljudeh, ki gredo skozi varnostni pregled) in magnetne palice (ročne naprave za pregled ljudi in posameznih predmetov). Svoj Eee Pad lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih. Vendar tega Eee Pad ne spustite skozi magnetne detektorje na letališču in ga ne izpostavljajte magnetnim stenam.

---

# Kazalo

Polnjenje baterij .....	1
Varnostni ukrepi na letalu .....	1
Kazalo .....	2
Vsebina pakiranja .....	4
Vaš Eee Pad .....	5
Polnjenje Eee Pad .....	8
Mobilna združitevna postaja za Eee Pad (izbirno).....	9
Posebne funkcije tipkovnice .....	11
Namestitev tabličnega računalnika Eee na priključno postajo .....	13
Odstranjevanje tabličnega računalnika Eee s priključne postaje ..	14
Polnjenje tabličnega računalnika Eee na priključni postaji .....	15
Osnovno .....	16
Odklepanje Eee Pad-a .....	16
Začetni zaslon .....	16
Zagonski zaslon ASUS.....	17
Prikazi zaslona.....	18
Nadzor zaslona na dotik.....	19
File Manager (Upravitelj datotek) .....	21
Market .....	23
Settings (Nastavitve) .....	24
Upravljanje napajanja .....	27
ASUSova baterija .....	27
Music (Glasba) .....	28
Image(ISlike) .....	29
Gallery(Galerija) .....	29
Camera (Kamera) .....	32
Mail (Pošta) .....	33
Email (E-pošta) .....	33
Gmail .....	35
Reading (Branje) .....	36

MyLibrary .....	36
Locating(Določanje položaja).....	39
Places (Mesta) in Maps (Zemljevidi) .....	39
Pisarna.....	40
Polaris® Office .....	40
Sharing (Skupna raba).....	44
MyNet .....	44
MyCloud .....	47
Varnost.....	55
App Locker (Zaklep aplikacij) .....	55
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) .....	56
ASUSova aplikacija .....	58
SuperNote .....	58
Eee Pad PC Suite (za PC) .....	63
MyDesktop PC Server (PC-strežnik za Moje namizje).....	63
ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS) .....	63
ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS).....	64
Deklaracije in varnostne izjave.....	66
Izjava komisije za zvezne komunikacije .....	66
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) .....	66
Predpisi IC.....	67
Izjava o izpostavljenosti sevanju IC.....	67
Označitev CE opozorila.....	68
Zahteve za varno napajanje.....	68
Recikliranje/vračilo ASUS.....	68
Informacije o avtorskih pravicah .....	70
Omejitev odgovornosti.....	70


## Vsebina pakiranja

	
Eee Pad	Polnilnik USB
	
Električni vtič	Sidrni priključek za kabel USB
	
Uporabniški priročnik	Garancijska kartica



- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
- Napajalni vtiči, priloženi Eee Pad, se lahko razlikujejo glede na območje, da se prilagajajo električnim vtičnicam.

# Vaš Eee Pad

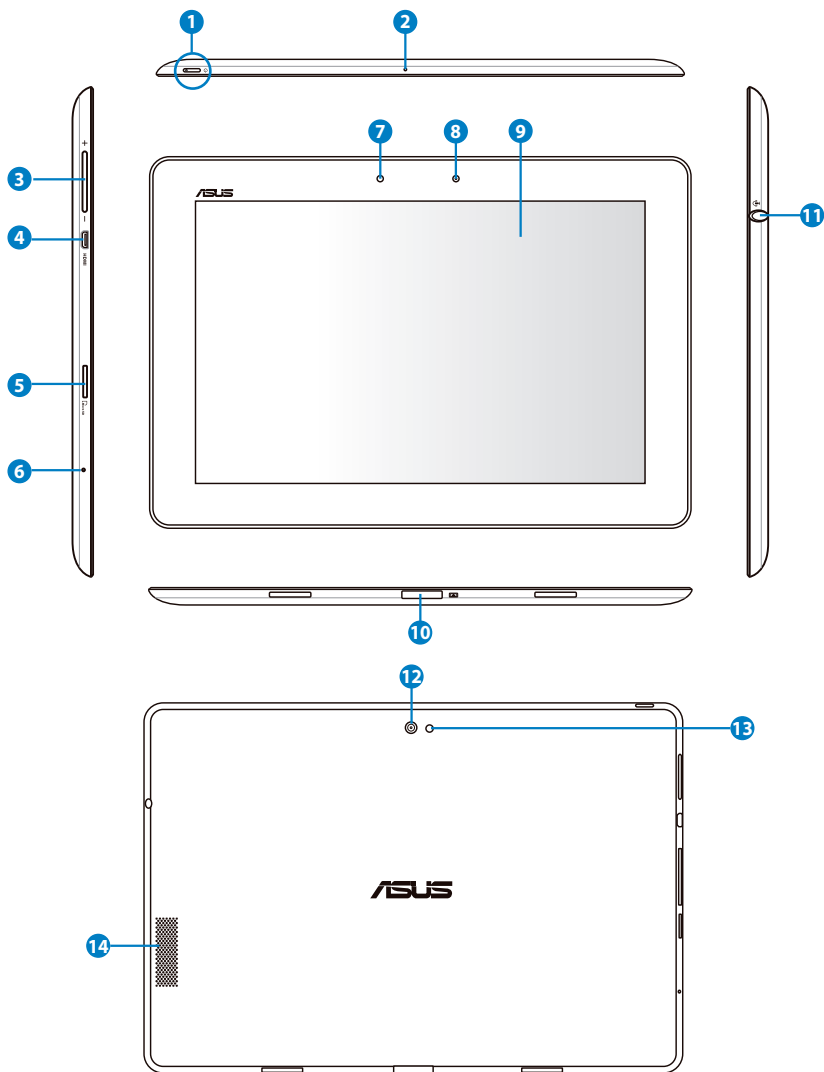

---

## 1 Gumb za vklop/izklop

Gumb za vklop/izklop vaš Eee Pad vklopi oz. izklopi. Ta gumb držite pritisnjen dve sekundi za vklop vašega Eee Pada. Ko se napaja, pritisnite gumb za vklop/izklop, da računalnik preide v stanje spanja ali pa ga na ta način iz spanja zbudite. Gumb za vklop/izklop držite približno 0,5 sekunde, da se pojavi pogovorno okence za zaustavitev.

### Indikator napolnjenosti baterije (dvobarven)

Sveti zatemnjeno: polnilnik ni priključen na sidrišče.

SVETI zeleno: Baterija je polna.

SVETI oranžno: Sidrišče je v stanju polnjenja baterije.

---

## 2 Mikrofon (vgrajen)

Vgrajeni mono mikrofoni lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

---

## 3 Tipka za glasnost

Ta gumb pritisnite, da povečate/zmanjšate glasnost sistema.

---

## 4 Vrata micro-HDMI

Kabel micro-HDMI vstavite v ta vhod, da povežete napravo visokodefinijskega večpredstavnostnega vmesnika (HDMI).

---

## 5 Reža za kartico mikro SD

V režo vstavite kartico mikro SD.

---

## 6 Gumb Ponastavi

Če je sistem neodziven, pritisnite gumb za vnovični zagon, da tablični računalnik Eee znova zaženete.



Če računalnik ugasnete na silo, lahko izgubite podatke. Preverite svoje podatke in se prepričajte, da jih niste izgubili. Močno vam priporočamo, da pomembne podatke stalno varnostno kopirate.

---

## 7 Svetlobni senzor

Svetlobni senzor zazna količino svetlobe v vašem okolju in samodejno prilagodi svetlost zaslona za boljši prikaz.

---

---

## 8 Vgrajena sprednja kamera

Z vgrajeno kamero lahko zajemate slike in video posnetke ter imate konferenco ali uporabljate drugo interaktivno aplikacijo.

---

## 9 Zaslon na dotik

Na dotik občutljiv zaslon vam omogoča upravljanje z Eee Padom z do deset prsti.

---

## 10 Sidrni priključek

- Napajalni adapter vstavite v ustrezen vhod za napajanje Eee Pad in polnjenje notranje baterije. Da preprečite poškodbe Eee Pad in baterije, vedno uporabljajte priloženi napajalni adapter.
  - Sidrni priključek za kabel USB povežite s Eee Pad in drugim sistemom (prenosnik ali namizni računalnik) za prenos podatkov.
  - Eee Pad priklopite na mobilno sidrišče za zunanje lastnosti, vključno s tipkovnico, sledilno ploščico in vmesnikom USB.
- 

## 11 Kombinirani izhod za slušalke in vhod za mikrofonski priključek

Kombinirani stereo priključek (3,5 mm) zvočni izhodni signal Eee Pad povezuje z zvočniki z ojačevalcem ali s slušalkami. Uporaba tega priključka samodejno onemogoči vgrajene zvočnike. Pri funkciji vhoda za mikrofonski priključek vtič podpira SAMO mikrofonski slušalki.

Pri funkciji vhoda za mikrofonski priključek vtič najbolje podpira mikrofonski slušalki ASUS.

---

## 12 Vgrajena hrbtna kamera

Z vgrajeno kamero lahko zajemate slike in video posnetke ter imate konferenco ali uporabljate drugo interaktivno aplikacijo.

---

## 13 LED-bliskavica fotoaparata

Bliskavico pri zajemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je osvetljeno ozadje.


---

## 14 Avdio zvočniki

Vgrajeni stereo sistem zvočnikov vam omogoča, da slišite zvok brez dodatnih naprav. Zvočne možnosti nadzoruje program.

---

# Polnjenje Eee Pad

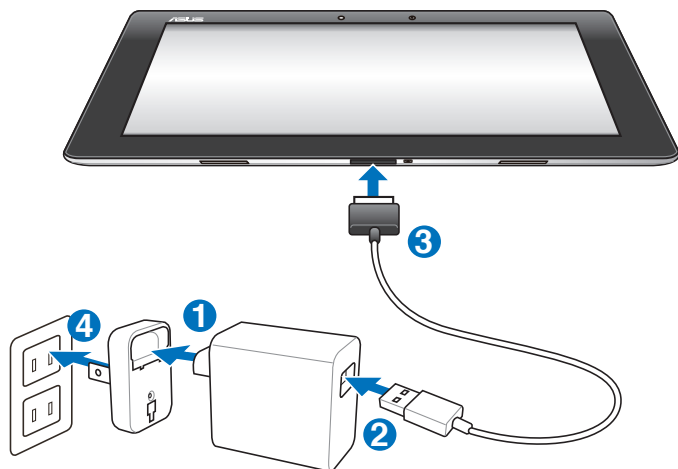

- Uporabljajte le napajalni adapter, ki ga dobite skupaj z napravo. Uporaba drugega adapterja lahko vašo napravo poškoduje.
- S priloženim napajalnikom in kablom USB povežite svoj računalnik Eee Pad z vtičnico, kar je najboljši način za polnjenje tabličnega računalnika Eee Pad.
- Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem je AC 100 V – 240 V, izhodna napetost tega adapterja pa je 15V, 1,2 A.




- Ko prvič uporabljate Eee Pad in kadar je baterija popolnoma izpraznjena, baterijo polnite 8 ur, da bo v celoti napolnjena, če želite podaljšati življenjsko dobo baterije.
- TF201 se lahko polni preko vhoda USB na računalniku samo, ko je ta v stanju spanja (zaslon ugasnjen) ali ugasnjen.
- Polnjenje preko vhoda USB lahko traja dlje.
- Če računalnik nima dovolj moči za polnjenje računalnika Eee Pad, uporabite stensko vtičnico.



# Mobilna združitevna postaja za Eee Pad (izbirno)



Mobilna združitevna postaja za Eee Pad je v prodaji ločeno.

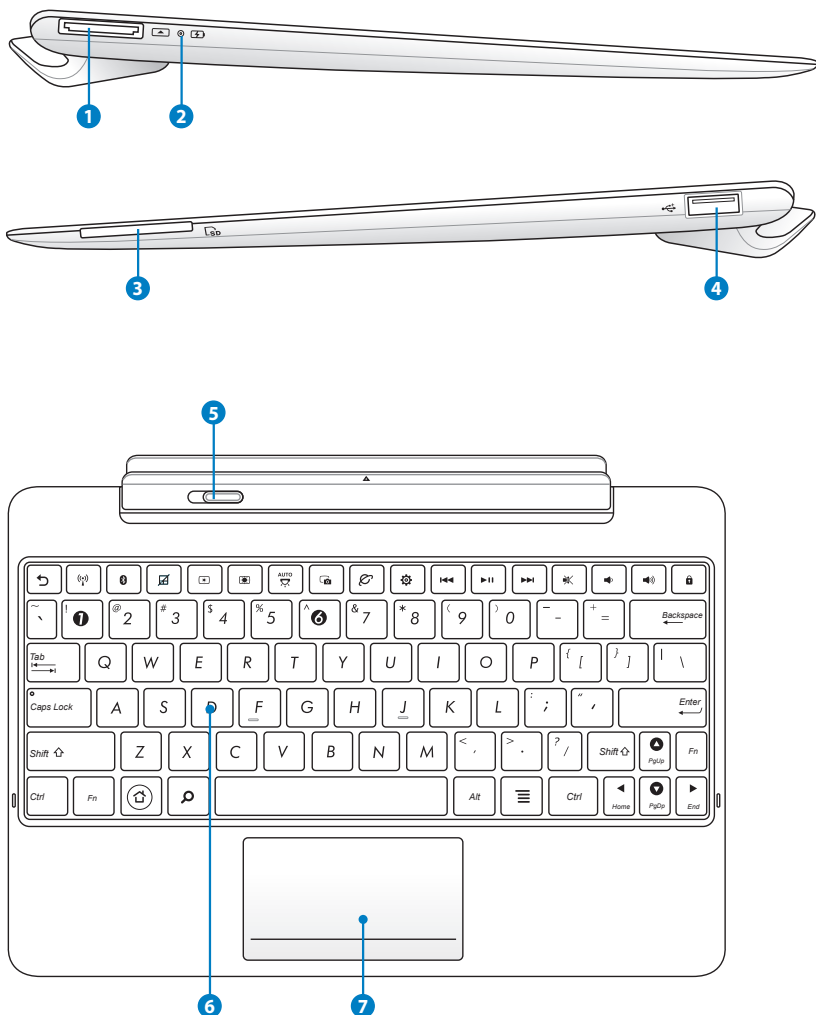

---

## 1 Sidrni priključek

- Napajalni adapter vstavite v ustrezen vhod za napajanje Eee Pad in polnjenje notranje baterije. Da preprečite poškodbe Eee Pad in baterije, vedno uporabljajte priloženi napajalni adapter.
- Sidrni priključek za kabel USB povežite s Eee Pad in drugim sistemom (prenosnik ali namizni računalnik) za prenos podatkov.

---

## 2 Indikator napolnjenosti baterije (dvoobarven)

Sveti zatemnjeno: polnilnik ni priključen na sidrišče.

SVETI zeleno: Baterija je polna.

SVETI oranžno: Sidrišče je v stanju polnjenja baterije.

---

## 3 Reža za spominsko kartico

Mobilna priključna postaja za tablični računalnik Eee ima vgrajen visokohitrostni čitalec spominskih kartic, ki lahko bere z in zapisuje na številne bliskovne spomske kartice.

---

## 4 Vrata USB (2.0)

Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami USB 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalne naprave, bliskovni pogoni in pogoni trdega diska.

---

## 5 Zapah mobilne priključne postaje

Premaknite zapah na levo, da odstranite tablični računalnik Eee z mobilne priključne postaje.

---

## 6 Tipkovnica

Tipkovnica ima tipke s kratkim hodom (globino pritiska) in naslon za obe dlani.




Črke na tipkovnici se razlikujejo glede na regijo oz. državo.

---

## 7 Sledilna ploščica in gumbi

Območje sledilne ploščice lahko uporabljate za simulacijo levega in desnega gumba miške.

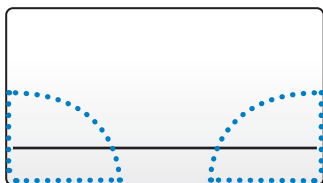

## Posebne funkcije tipkovnice

Spodaj so opisane hitre tipke na tipkovnici mobilne priključne postaje za tablični računalnik Eee. Nekateri ukazi delujejo samostojno, nekatere pa morate uporabiti skupaj s funkcijsko tipko <Fn>.



Postavitev vročih tipk na funkcionalnih tipkah lahko variira glede na model, toda funkcije ostanejo iste. Sledi ikonam namesto funkcijskim tipkam.



Vrne se na prejšnjo stran.



VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za brezžični LAN.



VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za Bluetooth.



Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.













Zmanjšanje svetlosti zaslona




Povečanje svetlosti zaslona




Vklopi ali izklopi tipalo za svetlobo v okolici.

-  Zajame podobo namizja.
-  Odpre internetni brskalnik.
-  Odpre **Nastavitve**.
-  Vrne se na prejšnjo pesem, če predvaja glasbo.
-  Začne predvajati glasbo z vašega seznama predvajanja. Nadaljuje ali začasno ustavi predvajanje trenutne pesmi.
-  Prevrti naprej ali predvaja naslednjo pesem med predvajanjem glasbe.
-  Utiša zvočnik.
-  Zniža glasnost zvočnika.
-  Zviša glasnost zvočnika.
-  Zaklene tablični računalnik Eee in ga zaustavi v način spanja.



Držite tipko <Fn> in uporabite smerne tipke za pomikanje navzgor ali navzdol po dokumentu oz. na začetek ali na konec dokumenta.

# Namestitev tabličnega računalnika Eee na priključno postajo

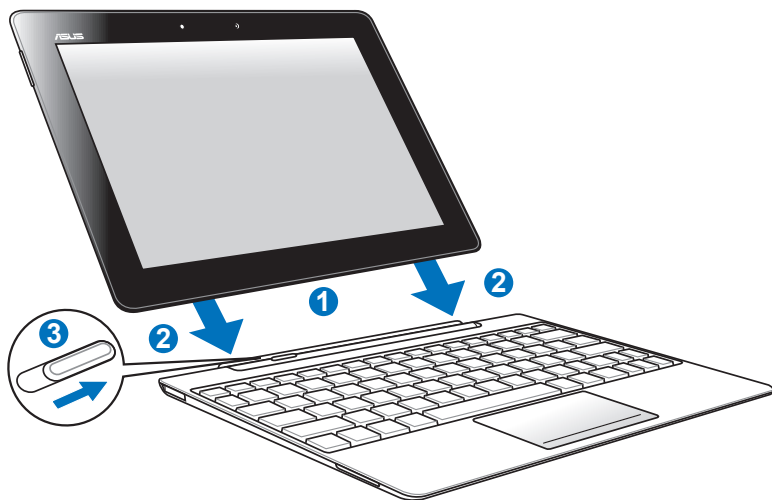


1. Tablični računalnik Eee poravnajte z mobilno priključno postajo.
2. Tablični računalnik Eee trdno postavite v držalo, da se zaskoči, in tablični računalnik Eee je pravilno nameščen.
3. Preverite, če se je zapah premaknil povsem desno.




Ko tablični računalnik Eee namestite na mobilno priključno postajo, ga ne dvigajte samega. Vedno dvignite celoten sistem, tako da ga primete na dnu mobilne priključne postaje.

## Odstranjevanje tabličnega računalnika Eee s priključne postaje

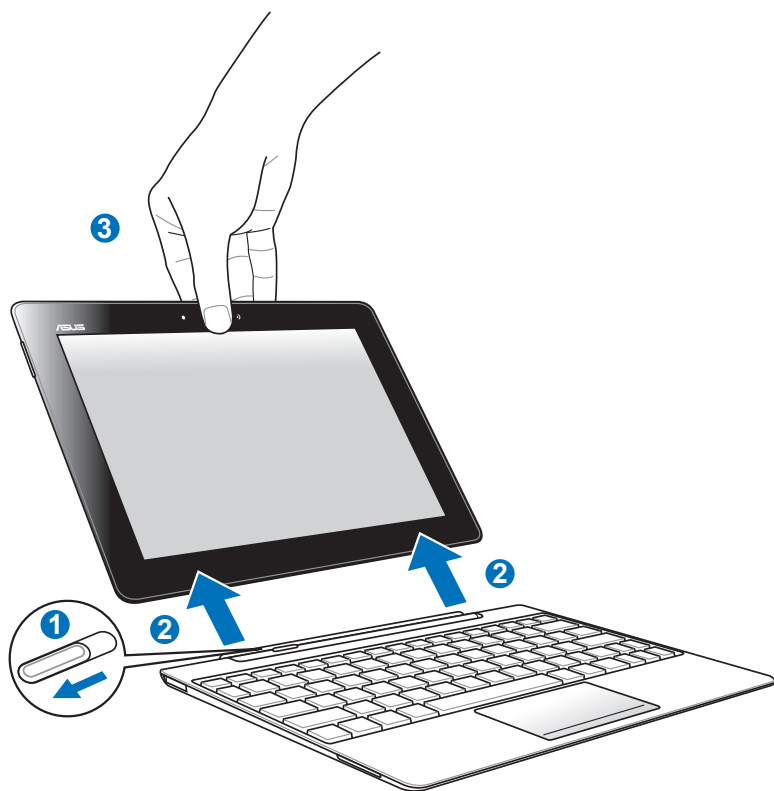

1. Z eno roko premaknete zapestje levo, da sprostite tablični računalnik Eee iz držala in stabilizirate mobilno priključno postajo.
2. Z drugo roko odstranite tablični računalnik Eee z mobilne priključne postaje.

## Polnjenje tabličnega računalnika Eee na priključni postaji

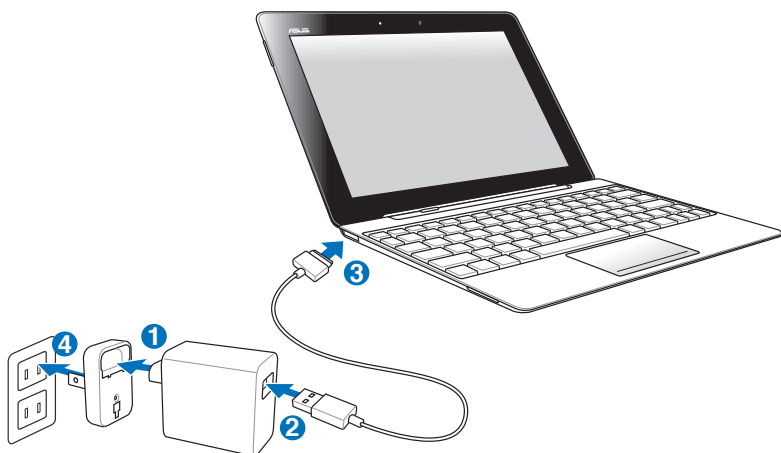

- Uporabljajte le napajalni adapter, ki ga dobite skupaj z napravo. Uporaba drugega adapterja lahko vašo napravo poškoduje.
- Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem je AC 100 V – 240 V, izhodna napetost tega adapterja pa je 15V, 1,2 A.




- Ko prvič uporabljate Eee Pad in kadar je baterija popolnoma izpraznjena, baterijo polnite 8 ur, da bo v celoti napolnjena, če želite podaljšati življenjsko dobo baterije.
- Tabličnega računalnika Eee ni mogoče polniti preko kabla USB, če je priključen na mobilno priključno postajo.

# Osnovno

## Odklepanje Eee Pad-a


Če želite odkleniti Eee Pad, tapnite ključavnico in jo povlecite izven kroga.

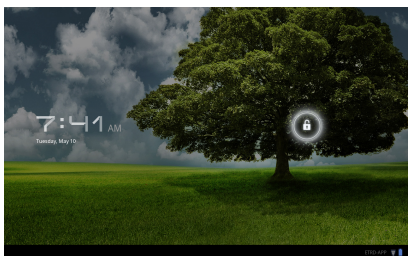

## Začetni zaslon

Odpri besedilno iskanje Google  
Odpri glasovno iskanje Google

Prilagajanje namizja  
Odpri meni z aplikacijami

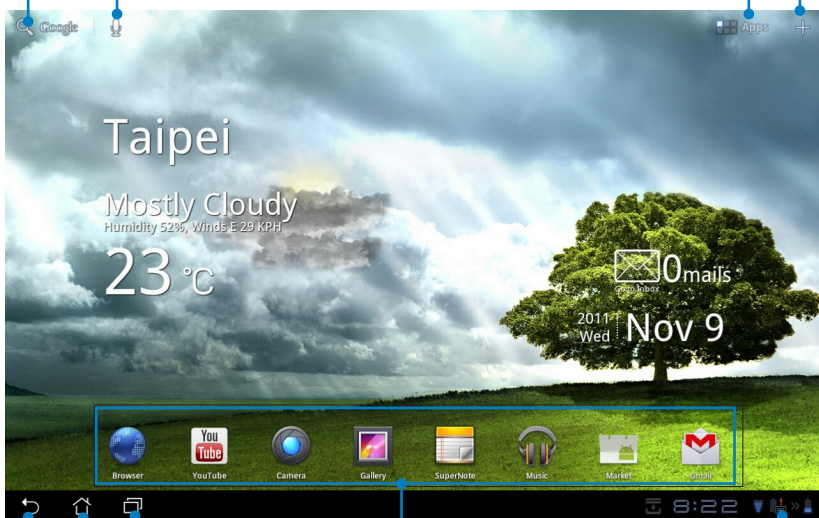

Bližnjice

Prikaz nedavno uporabljenih aplikacij

Področje z obvestili in nastavitve

Vrnitev na začetni zaslon

Vrnitev na prejšnji zaslon




Začetni zaslon se bo morda posodabljal in spreminjal skupaj z OS Android.



# Zagonski zaslon ASUS

Prikaz lokalnih vremenskih informacij. Tapnite tu, če želite prilagoditi nastavitve pripomočka za vreme, vključno z lokacijo in pogostostjo posodabljanja.

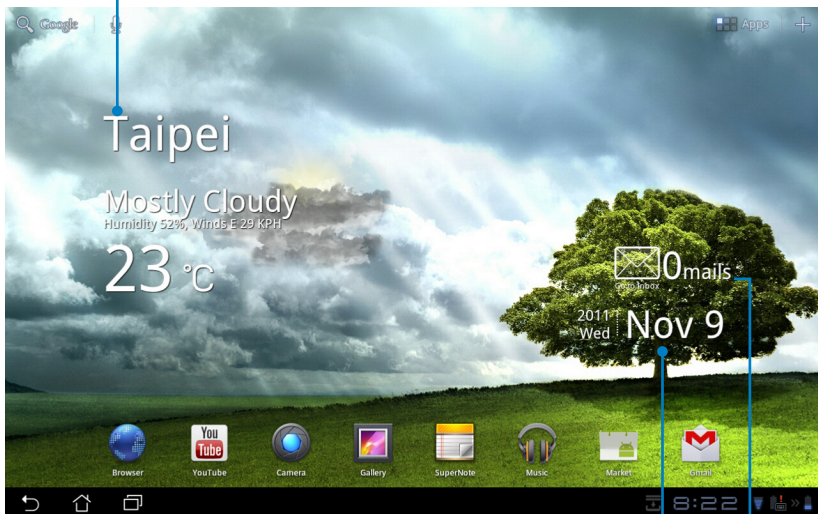

Prikaz lokalnega datuma

Prikaz e-poštnega nabiralnika Tapnite za prvo konfiguracijo e-poštnega računa, nato pa tapnite za prebiranje neprebrane pošte v mapi "Prejeto".

## Prikazi zaslona

Prikazi zaslona se samodejno zavrtijo, ko tablični računalnik obrnete vodoravno ali navpično. Samodejno vrtenje zaslona omogočite/onemogočite tako, da ga nastavite pod Setting (Nastavitve)>Screen (Zaslona).

### Ležeci pogled



### Pokončni pogled



# Nadzor zaslona na dotik

## Enojni tap

- Enojni tap zaslona na dotik vam omogoča izbiro želenega elementa ali aktivirajo aplikacije.
- Če enkrat tapnete možnost **File Manager (Upravitelj datotek)**, lahko odprete in izbirate med možnostmi **Copy (Kopiraj)**, **Cut (Izreži)**, **Delete (Izbriši)** ali **Rename (Preimenuj)** zelene datoteke.

## Dolgo držanje

- Če za dalj časa pritisnete ali držite aplikacijo, jo lahko povlečete in spustite na drug začetni zaslon ali pa tam ustvarite bližnjico zanjo.
- Če za dalj časa pritisnete **Recent Apps Key (Tipka Nedavne aplikacije)**, lahko zajamete slike na zaslonu. (Če želite omogočiti Posnetek zaslona, pojdite na Nastavitve> ASUSove nastavitve po meri)
- Če za dlje časa pritisnete datoteko v aplikaciji **Gallery (Galerija)**, lahko vstopite v izbirni način.

## Uščip


Z dvema prstoma nakažite uščip slike v aplikaciji **Gallery (Galerija)**, **Maps (Zemljevidi)** ali **Places (Kraji)**, če želite prikazano povečati ali pomanjšati.

## Premikanje


Z enim prstom povlecite naprej ali nazaj za pomikanje po domačih zaslonih, po različnih slikah v aplikaciji **Gallery (Galerija)** ali po straneh v **MyLibrary (Moja knjižnica)** in **SuperNote (Super beležka)**.

## Vnašanje, vstavljanje, izbiranje in kopiranje besedila


Ko Eee Pad ni priključen, se tipkovnica na zaslonu prikaže, če v zgornjem levem kotu tapnete besedilno iskanje Google. V naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite spletni naslov ali pa uporabite urejevalnik besedil za urejanje dokumentov.

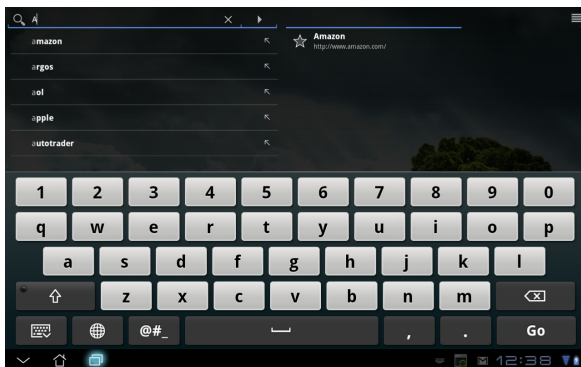


Ko vnesete besedilno iskanje Google, tapnite besedilo, ki ste ga pravkar vnesli, da se prikaže točka vnosa. Premikajte se, tako da točko povlečete ali pa tapnete prostor, kamor bi radi vstavili besedo ali črko.

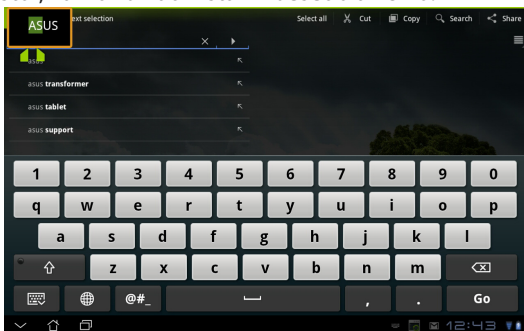

Dvakrat tapnite ali držite besedilo, če ga želite izrezati ali kopirati. Izbirni jeziček lahko premikate in tako razširite ali skrajšate obseg izbranega besedila.

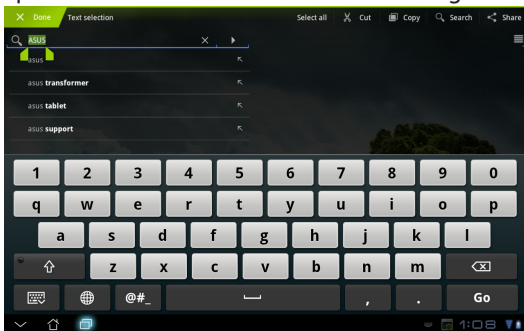

Tapnite ali pridržite zeleno besedilo na spletni strani in n vrhu zaslona se prikaže orodna vrstica. Besedilo lahko kopirate, delite, izberete, po njem iščete ali izbran odsek poiščete na spletu.

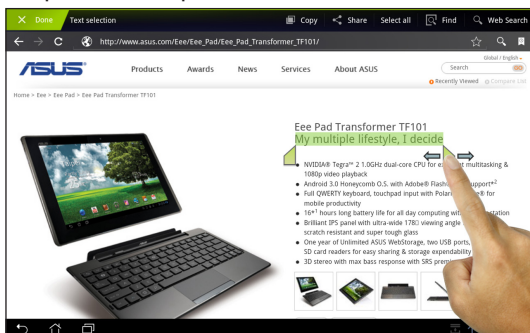


# File Manager (Upravitelj datotek)




Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Dostop do notranjega pomnilnika

1. Tapnite bližnjico za **Apps Menu (Meniju aplikacij)** v zgornjem desnem kotu.
2. Tapnite **File Manager (Urejevalnik besedil)** ali pojdite v **My Storage (Moja shramba)**.

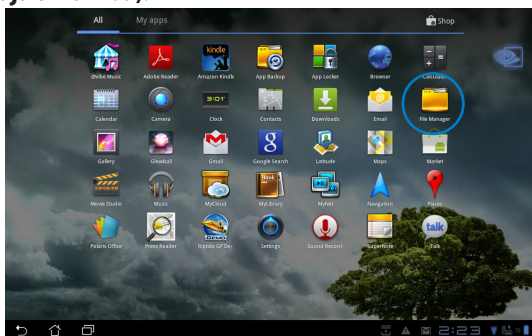

3. Notranji pomnilnik (/sdcard/) in druge priključene zunanje naprave za shranjevanje (/Removable/) so prikazane na levem zaslonu. Izberite vir, tako da tapnete za ogled vsebine.
4. Tapnite ikono mape **Return (Vrnitev)** za vrnitev v korenski imenik **My Storage (Moja shramba)**.

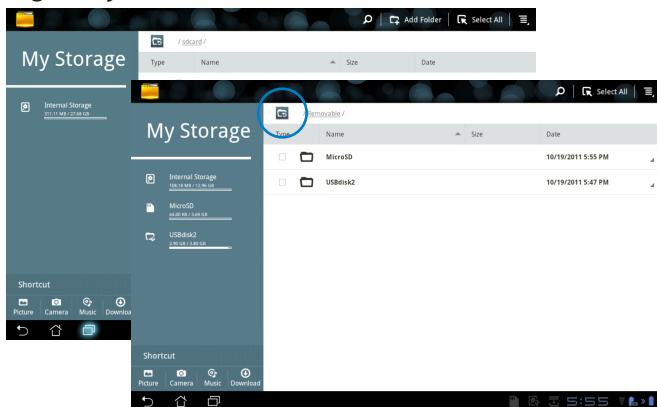


## Neposreden dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

1. Tapnite ikono USB ali kartice SD v spodnjem desnem kotu.
2. Tapnite ikono mape v pojavnem obvestilnem polju.



3. Prikaže se vsebina zunanje naprave za shranjevanje (/Removable/XXX).

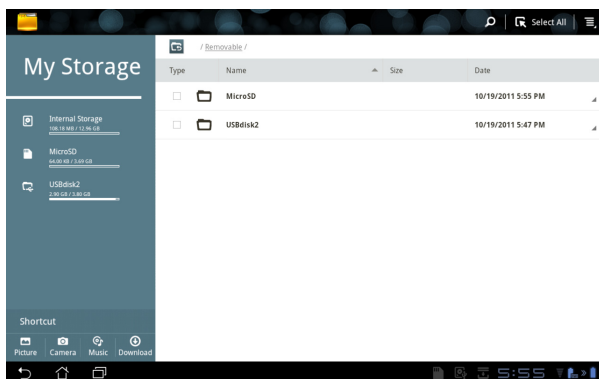


# Market




S pomočjo računa Google imate dostop do vseh vrst zabavnih in uporabnih aplikacij v trgovini Android Market. Račun nastavite ob prvi uporabi, nato pa do marketa lahko dostopate kadar koli želite.

1. Tapnite ikono **Market** v **Apps Menu (Meniju aplikacij)**.
2. Za nadaljevanje morate v Eee Pad dodati račun. Tapnite **Yes (Da)** za nadaljevanje.

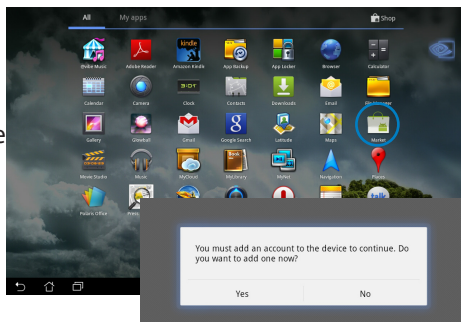


3. Vnesite svoj **Email (e-poštni naslov)** in **Password (Geslo)** in kliknite **Sign in (Prijava)**, če že imate račun. Če ga še nimate, tapnite **Delete (Izbriši)** in si ustvarite svoj račun Google.

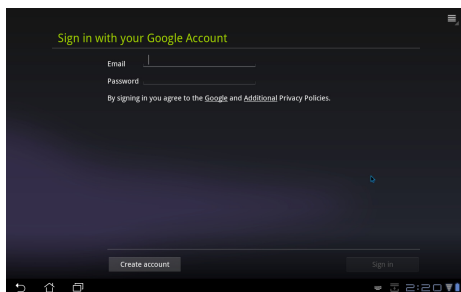

4. Po prijavi boste lahko prenesli in namestili aplikacije s spletne trgovine Android Market.



Nekatere aplikacije so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.

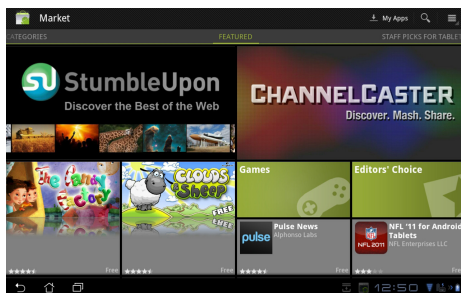

Izbrisanih aplikacij ne morete obnoviti, lahko pa se z istim računom prijavite in jih ponovno prenesete.

# Settings (Nastavitve)





Zaslón z nastavitvami vam omogoča konfiguracijo nekaterih nastavitev Eee Pad-a, vključno z naslednjimi: **Wireless & network (Omrežje in brezžično)**, **Sound (Zvok)**, **Screen (Zaslón)**, **Location & security (Lokacija in varnost)**, **Applications (Aplikacije)**, **Account & sync (Račun in sinhronizacija)**, **Privacy (Zasebnost)**, **Storage (Pomnilnik)**, **Language & input (Jezik in vnos)**, **Accessibility (Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami)**, **ASUS Customized Setting, Date & time (Datum in čas)**. Tapnite zavihke na levi za preklapljanje med zasloni in prilagajanje konfiguracij.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z **Settings (Nastavitve)**.

Iz menija z aplikacijami

1. Tapnite bližnjico za **Apps Menu (Meniju aplikacij)** v zgornjem desnem kotu.
2. Tapnite **Settings (Nastavitve)** za prikaz menija z nastavitvami.

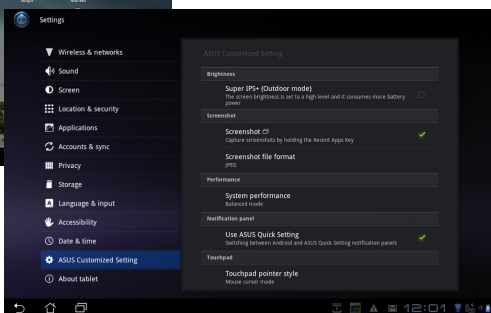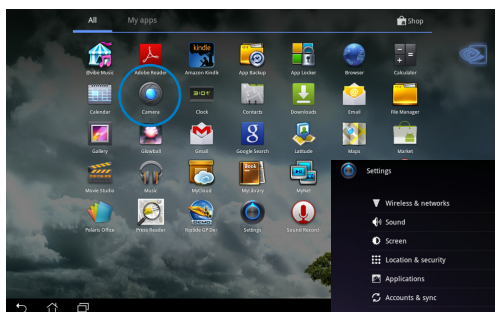



## V ASUS Quick Setting (ASUSova hitra nastavitve):

Tapnite področje z obvestili v spodnjem desnem kotu. Zaslonski **Quick Setting (Hitra nastavitve)** se bo pojavil na desni.




Prikaže lokalni datum in čas



## ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve


Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.

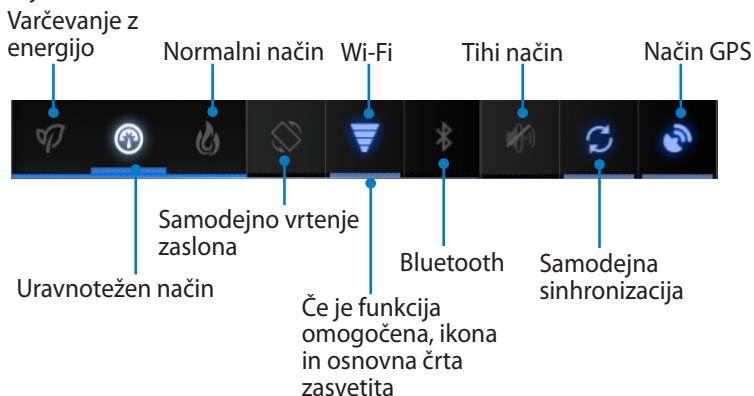

- Uravnotežen način: [Privzeto] Optimalno delovanje in stanje baterije
- Normalni način: Optimalno delovanje sistema
- Način varčevanja z energijo: Varčevanje z energijo

## Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod Hitro nastavitvijo za hitre posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.

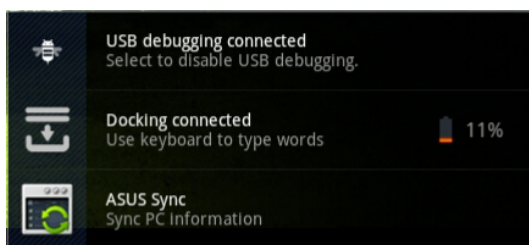


**ASUS Quick Setting (ASUSovo hitro nastavitve)** lahko omogočite ali onemogočite ter vklopite enostaven način, če izberete Settings (Nastavitve) > ASUS Customized Setting (ASUSove nastavitve po meri) > Notification Panel (Podokno z obvestili).

# Upravljanje napajanja

## ASUSova baterija

Ta pripomoček prikazuje stanje posamezne baterije Eee Pad-a in polnilne postaje s tipkovnico v odstotkih in barvah. Bolj kot so baterije napolnjene, svetlejšje so barve.

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite znak plus (+) v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona.
2. Tapnite **Widgets (Pripomočki)** za prikaz menija s pripomočki.
3. Izberite možnost **ASUS Battery (ASUSova baterija)**. Na začetnem zaslonu se bo prikazalo polje ASUSova baterija.

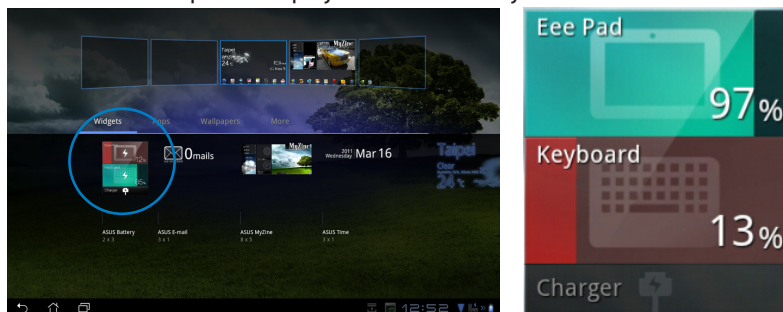

4. Stanje baterije je prikazano tudi v ASUSovi hitri nastavitvi in v podoknu z obvestili. Stanje baterije Eee Pad-a in polnilne postaje je prikazano posebej. Ko je baterija skoraj izpraznjena, se barva ikone baterije spremeni iz modre v rdečo, zraven pa se pojavi klicaj. Uporabnike bo na izpraznjenost baterije opomnil tudi opozorilni zvok.



# Music (Glasba)




Tapnite **Music (Glasba)** na začetnem zaslonu za predvajanje zelenih glasbenih datotek. Ta aplikacija samodejno zbira in prikazuje vse glasbene datoteke, shranjene na Eee Pad-u in na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite zeleni album.

Uporabite gumb na vrhu zaslona za razvrščanje ali hitro iskanje po glasbenih datotekah.

Razvrščanje glasbenih datotek glede na **New and recent (Nove in nedavne)**, **Albums (Albumi)**, **Artists (Izvajalci)**, **Songs (Pesmi)**, **Playlists (Seznami predvajanja)** in **Genres (Zvrsti)**

Nastavitve predvajanja glasbe  
Neposredno iskanje glasbe

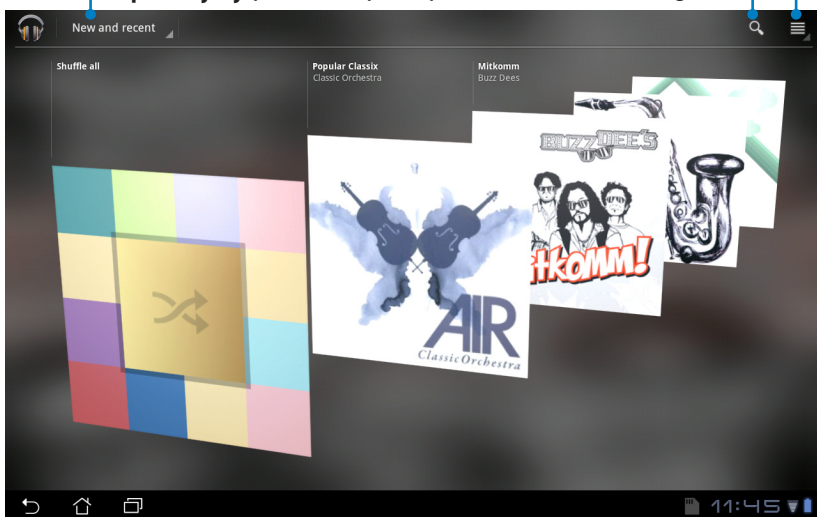

Kodek za zvok in video omogoča TF201:

## **Dekodirnik (Decoder)**

Kodek za zvok: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (izboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR

**Video Codec:** H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

## **(Kodeki za video)**

## **Kodirnik (Encoder)**

**Audio Codec (Kodeki za zvok):** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Video Codec (Kodeki za video):** H.263, H.264, MPEG-4

# Image(ISlike)


## Gallery(Galerija)



Tapnite **Gallery (Galerija)** na začetnem zaslonu za iskanje želene slike ali video datotek. Ta aplikacija samodejno zbere in prikaže vse slikovne in video datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku Eee Pad.

Ogledate si lahko vse slike (kot diaproyekcijo), ali pa tapnete in izberete želeno sliko oz. videoposnetek.

Z gumbom na vrhu zaslona lahko datoteke razvrstite bo albumu, času, lokaciji, oznakah ali velikosti. Lahko izberete prikaz samo slik, samo videoposnetkov ali obojih.


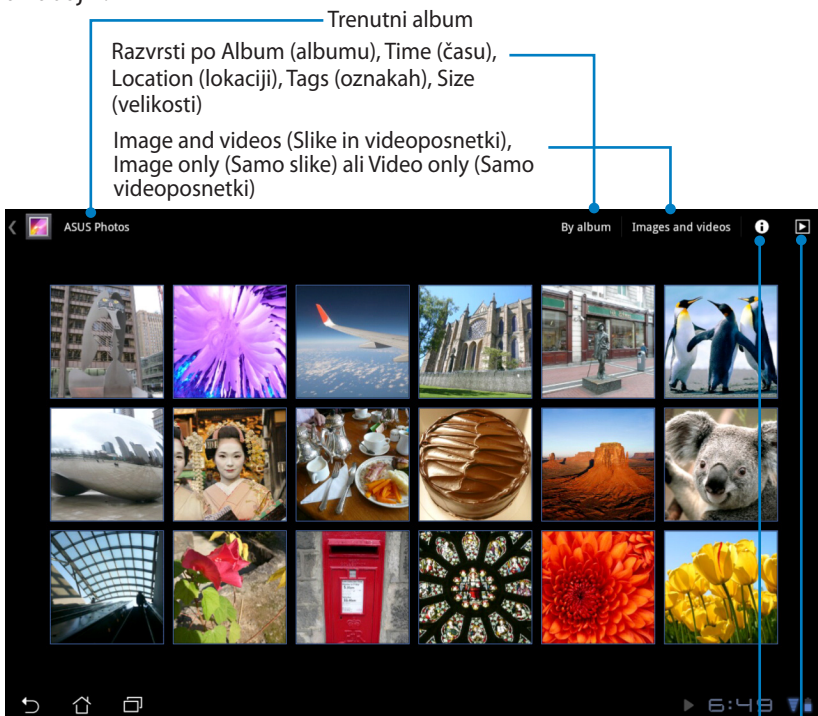


Prikaz podrobnih informacij o sliki/videoposnetku


Brskanje v načinu diaproyekcije

## Skupna raba in brisanje albumov

Tapnite želeni album v galeriji in ga držite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko naložite, jih izbrisate ali daste v skupno rabo prek interneta.

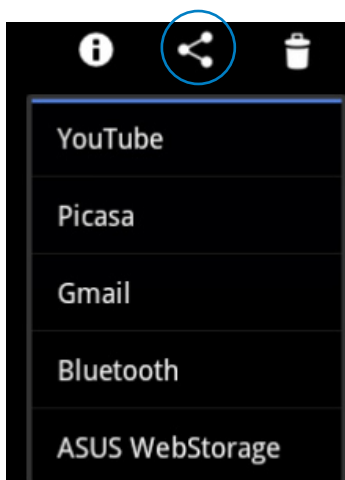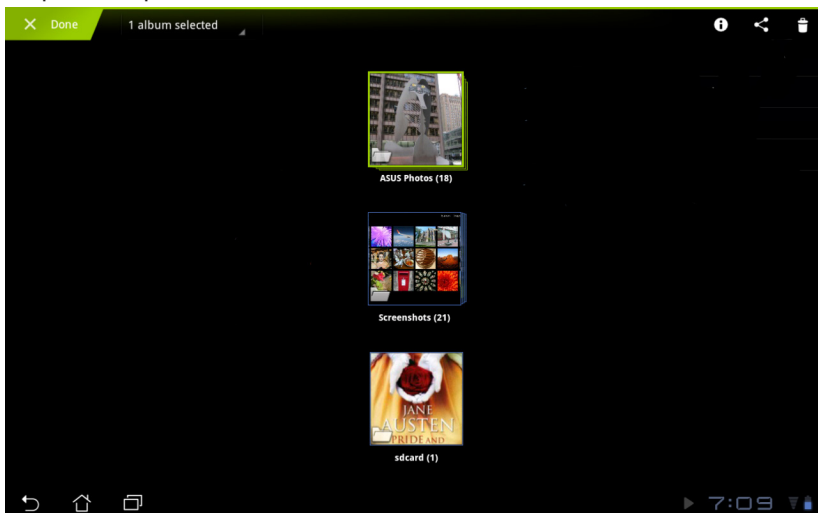

Izbrane albume dajte v skupno rabo prek storitev, ki jih omogoča YouTube®, Picasa®, Gmail®, Bluetooth® ali spletna shramba ASUS Webstorage.


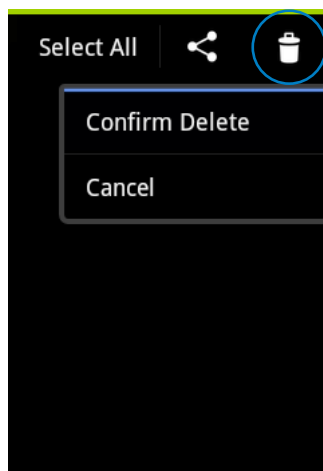


Brisanje izbranega albuma.


## Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Tapnite želeno sliko v galeriji in uporabite orodno vrstico v zgornjem desnem kotu za skupno rabo, brisanje ali urejanje izbrane slike.


Orodna vrstica

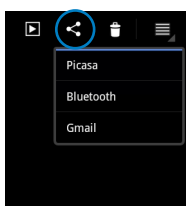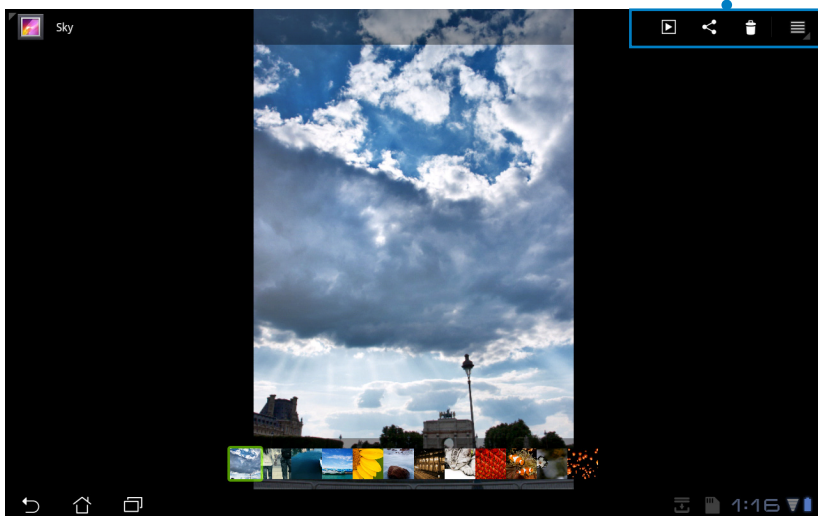

Omogočite skupno rabo izbrane slike prek Picasa®, Bluetootha® ali Gmaila®.

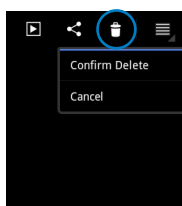

Brisanje izbrane slike.

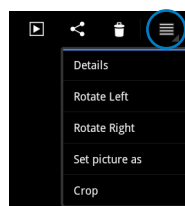

Pregled informacij o sliki in urejanje izbrane slike.





Datoteke, ki jo izbršete, ne morete obnoviti.

# Camera (Kamera)



Če želite zajeti slike ali videoposnetke, v meniju Apps (Aplikacije) tapnite **Camera (Kamera)**. Za zajemanje slik ali videoposnetkov lahko uporabite tako sprednjo kot tudi zadnjo kamero.

Slike in videoposnetki se bodo samodejno dodali v aplikacijo **Gallery (Galerija)**.

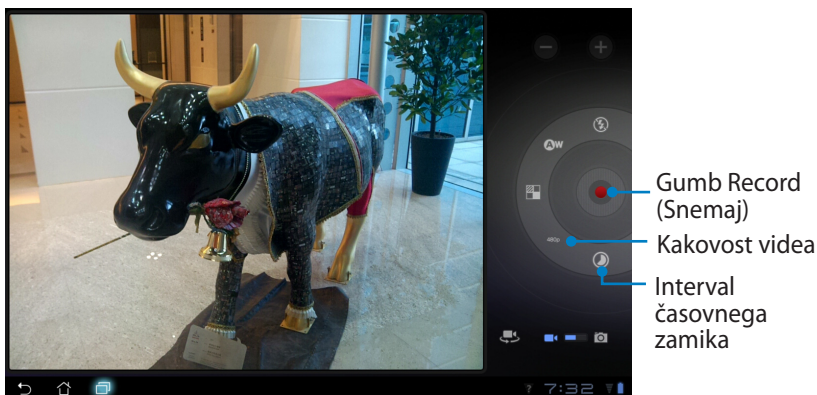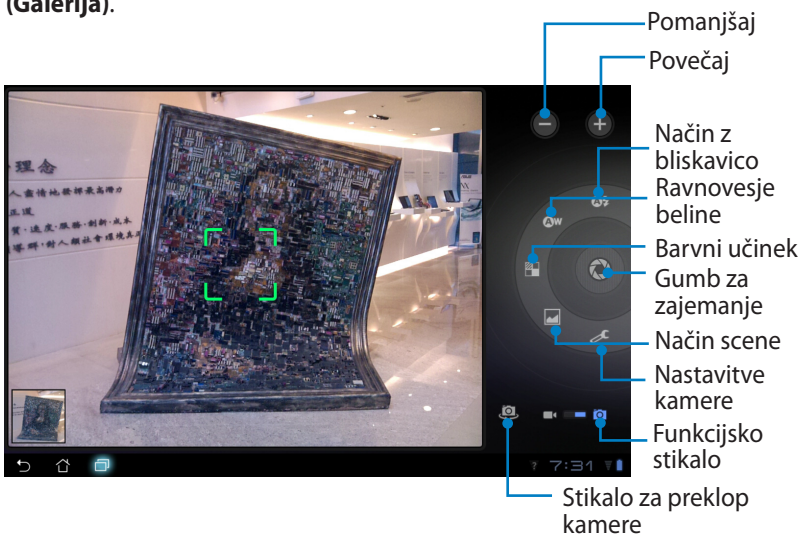



# Mail (Pošta)


## Email (E-pošta)




Aplikacija za e-pošto vam omogoča dodajanje več e-poštnih računov ter priročno brskanje in upravljanje e-pošte.

Nastavitev e-poštnega računa


1. Tapnite Email (E-pošta) v **Apps Menu (Meniju aplikacij)**. Vnesite svoj **Email address (E-poštni naslov)** in **Password (Geslo)**, nato pa tapnite **Next (Naprej)**.

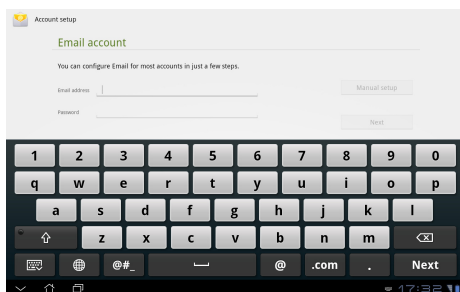


2. Počakajte, da Eee Pad samodejno preveri nastavitve strežnika za odhajajočo pošto.

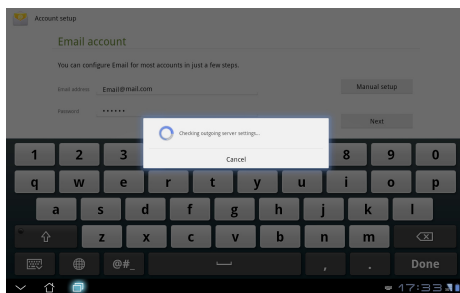

3. Konfigurirajte **Account options (Možnosti računa)** in tapnite **Next (Naprej)**.

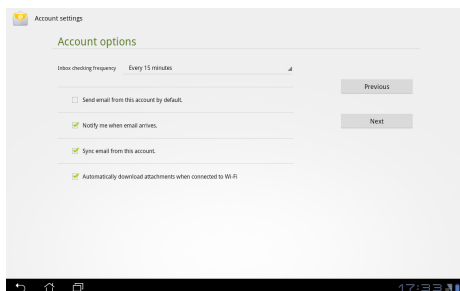


4. Poimenujte račun ter vnesite želeno ime, ki se bo prikazalo v odhodnih sporočilih. Tapnite **Next (Naprej)** za neposredno prijavo v e-poštni predal.

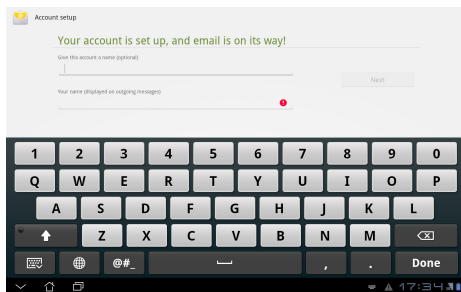


### Dodajanje e-poštnih računov

1. Tapnite Email (E-pošta) in se prijavite z računom, ki ste ga predhodno ustvarili.
2. Tapnite gumb **Account settings (Nastavitve računa)** v zgornjem desnem kotu.

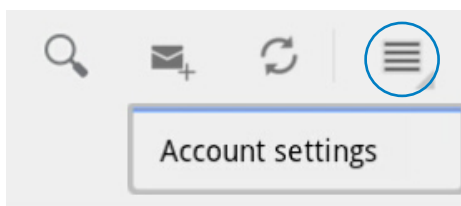

3. Prikažejo se vse lastnosti izbranega računa. Če želite dodati nov račun, tapnite **Add account (Dodaj račun)** v zgornjem desnem kotu.

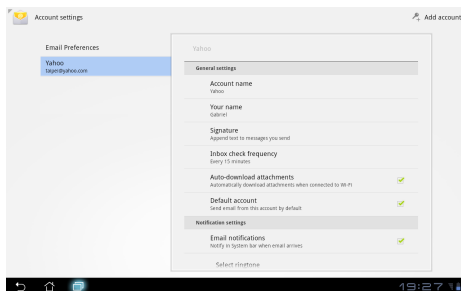

V aplikacijo **Email (E-pošta)** lahko vključite vse e-poštne račune.




Gmail (Google mail) vam omogoča dostop do računa Gmail, prejemanje in sestavljanje e-pošte.

Nastavitev računa Gmail


1. Tapnite Gmail v meniju **Apps (Aplikacije)**. Vnesite obstoječi **Email (E-poštni naslov)** in **Password (Geslo)**, nato pa tapnite **Sign in (Prijava)**.




Če si še ne lastite **Google account (računa Google)**, tapnite **Create account (Ustvari račun)**.

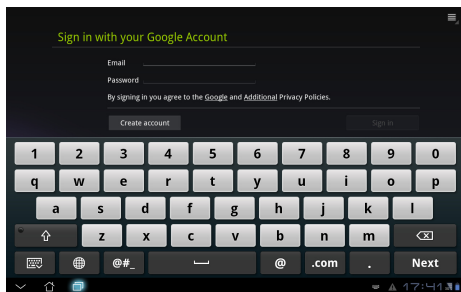

2. Počakajte, medtem ko Eee Pad komunicira s strežniki Google za nastavitev vašega računa.

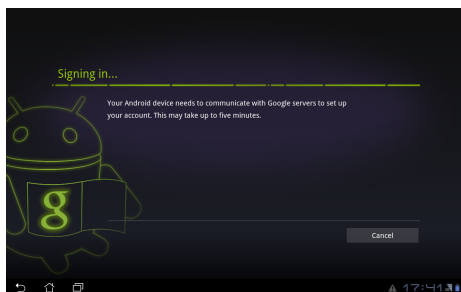

3. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovo nastavitev in podatkov. Tapnite **Done (Končano)** za prijavo v Gmail

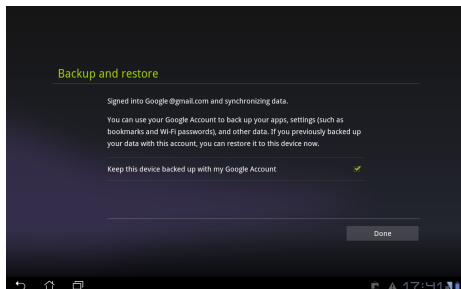

Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **Email (E-pošta)** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

# Reading (Branje)

## MyLibrary




MyLibrary je integrirani vmesnik za zbirko knjig. Za različne vrste lahko zgradite različne knjižne police. Kupljene e-knjige različnih založnikov se ravno tako postavijo na polico.

Za prenos dodatnih knjig se prijavite v omogočite @Vibe.




- MyLibrary podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.
- Nekateri predogledi za odpiranje morda potrebujejo predvajalnik Adobe Flash®, ki ga lahko prenesete z Android Marketa. Pred uporabo aplikacije MyLibrary, si prenesite predvajalnik Adobe Flash®.

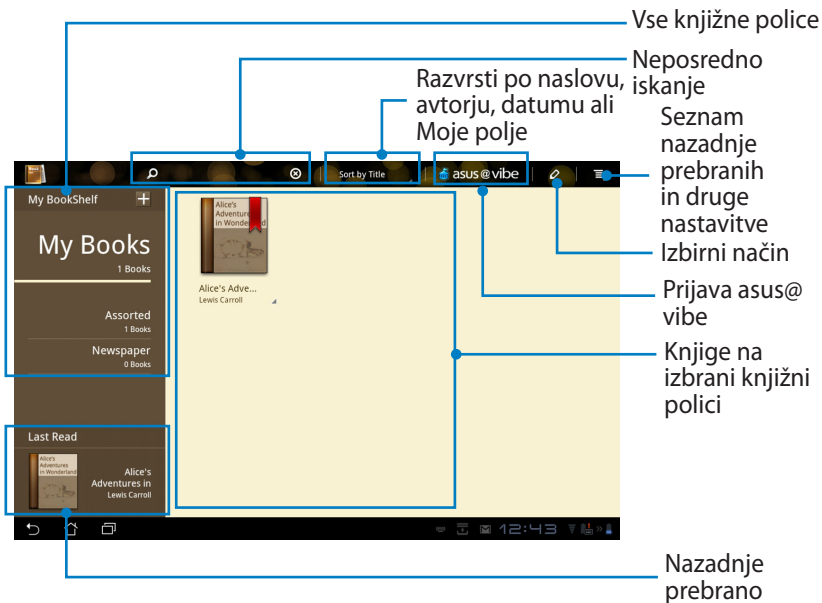



# Ustvarjanje zapiskov v e-knjigah

1. Dolg pritisk želene besede ali stavka, dokler se ne prikažeta meni z orodji in slovarska definicija.

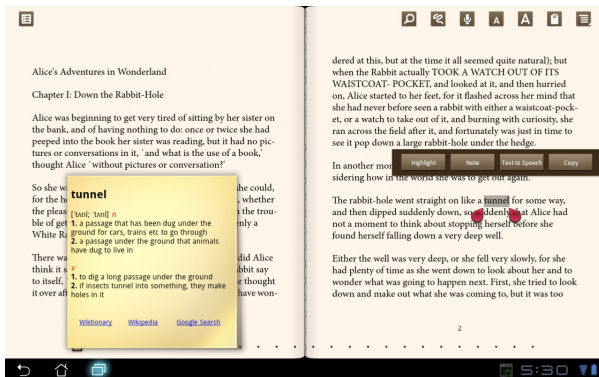

2. Izbrano besedo lahko označite, ji dodate zapisek, izgovorite izbrano besedilo ali pa jo samo kopirate.
3. Premaknite izbirni jeziček in po potrebi razširite izbrano področje na celotno frazo ali stavke.


# Locating(Določanje položaja)

## Places (Mesta) in Maps (Zemljevidi)




### Google Places (Google Mesta)

Places (Mesta) vam ponuja informacije o bližnjih zanimivostih, vključno z restavracijami, kavarnami, bencinskimi črpalkami itd.

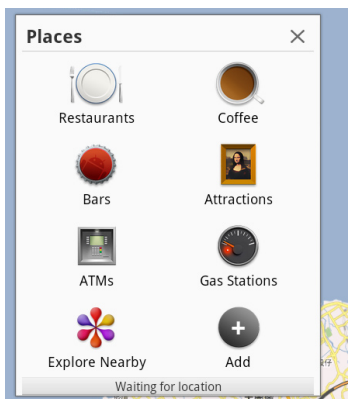

### Google Maps (Google Zemljevidi)

Maps (Zemljevidi) vam pomagajo pri določanju lokacije. Uporabite orodno vrstico na vrhu zaslona za pridobivanje navodil ali ustvarjanje lastnih zemljevidov.

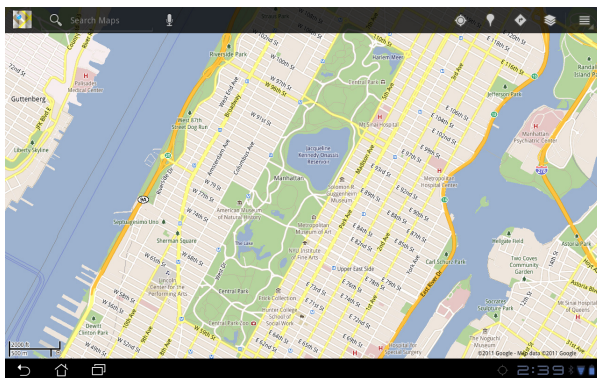

# Pisarna



## Polaris® Office



Polaris® Office je pisarniška programska oprema, ki podpira dokumente, preglednice in predstavitve.


Začetek uporabe aplikacije Polaris® Office

1. Tapnite meni **Apps menu (Aplikacije)** v zgornjem desnem kotu.
2. Tapnite **Polaris® Office**.

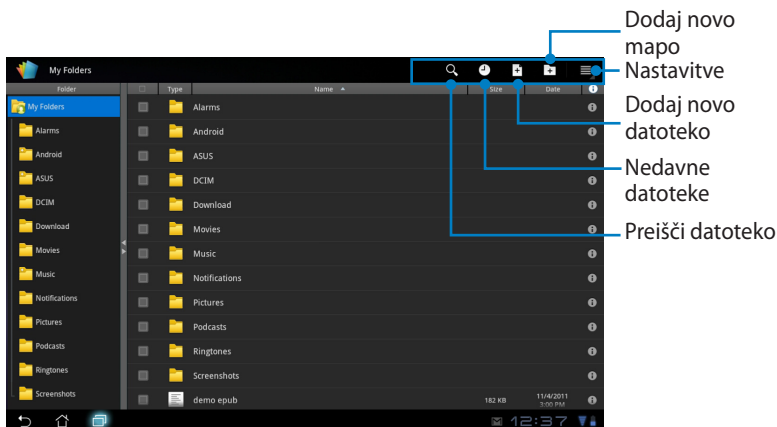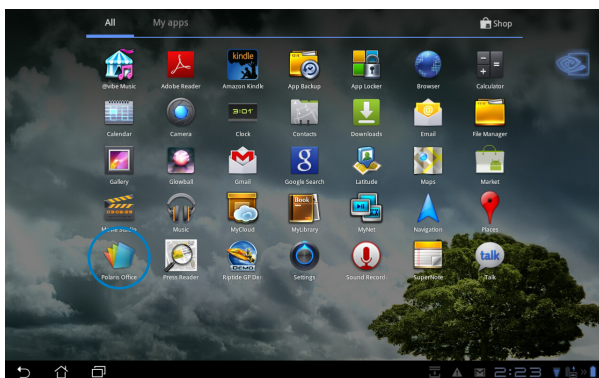




3. Tapnite **My Folders (Moje mape)** zgoraj levo in izberite želeno datoteko.

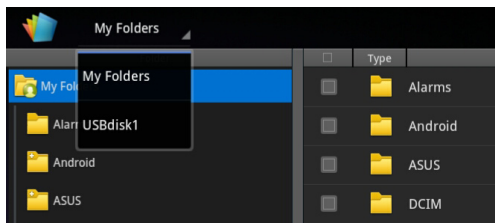

## Dodajanje novih datotek

Če želite dodati nove datoteke, tapnite **New File (Nova datoteka)** v zgornjem desnem kotu. Tapnite **Document (Dokument)** za zagon urejevalnika besedila za urejanje dokumentov. Tapnite **Sheet (Preglednica)** ter ustvarite preglednico za izvajanje računov in upravljanje informacij. Tapnite **Slide (Predstavitev)** za zagon aplikacije za ustvarjanje in skupno rabo predstavitev.

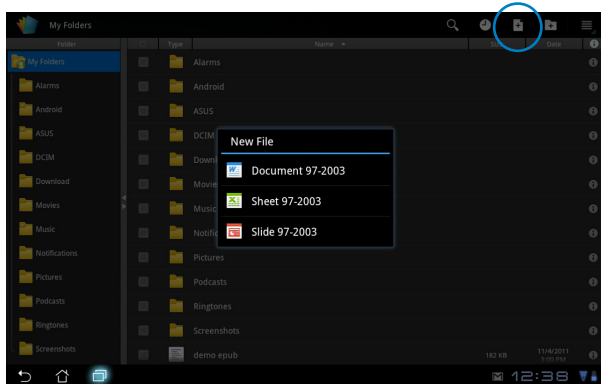

1. Polaris® Office 3.0 podpira spodnje vrste datotek:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Besedilo: .txt
- Slike: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Arhivske datoteke .zip: .zip

2. Polaris® Office 3.0 trenutno shranjuje datoteke samo v formatih .doc/ .xls/ .ppt.

## Recent Files (Nedavne datoteke)

Tapnite **Recent Files (Nedavne datoteke)** v desnem zgornjem kotu za hiter dostop do nedavno urejenih datotek.


Tapnite **Clear Recent Files (Počisti nedavne datoteke)** ter počistite seznam nedavno uporabljenih datotek.

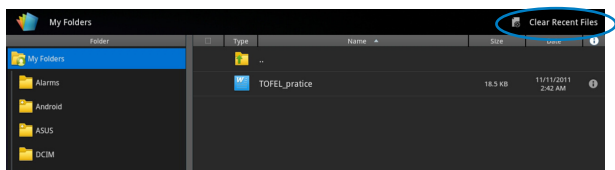

## Dodajanje računov


Polaris® Office omogoča tudi urejanje datotek z drugih računov, vključno z **Google docs (Google dokumenti)** in **Box.net**.

1. Tapnite gumb z nastavitvami v zgornjem desnem kotu in izberite **Add account (Dodaj račun)**.
2. Izberite storitev, ki jo želite dodati.
3. Vnesite e-poštni račun in geslo ter tapnite **OK (V redu)**.

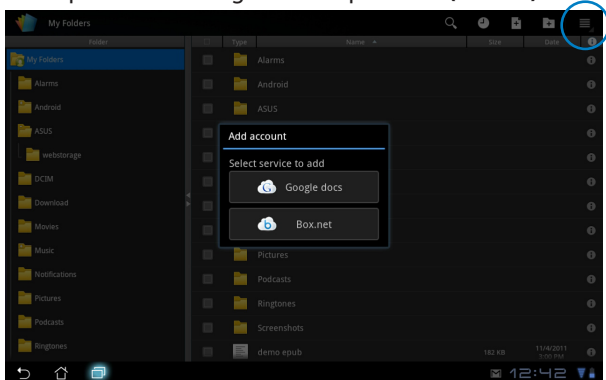

## Konfiguracija nastavitvev

Tapnite gumb z nastavitvami v zgornjem desnem kotu in izberite **Settings (Nastavitve)**. Konfigurirate lahko **File list settings (Nastavitve seznama datotek)** in **General settings (Splošne nastavitve)**.

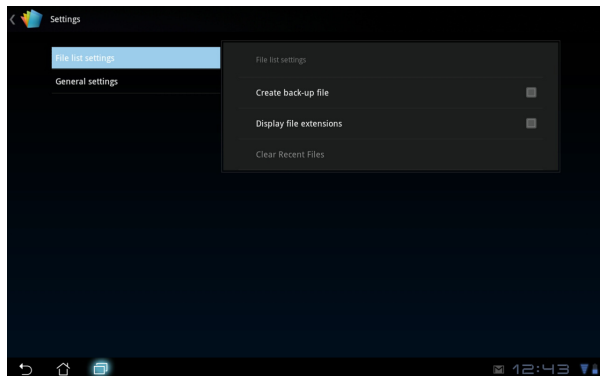


# Sharing (Skupna raba)

## MyNet




**MyNet (Moje omrežje)** omogoča predvajanje predstavnostnih datotek ter ogled slik iz drugega računalnika, DLNA televizorja oziroma DLNA zvočnikov ali obratno. Na PC-ju lahko predvajate glasbo, gledate filme ali si ogledujete slike, ki jih imate shranjene na Eee Pad-u in obratno.

1. Prepričajte se, da sta Eee Pad in PC povezana z isto brezžično dostopno točko (AP).
2. V programu Windows Media Player v računalniku kliknite in omogočite **Allow remote control of my Player (Dovoli oddaljeno nadziranje mojega predvajalnika)** in **Automatically allow devices to play my media (Samodejno dovoli, da naprave predvajajo moje medije)**. (Po potrebi pojdite na "Več možnosti predvajanja ..." za konfiguracijo.)

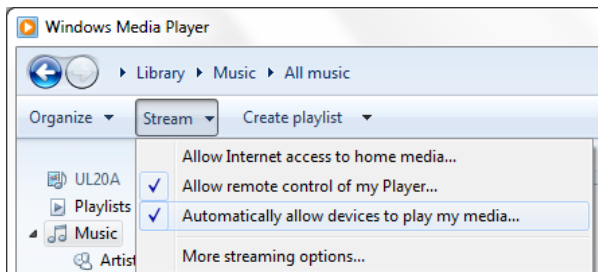

3. Na seznamu **Server (Strežnik)** izberite izvorno napravo na levem zaslonu ter si oglejte vsebino.

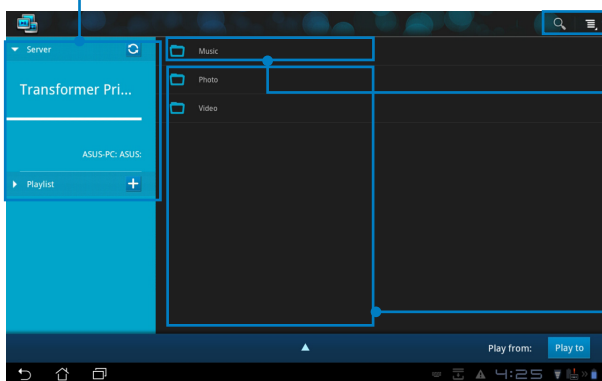


Izvorna naprava  
Iskanje in nastavitve

Trenutni vir


Vsebina

4. Izberite datoteko in tapnite **Play to (Predvajaj v)** spodaj desno za začetek predvajanja v ciljni napravi.

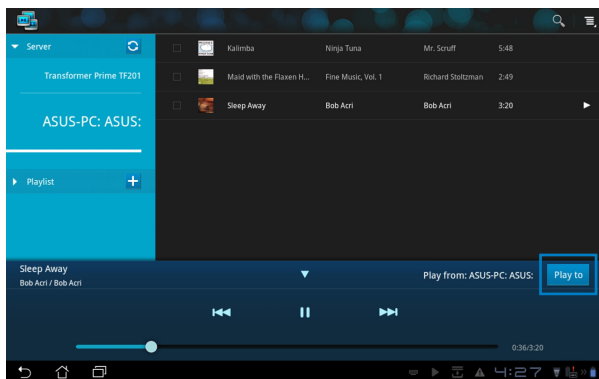


- MyNet (Moje omrežje) deluje samo s predvajalnikom Microsoft Media Player 11 ali novejšim.
- Vse naprave, vključno s PC-jem, DLNA televizorjem ali DLNA zvočniki morajo biti ob uporabi MyNet (Moje omrežje) povezani na isto brezžično dostopno točko (AP); v nasprotnem primeru MyNet (Moje omrežje) ne deluje. Ravno tako MyNet (Moje omrežje) ne deluje, če ste povezani prek omrežja 3G. Omrežna lokacija naprav, ki se povezujejo, mora biti nastavljena na **Home network (Domače omrežje)**.


Z dolgim pritiskom predstavnostne datoteke lahko začnete nalagati ali prenašati datoteko v ali iz povezanih naprav.

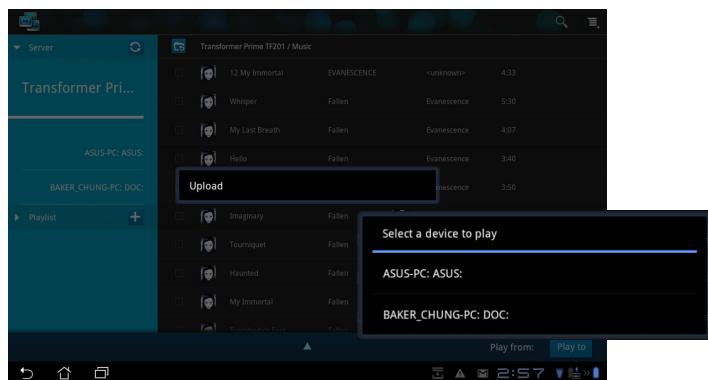

Datoteko lahko izberete s **Playlist (Seznamna predvajanja)**. Seznam predvajanja predstavlja skupni prostor, kjer si povezane naprave lahko delijo datoteke. Tapnite znak plus (+), da ustvarite nove sezname.

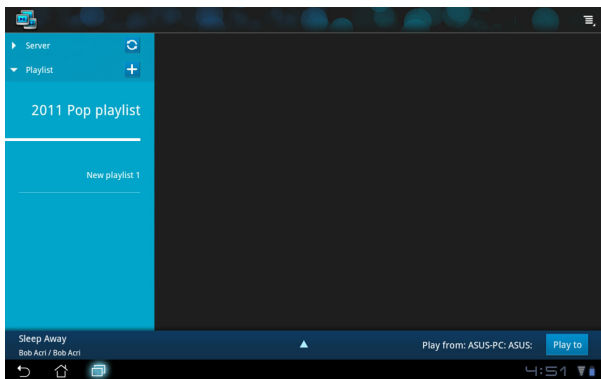

5. Če želite omogočiti **Digital Media Server (Strežnik digitalnih medijev)**, tapnite Nastavitve v zgornjem desnem kotu in obkljukajte **Digital Media Server Settings (Nastavitve strežnika digitalnih medijev)**, da drugim napravam, ki se povezujejo, omogočite dostop do predstavnostnih datotek v vašem Eee Pad-u. Lahko tudi izberete lokacijo datoteke, ki jo želite dati v skupno rabo.

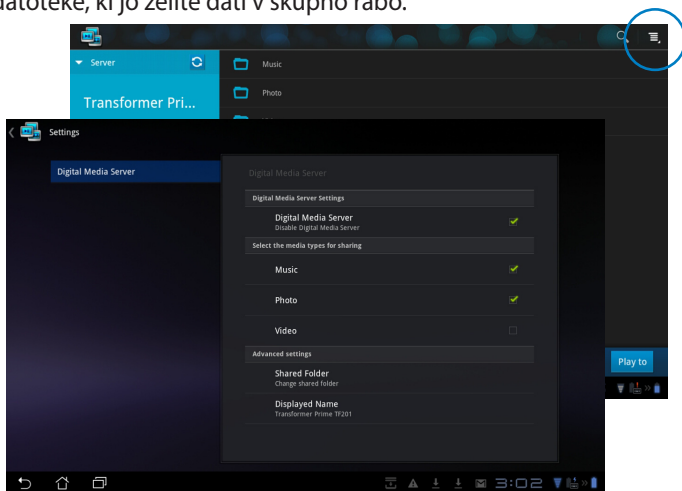





**MyCloud** je sestavljen iz **MyContent**, **My Desktop** in **@Vibe**. Je celostna rešitev za dostopanje do vsebine v oblaku.

Uporaba MyCloud (Moj oblak)

1. Tapnite **MyCloud (Moj oblak)** v **Apps Menu (Meniju Aplikacije)**.
2. Tapnite **Next (Naprej)** za nadaljevanje.

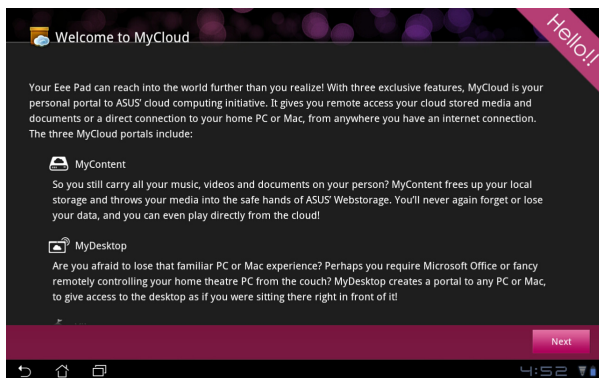

3. MyCloud (Moj oblak) se za popolno delovanje mora povezati z **Eee Pad PC Suite**. Prenesite Eee Pad PC Suite s spletne strani za podporo [ASUS support.asus.com](http://ASUSsupport.asus.com) in ga namestite na svoj PC. Tapnite **Next (Naprej)** za nadaljevanje.

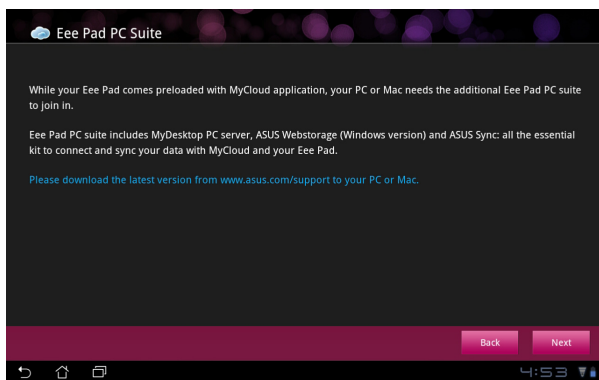


## MyContent


**MyContent** vam omogoča dostop do osebnih podatkov v spletni shrambi in priročno kategorizacijo podatkov v oblaku v **Music (Glasba)** za glasbene datoteke, **Gallery (Galerija)** za slikovne in video datoteke ter **Others (Ostalo)**.

Dostop do MyContent (Moja vsebina)

1. Tapnite **I have an account (Imam račun)**, da se prijavite, ali pa tapnite **Create an account (Ustvari račun)**, da si ustvarite brezplačni račun.

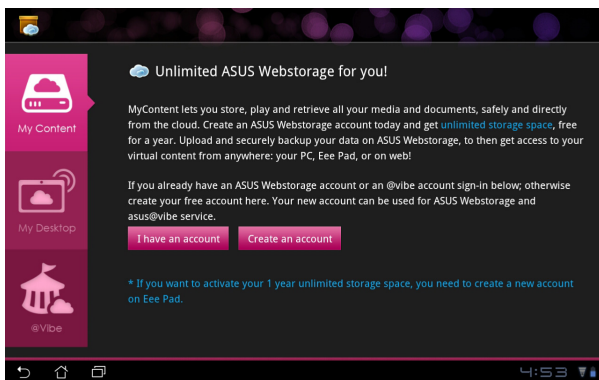

2. Po prijavi boste lahko videli vse podatke, ki jih imate shranjene v spletni shrambi ASUS Webstorage. Poiščite podatke glede na kategorijo.

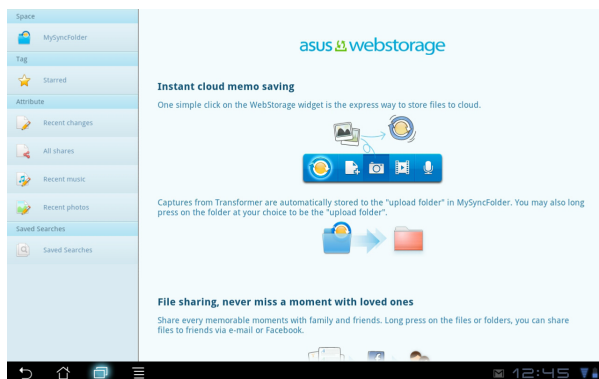




## MyDesktop

**MyDesktop** vam omogoča oddaljen nadzor drugega PC-ja prek Eee Pad-a.


Najprej boste morali v svoj računalnik prenesti **Eee Pad PC Suite**, da v Eee Pad-u omogočite My Desktop (Moje namizje).

Namestitev in nastavitve Eee Pad PC Suite (na PC)

1. Prepričajte se, da ima PC vzpostavljeno povezavo z internetom.
2. Dvokliknite izvršljivo datoteko, ki ste jo prenesli s spletne strani s podporo ASUS.

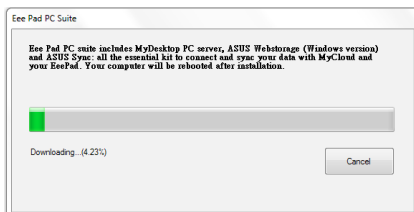

3. Kliknite **Restart Now (Takojšen vnovični zagon)**

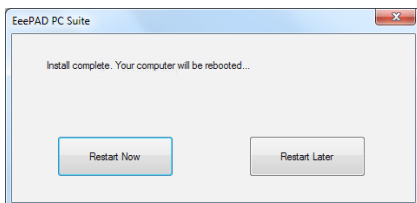

4. Kliknite **GO (POJDI)** za konfiguracijo nekaterih potrebnih nastavitvev.




5. Tapnite **Next (Naprej)** za nadaljevanje.



6. Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Accept (Sprejem)** za nadaljevanje.




7. Ustvarite geslo in kliknite **Next (Naprej)**.

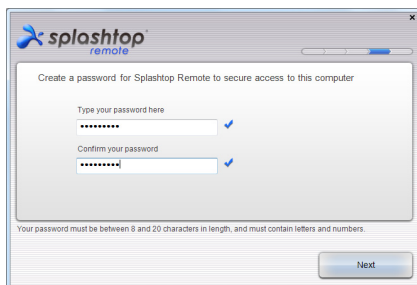

8. Kliknite **Enjoy Now (Uživajte zdaj)** za nadaljevanje.




9. Kopirajte naslov IP vašega PC-ja za kasnejšo uporabo na Eee Pad-u.

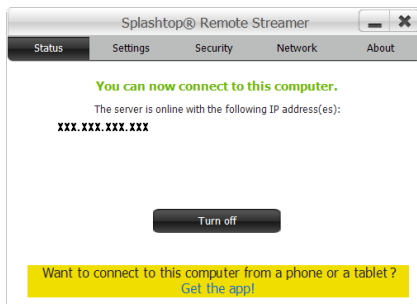


## Povezovanje Eee Pad-a in računalnika (na Eee Pad-u)


1. Prepričajte se, da sta Eee Pad in PC povezana z isto brezžično dostopno točko (AP). Odprite **My Desktop (Moje namizje)**.
2. Tapnite zaslon in preiščite za razpoložljive naprave.

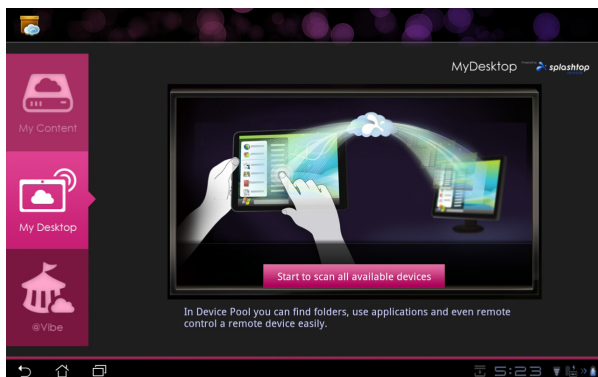


3. Če želite dodati PC (kot odjemalec), tapnite plus (+) v zgornjem desnem kotu.

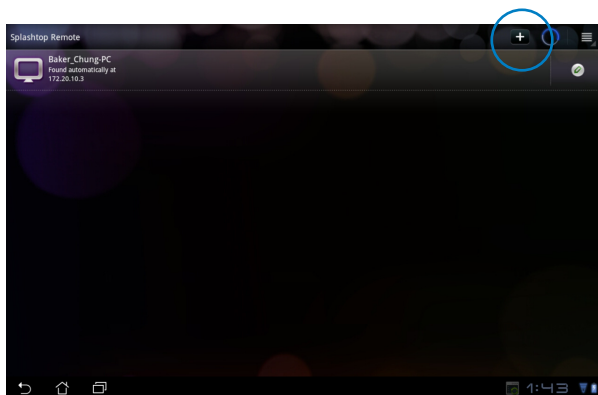

4. Tapnite **OK (V rеду)** za nadaljevanje.

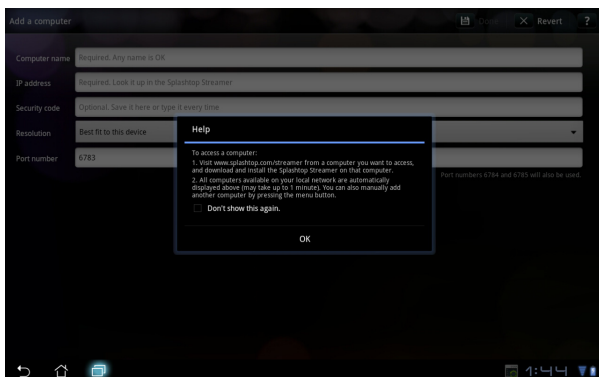

5. Ročno vnesite vse informacije o PC-ju (odjemalcu), vključno z naslovom IP in geslom, ki ste ju prej kopirali, nato pa tapnite **Done (Končano)**.

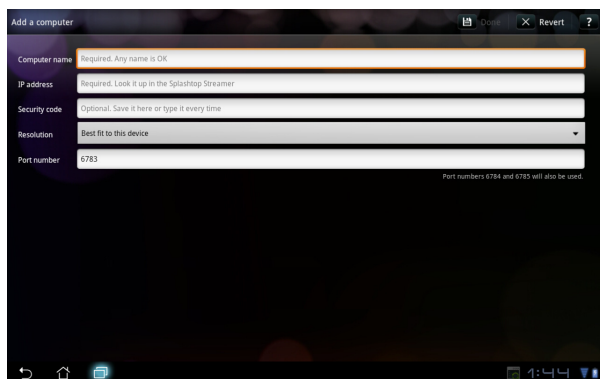


Ob uporabi MyDesktop morajo biti naprave povezane na isto brezžično dostopno točko (AP). Ravno tako MyDesktop (Moje namizje) ne deluje, če ste povezani prek omrežja 3G.

## Nastavitev Odkrivanja interneta za Moje namizje

V vašem računalniku:

1. Prenesite in aktivirajte **Splashtop Streamer** z ASUSove strani s podporo.
2. Pojdite na **Network (Omrežje)** v Splashtop Remote Streamer-ju.
3. V polje za Email(e-poštni) naslov in Password (geslo) vnesite podatke za Google. Nato kliknite **Sign in (Prijava)**.

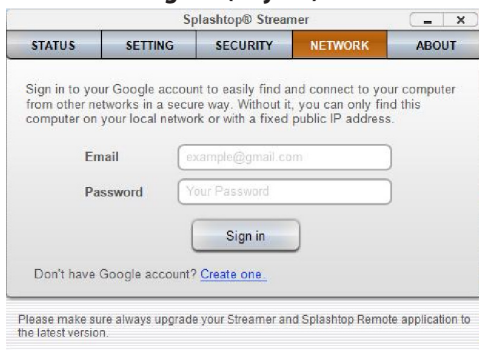

Splashtop® Streamer

STATUS SETTING SECURITY NETWORK ABOUT

Sign in to your Google account to easily find and connect to your computer from other networks in a secure way. Without it, you can only find this computer on your local network or with a fixed public IP address.

Email


Password

[Don't have Google account? Create one.](#)

Please make sure always upgrade your Streamer and Splashtop Remote application to the latest version.

V Eee Pad-u:

Pojdite na **Settings (Nastavitve)** zgoraj desno in v **Internet discovery (Odkrivanje interneta)** vnesite svoj račun za Google. Vaša naprava bo samodejno zaznala vaš računalnik.

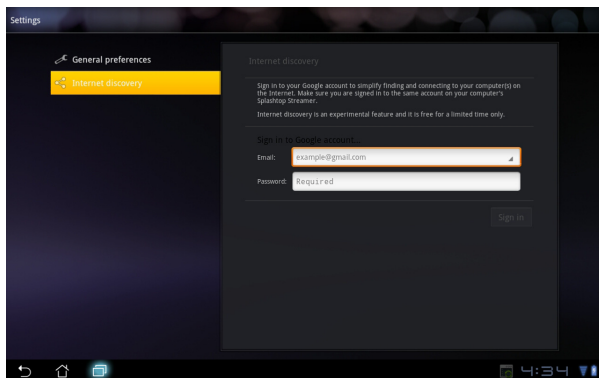

Settings

General preferences

Internet discovery

Internet discovery

Sign in to your Google account to simplify finding and connecting to your computer(s) on the Internet. Make sure you are signed in to the same account on your computer's Splashtop Streamer.

Internet discovery is an experimental feature and it is free for a limited time only.

Sign in to your Google account

Email:

Password:

4:34

## @Vibe


Asus@vibe je celostna razvedrilna platforma, ki služi kot storitev z dodano vrednostjo za vse izdelke ASUS. S platformo asus@vibe lahko uporabniki dostopajo do in prenesejo vrsto razburljivih in simpatičnih digitalnih vsebin, kot so glasba, videoposnetki, igre, revije, e-knjige. Lahko tudi poslušate priljubljene radijske postaje in si ogledate pretočne TV-programe v živo, kjerkoli in kadarkoli.




Vsebine, ki so na voljo, so odvisne od države izvora.

Prijavite se z računom ASUS Access in uživajte v večpredstavnostnih vsebinah, ki jih ponuja @Vibe.

1. Tapnite meni **Apps (Applikacije)** in tapnite **@Vibe**.
2. Prijavite se s svojim računom.
3. Izberite **Music (Glasba)** ali **Radio**.

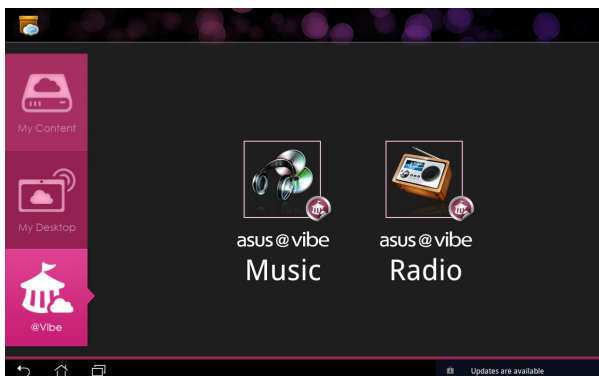

4. Izberite želeni album ali radijsko postajo.

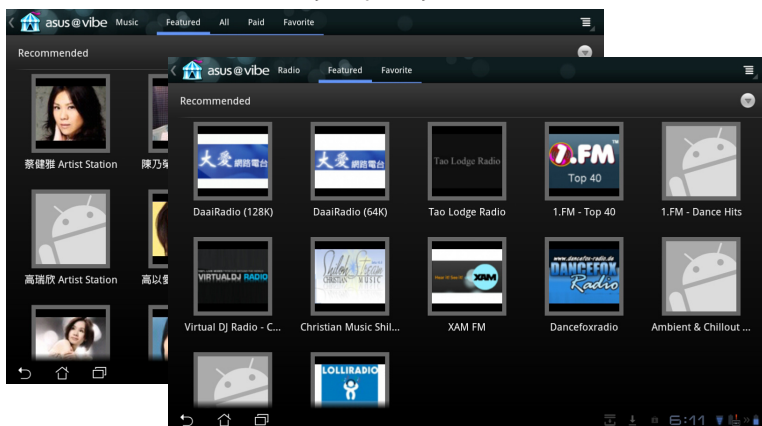

# Varnost

## App Locker (Zaklep aplikacij)





Z zaklepom aplikacij lahko vse svoje aplikacije zaščitite z geslom, ki ga lahko kadarkoli spremenite.

### App Locker (Zaklep aplikacij)

uporabite tako, da:

1. V Apps Menu (Meniju aplikacij) tapnete **App Locker (Zaklep aplikacij)**.
2. Nastavite geslo in začnite uporabljati App Locker (Zaklep aplikacij).
3. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite zakleniti.
4. V Settings (Nastavitve) v zgornjem desnem kotu aktivirajte App Locker (Zaklep aplikacij).

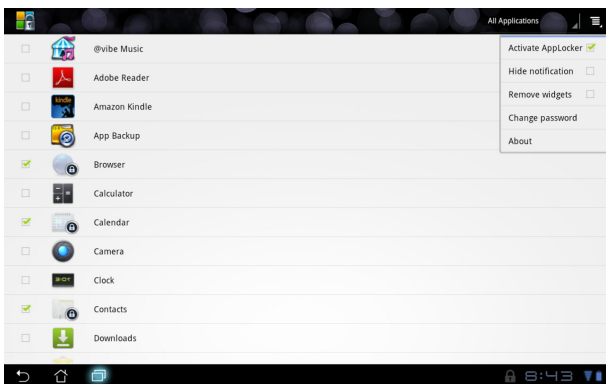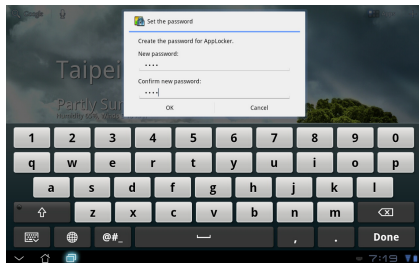

5. Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.
6. Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.



# App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)




Z App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) lahko svoje aplikacije in podatke iz aplikacij varnostno kopirate v lokalni pomnilnik, kopijo pa shranite v zunanji pomnilnik ter tako shranite varnostne kopije datotek. App Backup (Varnostno kopiranje datotek) lahko tudi obnovi nameščene aplikacije in podatke iz aplikacij po posodobitvi naprave, tako da se ti ne izgubijo.



App Backup (Varnostno kopiranje datotek) ne more obnoviti aplikacij brez preverjanja pristnosti računa. Če naletite na težave, počistite podatke za aplikacije po naslednji poti: **Settings (Nastavitve) > Applications (Aplikacije) > Manage applications (Upravljalj aplikacije)** in se znova prijavite.

**App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)** uporabite tako, da:

1. V Apps Menu (Meni aplikacije) tapnete **App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)**.
2. Seznam varnostnega kopiranja prikazuje nameščene aplikacije v Eee Pad-u, prenesene z androidnega trga. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite varnostno kopirati, in tapnite **Backup (Varnostno kopiraj)** zgoraj desno.
3. Po potrebi vstavite kartico Micro SD ali druge naprave za shranjevanje. Kliknite File Manager (Upravitelj datotek) v spodnjem desnem kotu pogovornega okna, da izberete lokacijo zunanjega pomnilnika, kamor želite kopirati datoteke aplikacije za varnostno kopiranje.
4. Vtipkajte ime datoteke za novo varnostno kopijo datoteke, ki jo želite ustvariti, in izberite **OK (V redu)**.

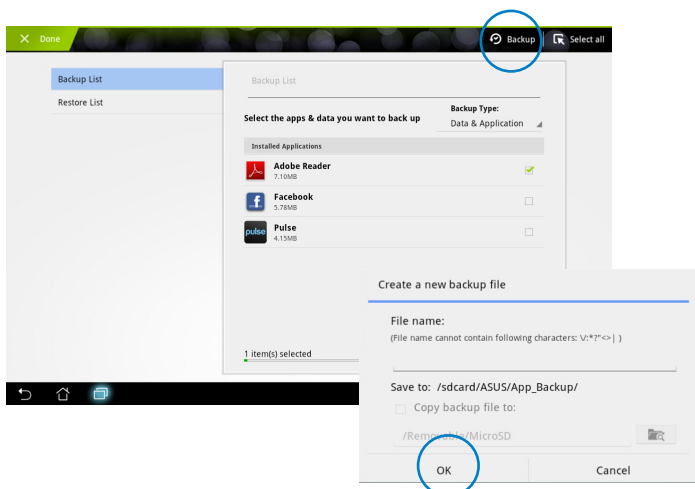


5. Varnostne kopije datotek se samodejno shranijo v mapo **App\_Backup** v notranjem pomnilniku in izbranem zunanjem pomnilniku.



## App Restore (Obnovitev aplikacij) uporabite tako, da:

1. Obnovitveni seznam v trenutku prikaže datoteke aplikacije, shranjene v varnostni kopiji.
2. Tapnete varnostno kopijo datoteke, ki jo želite obnoviti, ali kliknete Prebrskaj spodaj desno za dostop do datotek v notranjem ali zunanjem pomnilniku.

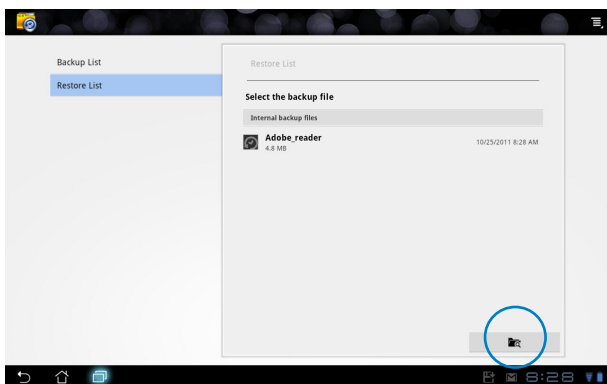

3. Vnesite geslo za datoteko za dešifriranje varnostne kopije datotek in obnovitev vsebine v Eee Pad-u.

# ASUSova aplikacija

## SuperNote



SuperNote je priročna aplikacija za pisanje in barvanje z Eee Pad-om. Lahko ustvarjate beležke, pošiljate neposredna sporočila, ustvarjate risbe, elektronske voščilnice z glasbenimi posnetki ali dnevnike z video posnetki in še veliko več.

Nastavitev, varnostna kopija, obnovi

Vse beležke in pobarvanke

Oglej si knjige

Razvrsti po strani ali zadnji spremembi



Izbriši, kopiraj, premakni, uvozi ali izvozi strani

Strani in vsebina

## Uporaba SuperNote

Če želite ustvariti novo beležko ali pobarvanko:


1. Tapnite **+ Add New (+ Dodaj novo)** na levem zaslonu glavne strani aplikacije SuperNote.
2. Poimenujte datoteko in izberite **Notebook (Beležka)** ali **Paintbook (Pobarvanka)**.
3. Izberite velikost pisave in barvo ozadja strani, nato pa tapnite **OK (V rеду)**. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.
4. Za splošen pregled knjig in beležk tapnite pot za vrnitev zgoraj desno.
5. Zgoraj desno tapnite **Share (Skupna raba)** za skupno rabo prek e-pošte, spletne shrambe, družabnih omrežij ali spletnih galerij.

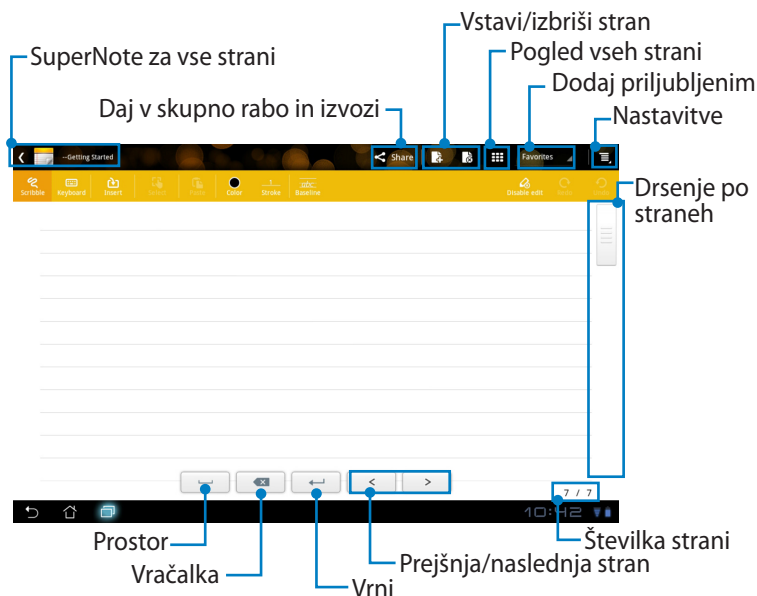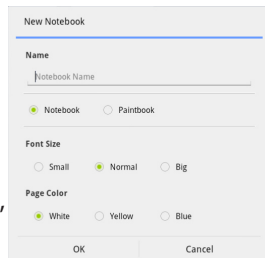


## Uporaba beležke SuperNote

Beležka SuperNote omogoča neprekinjeno pisanje po Eee Pad-u ne glede na postavitev črt na strani. Aplikacija bo samodejno prilagodila rokopis, tako da se bo ta prilagal med črte na strani.


1. Izberite način **Scribble (Piši)** ali **Keyboard (Tipkovnica)** za vnos beležk.
2. V načinu **Scribble (Piši)** izberite **Color (Barva)** in debelina **Stroke (Poteze)** za nastavitev potez po meri.
3. Tapnite za postavitev točke za besedilno kazalko, nato pa začnite pisati po tabličnem računalniku. Rokopis se bo samodejno prilagodil črtam na strani.

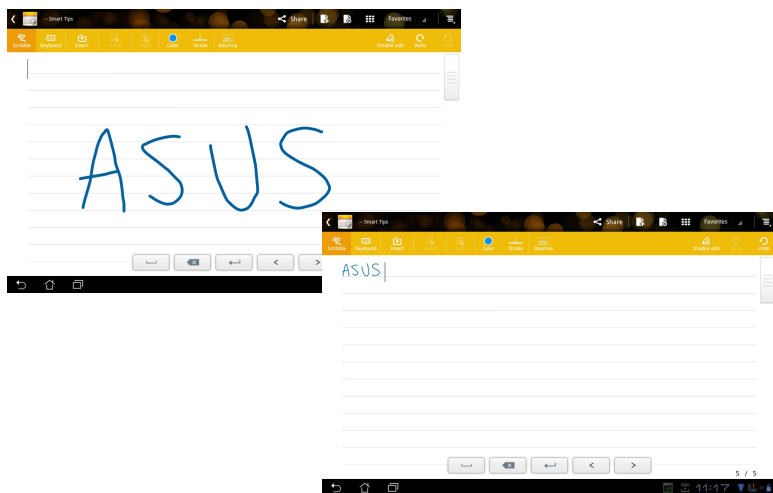


4. Po potrebi tapnite funkcijo **Baseline (Osnovna črta)** za vodeno pisanje.

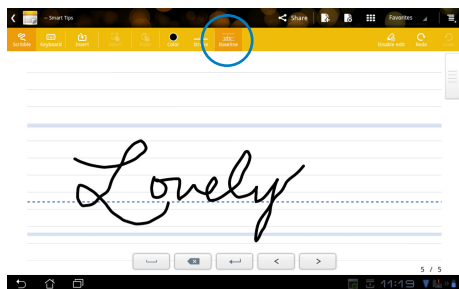

5. Tapnite **Insert (Vstavi)** za dodajanje opomb, časovnih žigov, vstavljanje fotografij, risb iz pobarvanke, slik iz galerije, glasovnih, video ali drugih besedilnih in slikovnih datotek.

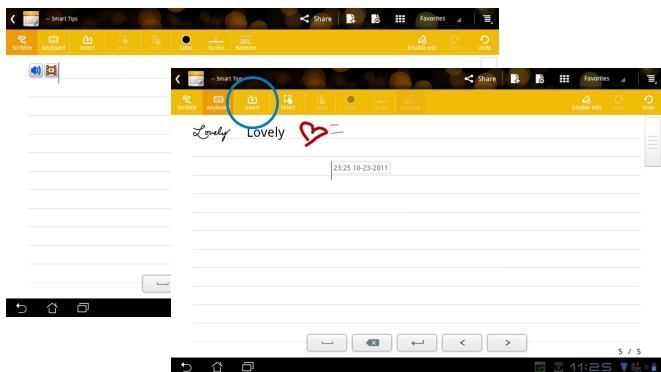


6. V beležko vstavite novo stran ali pa zavržite neželene strani.
7. Tapnite **Disable Edit (Onemogoči urejanje)**, da omogočite način Samo branje za ogled in listanje po straneh beležke in izogib vstavljanju nepotrebnih oznak na straneh.
8. Tapnite **Undo (Razveljavi)** za izbris sprememb. Tapnite **Redo (Uveljavi)** za ohranitev sprememb.
9. SuperNote samodejno shrani in razvrsti datoteke po datumu v /sdcard/supernote.

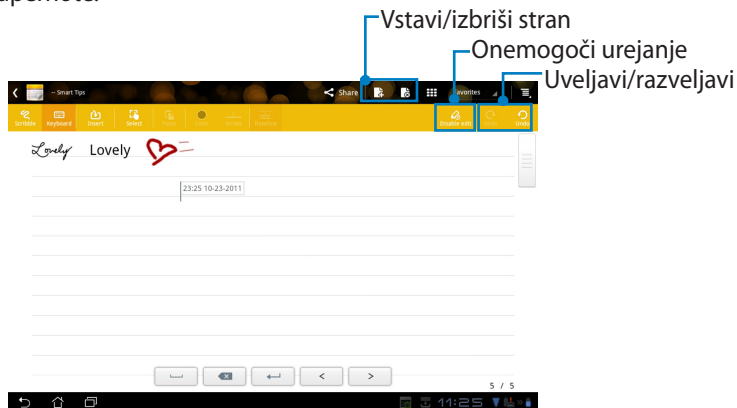


## Uporaba pobarvanke SuperNote

Pobarvanka SuperNote omogoča takojšen vmesnik, ki uporabnikom omogoča risanje in shranjevanje v elektronsko datoteko. Pobarvanka je po strukturi podobna Beležki, le da vključuje dodatne barvne možnosti in izbiro čopičev, s katerimi uporabniki lahko prosto rišejo po platnu.

1. Izberite **Brush (Čopič)**, **Stroke (Poteza)** in **Color (Barva)** za prilagoditev potez po meri.
2. Tapnite **Tools (Orodja)** za skupen prikaz palete barv in čopičev.

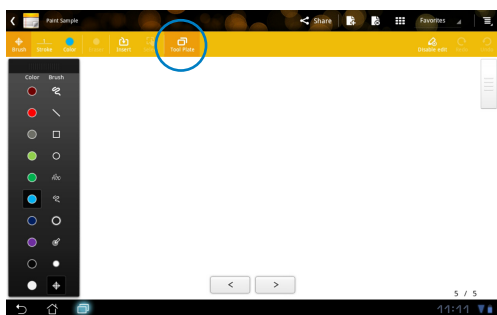

3. Ko vnesete prvo potezo ali tapnete možnost **Select (Izberi)**, platno preklopi v način za urejanje (Edit).
4. Če tapnete možnost **Select (Izberi)**, lahko izbrano področje premaknete, povečate/pomanjšate, obrnete ali ga urejate. Okoli področja se bo pojavilo rdeče pikčasto polje.
5. Tapnite **Done (Končano)** za vrnitev v način pobarvanke.

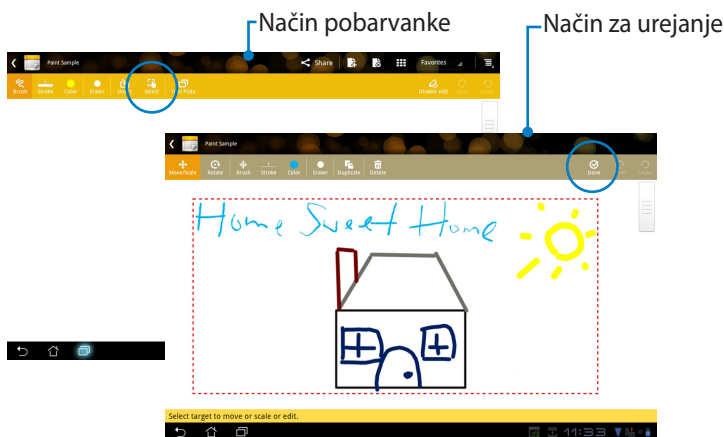

## Eee Pad PC Suite (za PC)

Eee Pad PC Suite je sestavljen iz **My Desktop PC Server (PC-strežnik za Moje namizje)**, **ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS)** in **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)**. Je paketno orodje za PC, ki vam olajša delo z Eee Pad-om

## MyDesktop PC Server (PC-strežnik za Moje namizje)

Je orodje za oddaljeno namizje, ki deluje skupaj z MyDesktop (Moje namizje) na Eee Pad-u. Za podrobnosti glejte prejšnje poglavje.


## ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS)

Je spletna shramba za shranjevanje in dostop do podatkov, kadarkoli in kjerkoli želite.

Po namestitvi Eee Pad PC Suite na PC, se v oknu **Computer (Računalnik)** prikaže **ASUS Webstorage drive (Pogon spletne shrambe ASUS)**. Dvokliknite pogon za prijavo.



Preden dostopate do ASUS Webstorage Drive (Pogon spletne shrambe ASUS) se prepričajte, da ste povezani z internetom.

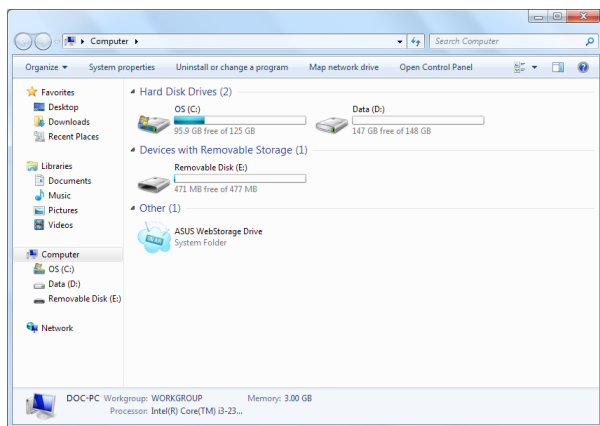


## ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)


ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS) pomaga pri sinhronizaciji **Contacts (Stikov)** in **Calendar (Koledarja)** v programu Outlook na PC-ju s tistimi na Eee Pad-u.

Sinhronizacija Eee Pad-a s PC-jem

1. Povežite Eee Pad s PC-jem, kamor ste namestili Eee Pad PC Suite.
2. Izberite ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS) v spodnjem desnem kotu za vzpostavitev povezave med Eee Pad-om in PC-jem.

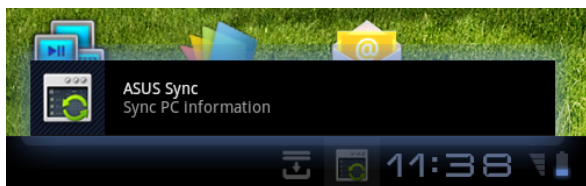



3. Na PC-ju zaženite **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)**.

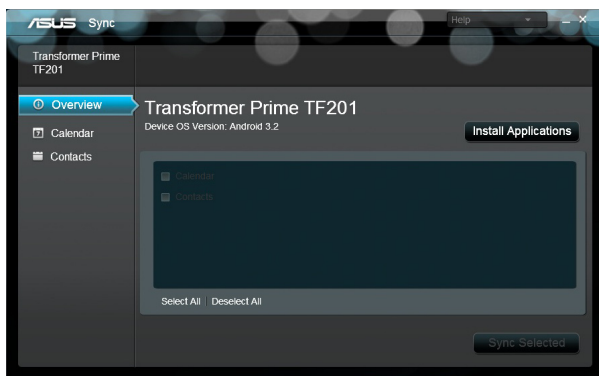

Če želite sinhronizirati **Calendar (Koledar)**, **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)** podpira **Outlook (2003 ali novejši)** in **Windows Vista Calendar (Koledar v Windows Vista)**; če želite sinhronizirati **Contacts (Stiki)**, **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)** podpira **Outlook (2003 ali novejši)**, **Outlook Express** in **Windows Vista Contacts (Stiki v Windows Vista)**.



4. Kliknite element, ki ga želite sinhronizirati in kliknite **Sync Selected (Sinhroniziraj izbrano)**, ali pa kliknite **Select All (Izberi vse)** za sinhronizacijo obeh elementov.
5. Kliknite **Calendar (Koledar)** ali **Contacts (Stiki)** na levi strani za podrobne informacije.

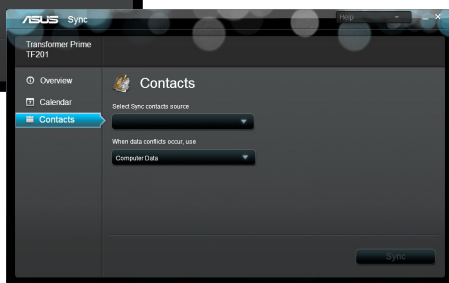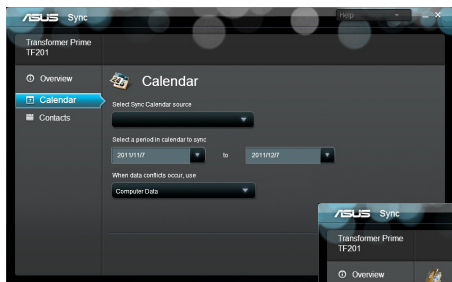

# Deklaracije in varnostne izjave

## Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema: (1) Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj. (2) Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

## Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commission (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 0.387 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), če iščete po ID FCC: MSQTF201.

Ta naprava je skladna s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje izpostavljenosti v ANSI/IEEE C95.1-1999, in je bila preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v OET bilten 65, priloga C.

## **Predpisi IC**

Naprava je skladna s standardi RSS, izvzetimi iz licence Industry Canada (IC). Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema: (1) ta naprava ne povzroča motenj, in (2) ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Digitalni aparat razreda B je v skladu s standardom Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Ta radiokomunikacijska naprava kategorije II je skladna s standardom RSS-310 Industry Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## **Izjava o izpostavljenosti sevanju IC**

Ta EUT je skladen s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje izpostavljenosti v IC RSS-102, in je bila preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v IEEE 1528. To opremo je treba namestiti in jo uporabljati na minimalni razdalji 0 cm med napravo, ki seva, in vašim telesom.

Naprave in anten(e) ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Funkcija izbire kode države je onemogočena pri izdelkih, ki se tržijo v ZDA/Kanadi.

Pri izdelkih, ki so na voljo v ZDA/Kanadi, lahko uporabljate le kanale 1~11. Izbira drugih kanalov ni mogoča.

## Označitev CE opozorila



### CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".



### CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

## Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.



**Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.**



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrizanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE mečite Eee Pad na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrizanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



**VARNA TEMP:** Eee Pad uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0°C (32°F) in 35°C (95°F)



Podjetje Tuxera software omogoča podporo zapisa NTFS.



SRS SOUND je blagovna znamka podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija SRS SOUND je vgrajena z licenco SRS Labs, Inc.



Vremenske informacije omogoča AccuWeather.com®.



Pisavo iFont, ki je uporabljena v tem izdelku, je razvilo podjetje Arphic.



Podpora Adobe® Flash® Player+

+Flash Player 10.2 je na voljo za prenos v trgovini Android Market. To je proizvodna (GA oz. splošna razpoložljivost) izdaja za naprave Android 2.2 (Froyo) in 2.3 (Gingerbread) ter začetna beta izdaja za tablične računalnike Android 3.x (Honeycomb), ki imajo najmanj sistemsko posodobitev Google 3.0.1.

Za več podrobnosti obiščite <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.

## Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

Logotipa ASUS in Eee Pad sta blagovni znamki podjetja ASUSTek Computer Inc. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

**Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.**

## Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Proizvajalec	ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Pooblaščen predstavnik v Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Naslov, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY