



# TUF GAMING

+ TUF GAMING LAPTOP +  
+ USER GUIDE +

ASUS


More info:



## מבט מלמעלה

הערה:

- פרישת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור או למדינה. גם תצוגת המחשב עשויה להשתנות בהתאם לדגם של מחשב המחברת.
- סגירה של המכסה בזמן שהמערכת נמצאת תחת עומס כבד מאלצת את מחשב המחברת לעבורו.
- מזבב שווה למיעוט החומרתיות-יתר.

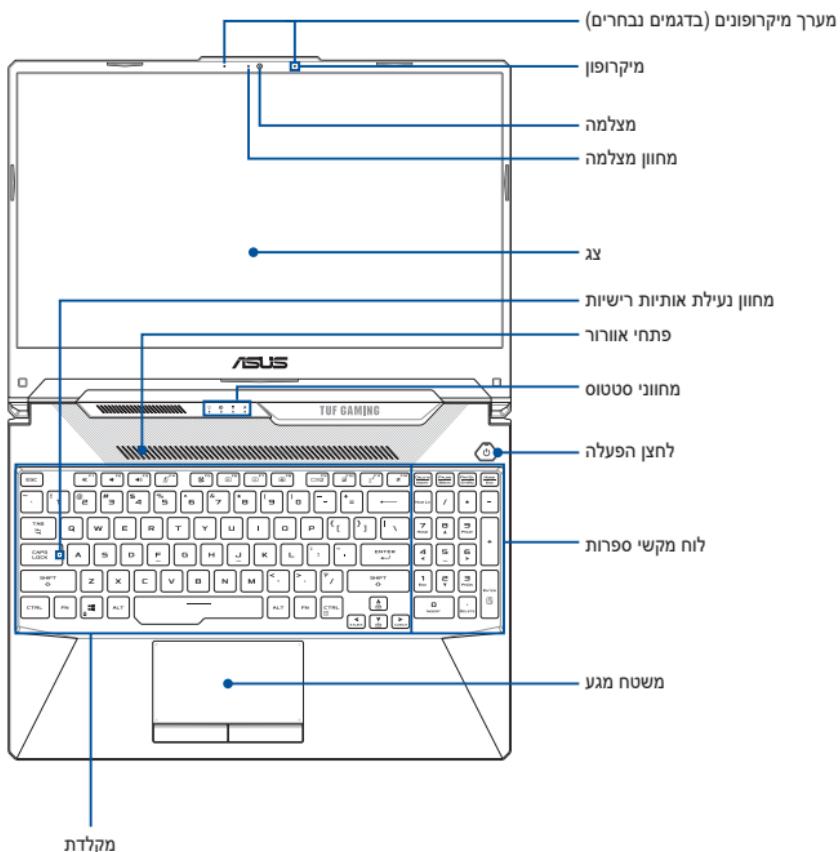

## יציאות קלט/פלט וחರיצים



S-Port יציאת HDMI

S-Port יציאת USB 3.2 Gen 1

יציאה מושלבת 2 Type-C®/DisplayPort

חריץ אבטחת Kensington®

תקע אוזניות/דיבורית/מיקרופון



כניסת מתח (DC)




יציאת LAN



## צעדים ראשוניים

### 1. טעינת מחשב המחברת

- A. חיבור את כבל מתחם החשמל אל מתחם החשמל.
  - B. חיבור את מתחם החשמל אל יציאת חיבור החשמל של מחשב המחברת.
  - C. חיבור את מתחם החשמל אל מקור החשמל במתנה של 240-100 וולט.
- חשוב! השתמש רק בהתאם המצויר לטיענת הסוללה ולהספקת חשמל למחשב המחברת.
- הערה: מראה מתחם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם לדגם ולאזור שلن.

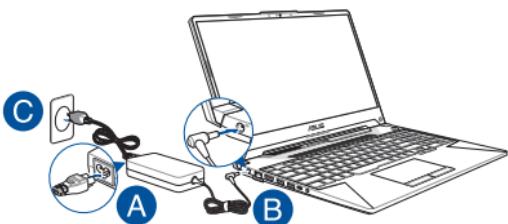

### 2. הרם את המסרך כדי לפתחו אותו

### 3. לחץ על לחצן הפעלה



טען את מחשב המחברת  
במשך 3 שעות לפני  
השימוש הראשוני בסוללה.

## הודעות בטיחות למחשב המחברת

אזהרה!

תحتית מחשב המחברת יכולה להתחום מאוד בזמן השימוש או בזמן טיעינת הסוללה. כדי למנוע פגיעה כטזאה מחשיפה לחום, אין להשאיר את מחשב המחברת על הירכיהם או חלקי הגוף השוניים. כאשר עובדים עם מחשב המחברת, אין להניח אותו על משטחים אשר עלולים להשום את פתח האוורור.

זהירות!

- יש לשמש במחשב מחברת זה רק בסביבה שבה הטמפרטורה היא בין 5°C (41°F) ל-35°C (95°F).
- עlyn בבדיקה הדירוג שבתertiaית מחשב המחברת כדי לוודא שמתאים החשמל תואם לדירוג החשמל.
- מתאים החשמל עשוי להתחום מאוד במהלך השימוש. אין לכסות את מתאים החשמל ויש לשמור אותו הרחק מהגופו כשהוא מחובר למקור חשמל.

חשוב!

- יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למתחם עם הארקה לפני הפעלתו בעומק הראשונה.
- כשר משתמשים במחשב המחברת באמצעות מותאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות קרוב ליחידת לנגיש.
- מצוא את מדבקת דירוג הפלט/קלט על מחשב המחברת כדי לוודא שדירוג הפלט/פלט תואם למתחם החשמל, להלך ממוחשב המחברת שיש סדר דירוג פלט חשמלי בהתאם ליחידות המיניות.
- פרט מותאם חשמל:

  - מתח כניסה: 100-240VAC
  - תדירות כניסה: 50-60 הרץ
  - מדורג יציאה: 7.5 אמפר (150 וואט) / 9 אמפר (180 וואט) / 10 אמפר (200 וואט)
  - זרם יציאה מוגן: 20A

אזהרה!

יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללה מחשב המחברת:

- עלולם אין לנסוט לזכור את סוללת מחשב המחברת.
- עלולם אין לנסוט לפרוק ולהרכיב מחדש את הסוללה (סוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הפסק להשתמש בה אם מצאת דליפה.
- חוובה למחזר סוללה זו ורכיביה או להשליך אותה כראוי.
- שומר על הסוללה ורכיבים קתינים אחרים.
- הරחק מהישג ידם של ילדים.
- רק טכנים מורשים של ASUS רשאים להסיר את ה的灵魂ה הפנימית של המכשיר (סוללה נוספת ניתן להסרה בלבד).
- הסוללה נועשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה או כויה כימית אם היא מוצאת או מפוזרת.
- יש לפעול על פי הכתוב במדרונות האזהרה.
- לשימירה על בטיחות האישית.
- אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסווג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
- אין להשליך אותה לאש.

## מידע לגבי זכויות יוצרים

הנור מכך בזאת כי כל הזכויות במדריך זה נ שמורות ל-ASUS. כל אחת ואחת מהזכויות, לרבות, אף אם מוגבל אל, הזכויות המופיעות במדריך או באתר אינטרנט, הן ווישארו קניינה הבלתי של ASUS / או מי מהמותרים מטעמה. שום דבר מהאמור במדריך זה אינו מעביר אף זכות, או מקנה זכות כלשהי.

ASUS מעניקה לך זכויות של "ASUS" ללא אחריות מכך סוג שהוא. המפרטים וה מידע המופיעים במדריך זה נכתבו למטרות מידע בלבד וכופויים לשינוי בכל עת ללא התראה מראש, וכן לפתרם כהתחייבות מצד ASUS.

זכויות יוצרים © ASUSTeK COMPUTER INC 2020. כל הזכויות שמורות.

## הגבלת החבות

יתכנו מצבים שבהם, עקב מחדר מעד ASUS או חבות אחרת שלה, תהיה לך ליפויי מצדי ASUS. במקרים כאלה, לא יכולך לסייע שבגלה תהיה לך ליפויי מצדי, ASUS החבות של ASUS מסתמכנת בהזק' גוף (כולל מות) ובזק' לך' מוחשי ולקניין איש מוחשי; או לחלופין כל זק' בפועל ושר' כתמואה משגאה או כל במילוי חבות חוקית במסגרת הצהרת האחריות, עד למחריר הרשות בחוזה של כל אחד מהמצורדים.

האחריות של ASUS מסתמכנת ביפויי עבור האבדן, הנזק או התביעות על בסיס עילה חוזית, נזקית או הפרה במסגרת הצהרת האחריות זו.

גבלה זו חלה גם על הספקים והמשוקים של ASUS. זהה האחריות המשותפת המרבית של ASUS הספקים שליה והשוק של.

בנסיבות מסוימות שהן, לא תחול על ASUS חבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) כל תעבורה נזק' שיגיש נגדך צד שלישי; (2) אבדן נתונים או זק' לניטונים; (3) זק' מיוחד, מלוה או עקי' או נזק כלכלי תוצאותיו כלשהו (לרבות אבדן רוחים או חסכנות), גם אם הובאה לידי ASUS או מי מספקיה או המשוק שלק' האפשרות לקיימם.

## שירותות ותמיכה

להורד הגישה המלאה של המדריך האלקטרוני, עברו לאתר שלנו ובחר בשפה המתאימה:

<https://www.asus.com/support/>

## **FCC אזהרת חשיפה לתקשורת רדיו (RF) בהתאם ל-**

אזהרה! כל שינוי של לא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את ההרשותה שניתנה לשימוש להפעיל את הציוד.

הצד תואם למוגבלות חקירת הקינה של FCC לסבירה בלתי מבוקרת. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתקשורת רדיו של FCC, יש להימנע מגע ישיר עם אנטנת השידור במהלך השימוש הקצה. על משתמשי הקצה לפעול על פי הוראות הפעלה הפרטניות לשמירה על תאמיות החשיפה לתקשורת רדיו.

## **התראות בטיחות של UL**

- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת מים, למשל, ליד אמבטיה, ג'קוזי, כיור או גיגית, במרتفع לח או בקרבת בריכת שחיה.
- אין להשתמש במחשב המחברת במהלך סערת ברקים. קיימים סיכון קטן של התחלשות מברק.
- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת דליפת גז.
- אין להשליך את סוללת מחשב המחברת לאש, כיוון שהיא עלולה להתפוצץ. בדוק את התקנות המקומיות לגבי הוראות השכלה מיוחדות, כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משחרפה או פיצוץ.
- אין להשתמש במתאמי חשמל או סוללות ממכנירים אחרים כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה מהירנה או משואקים מורשים.

## הودעה בנווגע לציפוי

חשוב לנו כדי להעניק בידוד חשמלי ולשמור על בטיחות בחשמל, המכשיר מצופה בחומר מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות הקלט/פלט.



### מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמה גבוהה במשך זמן ארוך.

### דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקטוטר גדול או שווה לו: 0.75 ממ"ר H05VV-F, 2G, 3G או 0.75 ממ"ר H05VV-F, 2G.

## **הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי**

ASUSTek Computer Inc מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הילווגטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן להוכיח את הנוכח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית באמצעות [הכתובת](https://www.asus.com/support/) <https://www.asus.com/support/>.

יש להגביל רשותות Wi-Fi הפעולות בטווח התדרים 5150-5350 מגה-הרץ לשימוש בתוך מבנים סגורים בארץות המפורטוות ברשימה הבאה:

FR	EE	DK	CZ	BG	BE	AT
CY	ES	EL	IT	IE	IS	DE
NL	MT	HU	LU	LT	LI	LV
TR	SK	SI	RO	PT	PL	NO
		HR	UK	CH	SE	FI



מדריך למשתמש במחשב מחברת

10



