


Vodič za ažuriranje


Uklanjanje poklopca odjeljka

- A. Uklonite gumene poklopce kako biste otkrili vijke ispod njih.
- B. Uklonite vijke s poklopca odjeljka prijenosnog računala.
- C. Izvucite poklopac odjeljka i potpuno ga uklonite iz prijenosnog računala.

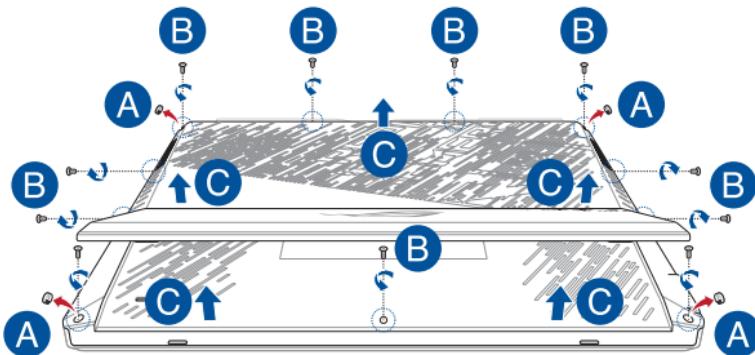

Za ponovno pričvršćivanje poklopca odjeljka:

- A. Poravnajte i ponovno spojite poklopac odjeljka.
- B. Pričvrstite poklopac vijcima koje ste ranije uklonili.
- C. Vratite gumene poklopce na svoje mjesto.

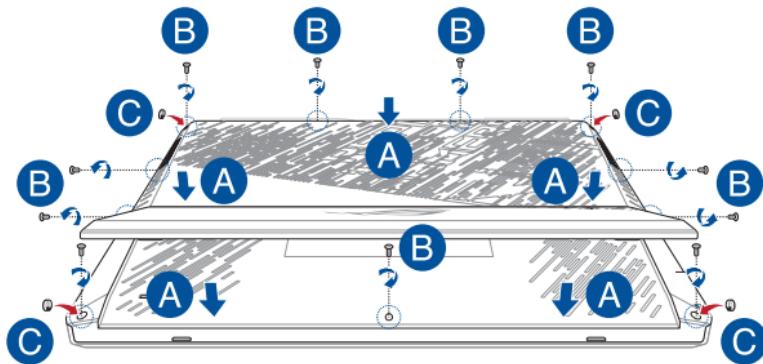

Postavljanje modula RAM memorije

Nadogradite memorijski kapacitet prijenosnog računala postavljanjem modula RAM memorije (memorija s izravnim pristupom) u odjeljak modula memorije. U sljedećim se koracima opisuje postavljanje modula RAM memorije u prijenosno računalo:

UPOZORENJE! Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kable te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

VAŽNO! Posjetite ovlašteni servisni centar ili trgovinu kako biste dobili informacije o nadogradnjama modula RAM memorije za vaše prijenosno računalo. Kupite module RAM memorije iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.


NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i modula RAM memorije može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula RAM memorije uvijek je isto.
 - Preporučujemo da modul RAM memorije postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-

- A. Uklonite poklopac odjeljka.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

- B. Poravnajte i umetnute modul RAM memorije u utor za modul RAM memorije.
- C. Pritisnite modul RAM memorije prema dolje dok zvučno ne sjedne na mjesto.

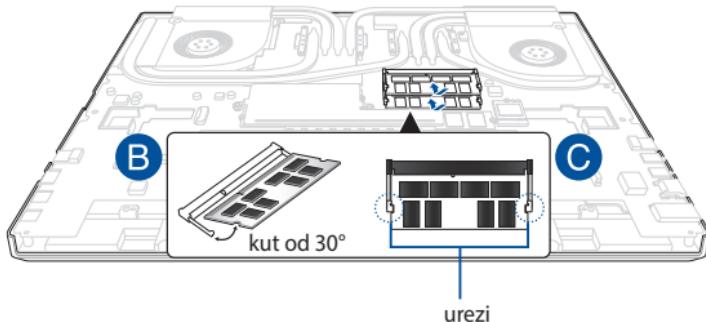

Postavljanje kartice M.2

Pogledajte korake u nastavku prilikom postavljanja kompatibilne kartice M.2 u svoje prijenosno računalo:

VAŽNO! Kupite karticu M.2 iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

UPOZORENJE! Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kable te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).


NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i kartice M.2 može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula uvijek je isto.
 - Preporučujemo da karticu M.2 postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
 - Utor M.2 2280 ne podržava M.2 SATA SSD.
-


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

- B. Uklonite vijke s ploče.
C. Podignite ploču da se vide utori za M.2 karticu.

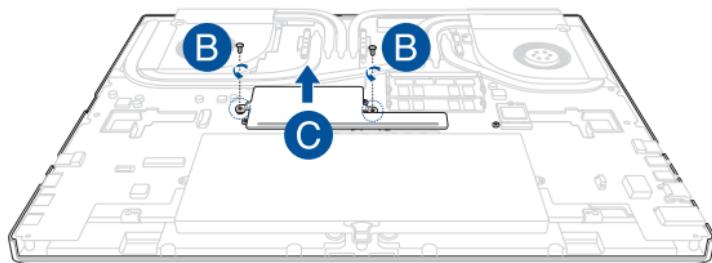

- D. Poravnajte i stavite M.2 karticu u utor za modul kartice.
- E. Učvrstite M.2 karticu na mjesto koristeći isporučene vijke.

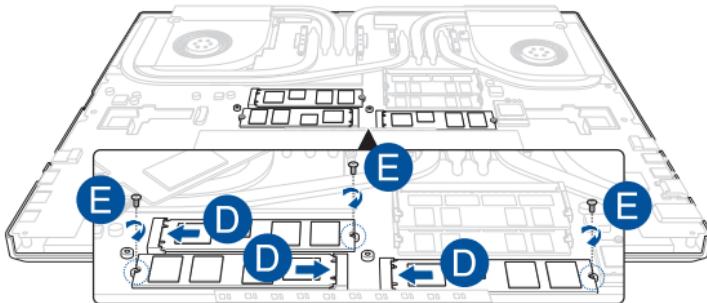

- F. Vratite ploču na njezino mjesto.
- G. Pričvrstite ploču vijcima koje ste ranije uklonili.

