


คู่มือการอัปเดต


การถอดฝาปิดช่องใส่

- A. นำฝายางออก เพื่อให้เห็นสกรูที่อยู่ข้างใต้
- B. ไขสกรูออกจากฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊กพีซี
- C. ดึงฝาปิดช่องใส่ออกและนำฝายางออกจาก Notebook PC

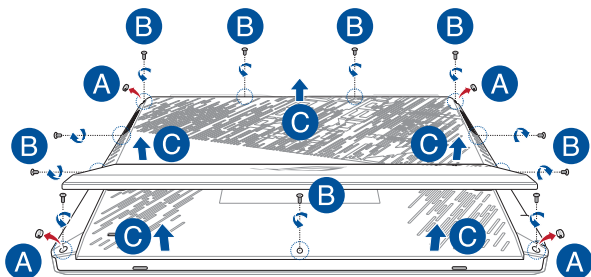

การติดฝาปิดช่องใส่กลับเข้าที่:

- A. จัดตำแหน่งและติดฝาปิดกลับเข้าไปที่ช่องใส่
- B. ยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้
- C. ใส่ฝายางกลับเข้าในตำแหน่ง

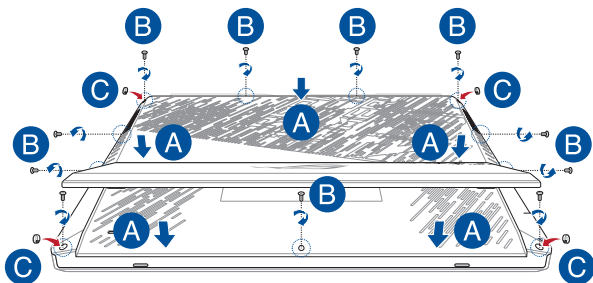

การติดตั้งโมดูล RAM

อัปเดตความจุหน่วยความจำของ Notebook PC ของคุณด้วยการติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำชั่วคราว) ลงไปในช่องโมดูลหน่วยความจำขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีติดตั้งโมดูล RAM ลงไปใน Notebook PC ของคุณ

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดช่องใส่

สำคัญ! ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าปลีกเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตโมดูล RAM สำหรับ Notebook PC ของคุณ ชื่อโมดูล RAM จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

หมายเหตุ:


- รูปลักษณะด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งโมดูล RAM มีลักษณะเดียวกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
-

A. ถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน การถอดฝาปิดช่องใส่
ในคู่มือฉบับนี้

B. จัดตำแหน่งและใส่โมดูล RAM ลงไปในช่องโมดูล RAM

C. ดันโมดูล RAM ลงไปจนเข้าที่ดังคลิก

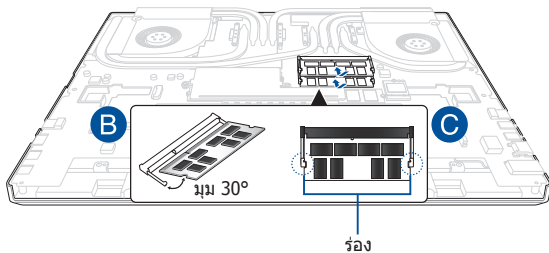

การติดตั้งการ์ด M.2

ดูที่ขั้นตอนต่อไปนีในการติดตั้งการ์ด M.2 ลงไปใน Notebook PC ของคุณ:

สำคัญ! ซ็อกเก็ต M.2 จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ:


- รูปลักษณะด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและการ์ด M.2 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งการ์ด M.2 มีลักษณะเดียวกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งการ์ด M.2 ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 - สล็อต M.2 2280 ไม่รองรับ M.2 SATA SSD
-

A. ถอดฝาปิดช่องใส่


หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน การถอดฝาปิดช่องใส่
ในคู่มือฉบับนี้

B. ไขสกรูออกจากแผ่น

C. ยกแผ่นขึ้นเพื่อให้เห็นสลั๊ต M.2 การ์ด

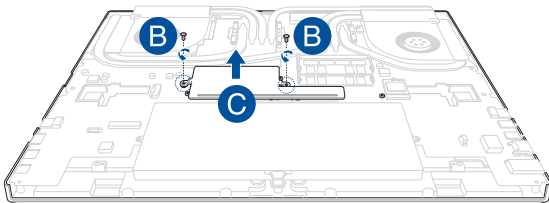

- D. จัดแนวและใส่การ์ด M.2 ลงในสล็อตโมดูล
- E. ยึดการ์ด M.2 ให้เข้าตำแหน่งโดยใช้สกรูที่ให้มา

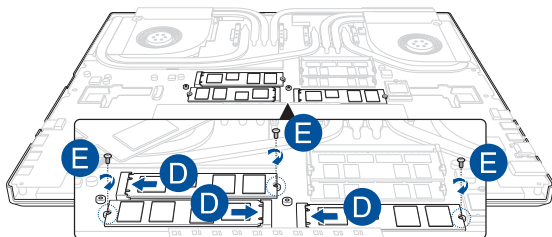

F. ใส่แผ่นกลับเข้าไปในตำแหน่ง

G. ยึดแผ่นด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

