

Zenfone Max Pro[®]M2

ZB631KL

Guia do utilizador



Manutenção e segurança

Orientações



A segurança rodoviária está primeiro. Recomendamos vivamente que não utilize o seu dispositivo enquanto conduz ou controla qualquer tipo de veículo.



Este dispositivo deve ser utilizado apenas em ambientes com temperatura entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).



Desligue o dispositivo em áreas restritas onde é proibida a utilização de dispositivos móveis. Cumpra sempre as regras e normas estabelecidas em áreas restritas como, por exemplo, aviões, cinemas, hospitais ou próximo de equipamentos médicos, próximo de gás ou combustível, locais de construção, locais de detonação de explosivos e outras áreas.



Utilize apenas transformadores AC e cabos aprovados pela ASUS para serem utilizados com este dispositivo. Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.



Não utilize cabos de alimentação, acessórios e outros periféricos danificados com o seu dispositivo.



Mantenha o dispositivo seco. Não utilize nem exponha seu dispositivo a líquidos, chuva ou humidade.



Pode colocar o seu dispositivo em máquinas de raio-x (tais como as utilizadas em passadeiras rolantes para segurança em aeroportos), mas não o exponha a detetores ou bastões magnéticos.



O ecrã do dispositivo é feito de vidro. Em caso de quebra do vidro, pare de utilizar o dispositivo e não toque nas partes partidas do vidro. Envie imediatamente o dispositivo para reparação por parte de técnicos qualificados da ASUS.



Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.



Desligue a alimentação AC antes de limpar o dispositivo. Utilize apenas uma esponja de celulose limpa ou camurça para limpar o ecrã do seu dispositivo.



O dispositivo deve ser reparado apenas por técnicos qualificados da ASUS.

Eliminação correta



Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.



NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.



NÃO elimine este produto junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento elétrico e eletrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Consulte as normas locais relativas à eliminação de produtos eletrónicos.



NÃO elimine este produto em fogo. NÃO cause curto-circuito nos contactos. NÃO desmonte este produto.

Fórum de Fãs ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



NOTA: Para mais informações legais e sobre etiquetagem eletrónica, verifique no seu dispositivo em **Definições > Sistema > Sobre o telefone > Informações legais.**

NOTA: As descrições de aplicações exibidas neste manual servem apenas como referência e poderão não coincidir exatamente ao exibido no seu dispositivo.

Índice

1	Noções básicas	
	Bem-vindo!	7
	Prepare o seu Telemóvel ASUS!	8
	Arrancar pela primeira vez	14
	Utilizar o ecrã táctil	15
2	Tudo começa no ecrã Principal	
	Características do ecrã Principal Zen	18
	Ecrã Principal.....	18
	Definições rápidas.....	19
	Notificações	20
	Personalizar o ecrã Principal.....	21
	Aplicações e Widgets	21
	Imagens de fundo	22
	Configurar a data e a hora.....	23
	Configurar o toque e sons de alerta	23
	Ecrã de bloqueio	24
	Personalizar o ecrã de bloqueio.....	24
	Sensor de ID de impressões digitais	25
	Iniciar o seu telemóvel ASUS pela primeira vez	25
	Configurar a ID de impressão digital nas Definições	26
	Desbloqueio por rosto	27
	Configurar o desbloqueio por rosto a partir de Definições	27
3	Trabalho e divertimento a sério	
	Chrome	30
	Executar o Chrome.....	30
	Partilhar páginas.....	31
	Guardar páginas nos marcadores.....	31
	Limpar os dados de navegação.....	31
	Gmail	32
	Calendário Google.....	33
	Criar eventos	33
	Editar ou remover eventos	33
	Criar lembretes.....	34
	Editar ou remover lembretes	34
4	Manter em contacto	
	Chamadas com estilo.....	35
	Função de duplo SIM	35
	Efetuar chamadas.....	37
	Ligar para os seus contactos favoritos.....	39
	Receber chamadas.....	39
	Outras opções de chamada.....	40
	Gerir múltiplas chamadas.....	40

	Gerir contactos.....	41
	Definições dos contactos	41
	Configurar o seu perfil.....	41
	Adicionar contactos.....	42
	Assinalar os seus contactos favoritos.....	43
	Redes sociais dos seus contactos	44
	Enviar mensagens e mais	45
	Mensagens.....	45
5	Diversão e entretenimento	
	Utilizar auscultadores	46
	Ligar à tomada de áudio.....	46
	Google Play Music	47
6	Momentos preciosos	
	Capture momentos especiais	48
	Abrir a aplicação Câmara.....	48
	Utilizar a aplicação Fotografias	49
	Ver a localização da fotografia.....	49
	Partilhar ficheiros a partir da aplicação Fotografias.....	49
	Eliminar ficheiros da aplicação Fotografias.....	50
	Editar imagens.....	50
7	Ligação ao mundo	
	Rede móvel.....	51
	Ativar a rede móvel.....	51
	Wi-Fi	51
	Ativar a função Wi-Fi.....	51
	Ligar a uma rede Wi-Fi	52
	Desativar a função Wi-Fi.....	52
	Bluetooth®	52
	Ativar a função Bluetooth®	52
	Emparelhar o Telemóvel ASUS com um dispositivo Bluetooth®	53
	Desemparelhar o Telemóvel ASUS de um dispositivo Bluetooth®	53
	Partilha da ligação	54
	Ponto de acesso Wi-Fi	54
	Partilha da ligação por Bluetooth.....	55
8	Viagens e mapas	
	Relógio.....	56
	Relógio	56
	Alarme	57
	Cronómetro	57
	Temporizador.....	58

9 O Zen em todo o lado

Ferramentas Zen especiais.....	59
Calculadora.....	59
Gravador de som	60

10 Manutenção do Zen

Manter o dispositivo atualizado.....	62
Atualizar o sistema.....	62
Armazenamento	62
Cópia de segurança e reposição	62
Reset (Repor).....	62
Proteger o Telemóvel ASUS	63

Anexo

Informação de segurança.....	66
Avisos.....	68

Bem-vindo!

Explore a simplicidade intuitiva do ASUS Zen UI!

A intuitiva interface ASUS Zen UI foi concebida exclusivamente para Telemóveis ASUS. Esta oferece aplicações especiais que integram ou funcionam em conjunto com outras aplicações para satisfação das suas necessidades individuais e para tornar a utilização do seu Telemóvel ASUS mais fácil e divertida.



Câmara

Capture todos aqueles momentos preciosos em imagens e vídeos nítidos e de alta qualidade com a tecnologia PixelMaster.



Mensagens


O Mensagens uma fantástica e intuitiva aplicação, permite-lhe enviar/receber mensagens SMS/MMS, bem como enviar mensagens de texto, fotos ou mensagens de áudio para um grupo. Pode adicionar emojis ou autocolantes à suas mensagens, partilhar a sua localização, arquivar as suas mensagens e bloquear facilmente remetentes de SMS. Também pode tirar fotos ou gravar vídeos e partilhar facilmente este ficheiros.

NOTA: A disponibilidade do ASUS Zen UI varia de acordo com a região e com o modelo do Telemóvel ASUS. Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã Principal para verificar as aplicações disponíveis no seu ASUS Phone.

Prepare o seu Telemóvel ASUS!

Componentes e funcionalidades

Pegue no seu dispositivo e comece a utilizá-lo num instante.

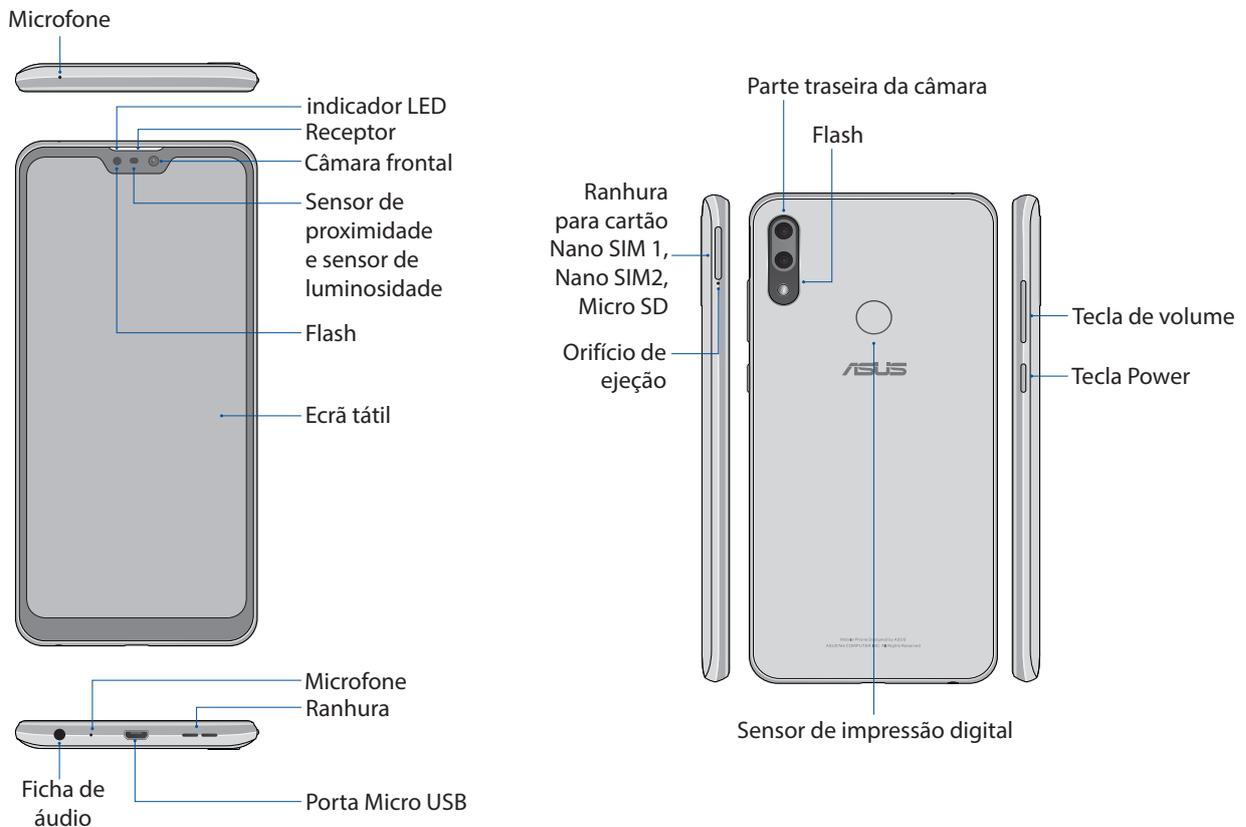

AVISO!

- Para evitar problemas de ligação de rede e bateria:
 - NÃO coloque uma etiqueta metálica na área da antena.
 - NÃO use uma capa/proteção metálica no seu Telemóvel ASUS.
 - NÃO cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos enquanto usa algumas funções, tal como ao efetuar chamadas ou ao usar a ligação de dados móvel.
- Recomendamos a utilização de protetores de ecrãs compatíveis com os telemóveis ASUS. A utilização de protetores de ecrã não compatíveis com telemóveis ASUS poderá causar uma avaria no sensor do seu Telemóvel ASUS.

NOTA: A ranhura para cartões microSD suporta cartões nos formatos microSD e microSDXC.

IMPORTANTE!

- Não recomendamos a utilização de um protetor de ecrã, pois o mesmo pode interferir com o sensor de proximidade. Se deseja utilizar um protetor de ecrã, certifique-se de que este não bloqueia o sensor de proximidade.
- Mantenha o dispositivo, especialmente o ecrã tátil, sempre seco. A água ou outros líquidos podem causar o funcionamento incorreto do ecrã tátil.

Para instalar um cartão de memória/Nano SIM

A ranhura para cartão Nano SIM suporta as bandas de rede GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, e TD-LTE DSDV.

NOTA: Para evitar danos nos conectores, utilize um cartão nano SIM normal sem utilizar um adaptador para SIM ou um cortador.

O seu Telemóvel ASUS suporta cartões de memória microSD e microSDXC com capacidade de até 2TB.

NOTA:

- Alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu Telemóvel ASUS. Utilize apenas cartões de memória compatíveis para evitar perdas de dados, danos no dispositivo, no cartão de memória ou em ambos.
 - O cartão microSD é vendido separadamente.
-

ATENÇÃO! Tenha cuidado especial ao manusear um cartão de memória/Nano SIM. A ASUS não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos no seu cartão de memória/Nano SIM.


Instalar um cartão de memória/Nano SIM:

1. Insira um alfinete no orifício da ranhura para cartão para ejetar o tabuleiro.

ATENÇÃO!

- Tenha cuidado para não danificar a tampa da ranhura do cartão e para não se magoar ao remover a mesma.
 - Não force, parta ou deforme a tampa da ranhura do cartão.
 - Não utilize objetos afiados nem solventes no seu dispositivo para evitar arranhões.
-

2. Insira os cartões Nano SIM ou MicroSD nas respetivas ranhuras.

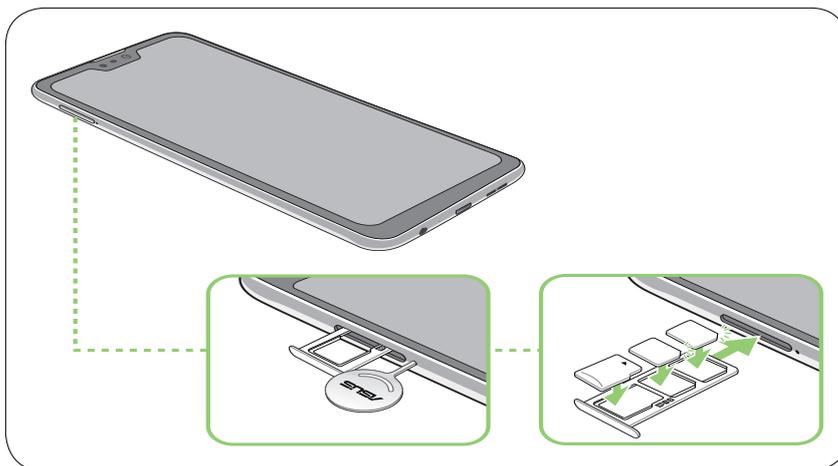

3. Volte a inserir cuidadosamente o tabuleiro até que este esteja corretamente fechado.

IMPORTANTE!

- A ranhura para cartão Nano SIM suporta as bandas de rede GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE e TD-LTE DSDV. Ambos os cartões Nano SIM podem ligar a serviços de chamadas VoLTE 4G. Mas apenas um de cada vez pode ligar ao serviço de dados FDD-LTE e TD-LTE.
 - A compatibilidade do ASUS Phone com as bandas 2G/3G/4G/LTE varia de acordo com a região. Verifique a compatibilidade junto das operadoras locais.
-

Remover um cartão de memória/Nano SIM

ATENÇÃO!

- Tenha cuidado especial ao manusear um cartão de memória/Nano SIM. A ASUS não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos no seu cartão de memória/Nano SIM.
 - Ejete corretamente o cartão de memória para o remover em segurança do dispositivo. Para ejetar o cartão de memória, deslize para baixo a partir do topo do ecrã e toque em  > **Storage (Armazenamento)**, em Armazenamento portátil, clique em  ao lado de **SD card (Cartão SD)**.
-


Para remover um cartão de memória/Nano SIM:

1. Insira um alfinete no orifício da ranhura para cartão para ejetar o tabuleiro.
-

ATENÇÃO!

- Tenha cuidado para não danificar a tampa da ranhura do cartão e para não se magoar ao remover a mesma.
 - Não force, parta ou deforme a tampa da ranhura do cartão.
 - Não utilize objetos afiados nem solventes no seu dispositivo para evitar arranhões.
-

2. Remova o cartão nano SIM ou MicroSD da respetiva ranhura.

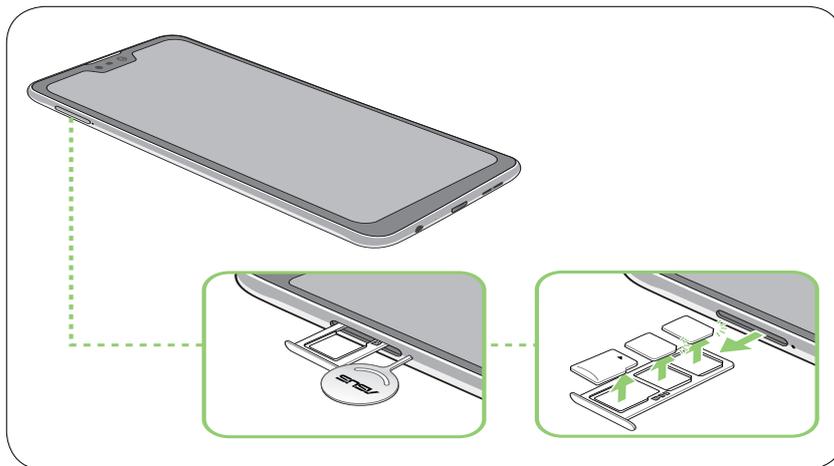

3. Volte a inserir cuidadosamente o tabuleiro até que este esteja corretamente fechado.

Carregar o Telemóvel ASUS

O seu Telemóvel ASUS é fornecido com a bateria carregada, mas deverá carregá-lo totalmente antes de o utilizar pela primeira vez. Leia os seguintes avisos e advertências importantes antes de carregar o dispositivo.

IMPORTANTE!


- Retire a película de proteção do transformador AC e do cabo Micro USB antes de os utilizar com o seu dispositivo.
- Ligue o transformador AC a uma tomada elétrica compatível. Pode ligar o transformador AC a qualquer tomada elétrica compatível de 100~240 V.
- A tensão de saída do transformador é de +5V=2A, 10W.
- Quando utilizar o Telemóvel ASUS ligado a uma tomada elétrica, a tomada com ligação à terra deverá estar próxima do dispositivo e facilmente acessível.
- Para poupar energia, desligue o transformador AC da tomada elétrica quando não estiver a utilizá-lo.
- Não coloque objetos pesados em cima do Telemóvel ASUS.

ATENÇÃO!

- Durante o carregamento, o seu Telemóvel ASUS poderá aquecer. Isso é normal, no entanto, se o dispositivo aquecer de forma anormal, desligue o cabo Micro USB do dispositivo e envie-o, incluindo o transformador AC e o cabo, para um técnico qualificado da ASUS.
- Para evitar danos no seu Telemóvel ASUS, no transformador AC ou no cabo Micro USB, certifique-se de que o cabo Micro USB, o transformador AC e o seu dispositivo estão corretamente ligados antes de efetuar o carregamento.

Para carregar o Telemóvel ASUS:

1. Ligue o cabo Micro USB ao transformador.
2. Ligue o cabo Micro USB ao Telemóvel ASUS.
3. Ligue o transformador AC a uma tomada elétrica com ligação à terra.

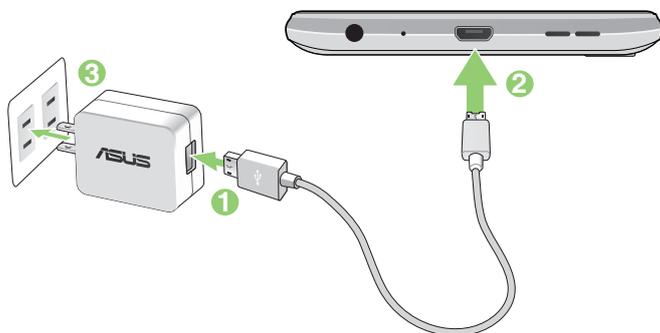

IMPORTANTE!

- Quando utilizar o Telemóvel ASUS ligado a uma tomada elétrica, a tomada com ligação à terra deverá estar próxima da unidade e facilmente acessível.
- Quando carregar o Telemóvel ASUS através do computador, ligue o cabo Micro USB à porta USB do computador.
- Evite carregar o Telemóvel ASUS num local com temperatura ambiente superior a 35°C (95°F).
- Carregue o Telemóvel ASUS durante oito (8) horas antes de o utilizar pela primeira vez no modo de bateria.
- O estado da carga da bateria é indicado pelos seguintes ícones:



NOTA:

- Por motivos de segurança, utilize **APENAS** o transformador e o cabo fornecidos para evitar danificar o seu dispositivo e a ocorrência de ferimentos.
 - Por motivos de segurança, utilize **APENAS** o transformador e o cabo fornecidos para carregar o ASUS Phone.
 - O intervalo de tensão de entrada entre a tomada elétrica e este transformador é de 100V - 240V AC. A tensão de saída do transformador é de +5V=2A, 10W.
-

4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB do Telemóvel ASUS antes de desligar o transformador AC da tomada elétrica.

NOTA:

- Pode utilizar o seu dispositivo durante o seu carregamento, no entanto, o dispositivo demorará mais tempo a carregar totalmente.
 - O carregamento do seu dispositivo através da porta USB de um computador poderá demorar mais tempo.
 - Se o seu computador não fornecer energia suficiente para carregar através da porta USB, carregue o Telemóvel ASUS utilizando o transformador AC ligado a uma tomada elétrica.
-

Ligar ou desligar o Telemóvel ASUS

Ligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, mantenha premido o botão de energia até que o dispositivo vibre e inicie.

Desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo:

1. Se o ecrã estiver desligado, prima o botão de energia para o ligar. Se o ecrã estiver bloqueado, desbloqueie-o.
2. Mantenha premido o botão de energia e, quando lhe for solicitado, toque em **Power off (Desligar)**.

Modo de repouso

Para colocar o dispositivo no modo de suspensão, prima uma vez o botão de energia para desligar o ecrã.



Arrancar pela primeira vez

Quando ligar o seu Telemóvel ASUS pela primeira vez, o Assistente de Configuração irá guiá-lo através do processo de configuração. Siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar o seu idioma, configurar a rede móvel, Wi-Fi, funções de segurança e sincronizar contas.

Utilize a sua conta Google ou ASUS para configurar o dispositivo. Se ainda não tiver uma conta Google ou ASUS, crie uma.

Conta do Google

A utilização de uma Conta Google permite-lhe utilizar totalmente as seguintes características do SO Android:

- Organizar e ver todas as suas informações a partir de qualquer local.
- Efetuar a cópia de segurança de todos os seus dados.
- Utilizar os serviços Google comodamente a partir de qualquer local.

Conta ASUS

A utilização de uma Conta ASUS permite-lhe desfrutar dos seguintes benefícios:

- Serviço de apoio personalizado da ASUS e uma extensão da garantia para produtos registados.
- Receber as mais recentes atualizações do dispositivo e do firmware.

Sugestões para poupar energia da bateria

A carga da bateria é a linha de vida do seu Telemóvel ASUS. Estas são algumas sugestões que ajudam a poupar a energia da bateria do seu Telemóvel ASUS.

- Feche todas as aplicações em execução que não estão a ser utilizadas.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima o botão de energia para o colocar em modo de suspensão.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Ajuste o volume para um nível baixo.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função de rotação automática do ecrã.
- Desative todas as sincronizações automáticas do dispositivo.

Utilizar o ecrã táctil

Utilize estes gestos no ecrã táctil para iniciar aplicações, aceder a algumas definições e navegar no seu Telemóvel ASUS.

Iniciar aplicações

Para iniciar uma aplicação basta tocar na mesma.



Mover ou eliminar itens

Escolha uma das seguintes opções:


- Para mover uma aplicação ou widget, mantenha tocado e arraste para a localização que deseja.
- Para eliminar uma aplicação ou um widget do ecrã Principal, toque sem soltar e, em seguida, toque .



Deslocamento em páginas e ecrãs

Escolha uma das seguintes opções:

- Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para mudar entre ecrãs ou para abrir a Pesquisa Google.
- Desloque o dedo para cima ou para baixo para percorrer páginas web ou listas de itens.

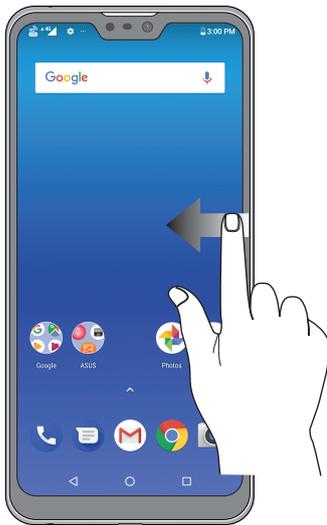

Aumentar o zoom

Afaste dois dedos no ecrã para aumentar o zoom numa imagem da Fotografias ou na aplicação Mapas ou numa página web.



Diminuir o zoom

Aproxime dois dedos no ecrã para diminuir o zoom numa imagem da Fotografias ou na aplicação Mapas ou numa página web.



NOTA: Poderá não ser possível aumentar/diminuir o zoom em algumas páginas web, pois essas páginas poderão ter sido especialmente concebidas para se ajustarem ao ecrã do telemóvel.


Tudo começa no ecrã Principal

2

Características do ecrã Principal Zen

Ecrã Principal

Receba lembretes de eventos importantes, atualizações de aplicações e do sistema, previsões meteorológicas e mensagens de texto de pessoas importantes para si, a partir do ecrã Principal.

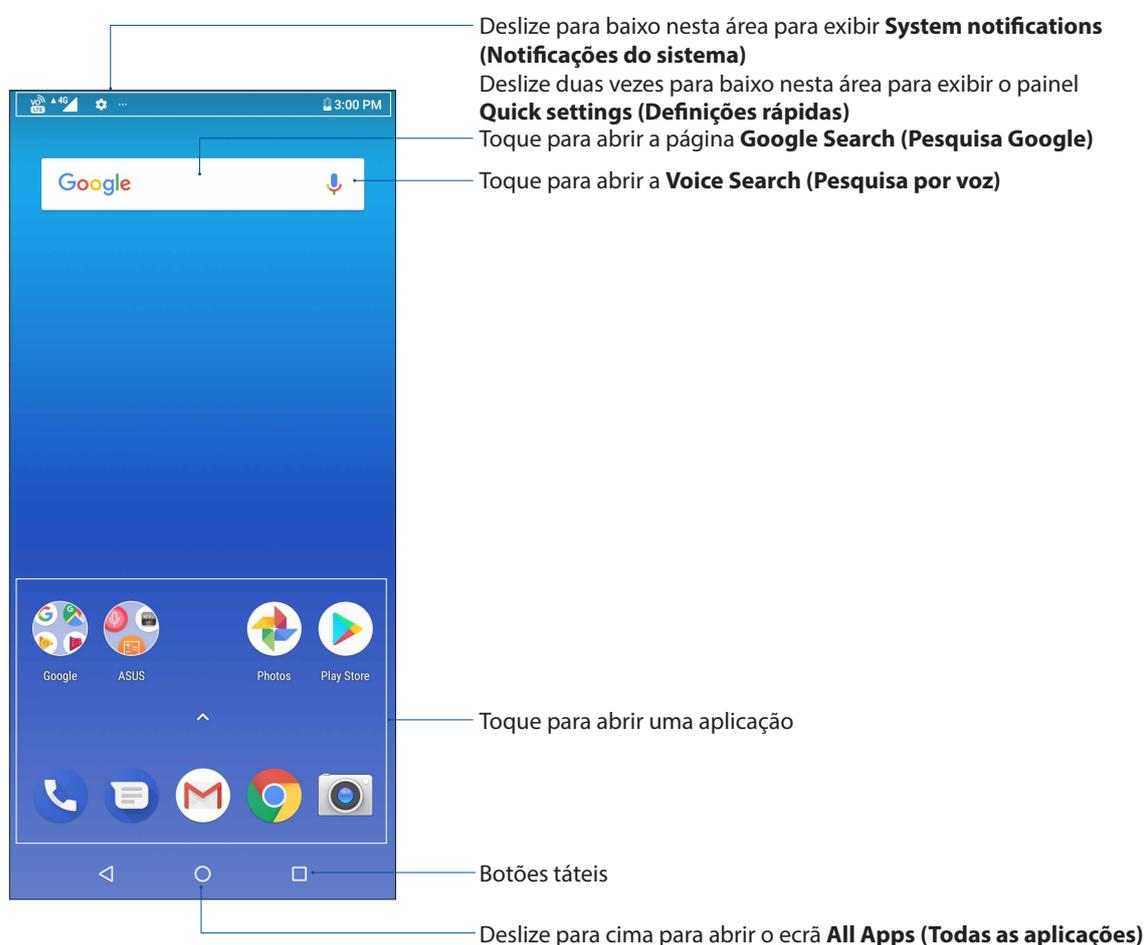


Definições rápidas

O painel de Definições rápidas permite aceder com apenas um toque a algumas funções de ligações sem fios e definições do Telemóvel ASUS. Cada uma destas funções é representada por um botão.

Para abrir o painel de Definições rápidas, deslize o dedo duas vezes para baixo a partir do topo do ecrã.

NOTA: Um ícone preto indica que a função está ativada e um ícone cinzento indica que a função está desativada.

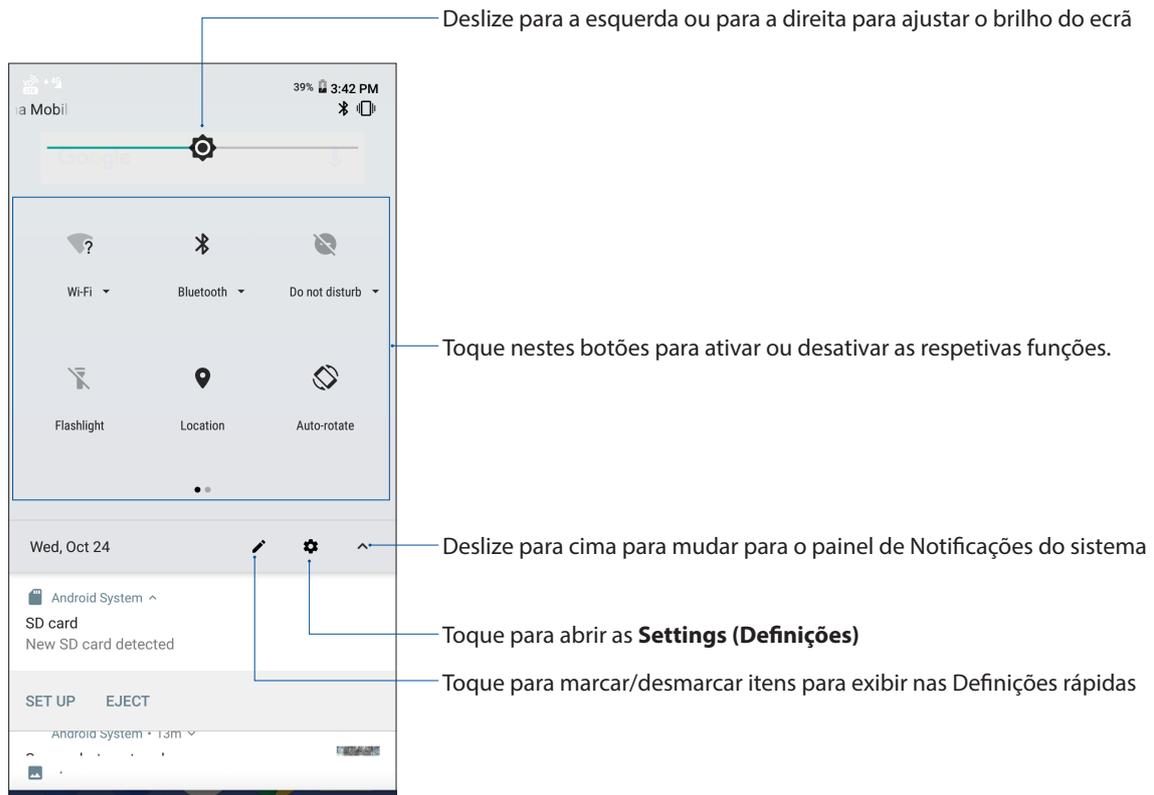

Adicionar funções

Para adicionar funções ao painel de Definições rápidas:

1. Abra as Definições rápidas e toque em .
2. Deslize para cima em **Drag to add tiles (Arrastar para adicionar ícones)**.
3. Abaixo de **Drag to add tiles (Arrastar para adicionar ícones)**, toque e arraste um ícone para cima para o adicionar ao painel de Definições rápidas.
4. Toque em  para voltar e ver o painel de notificações das Definições rápidas.

Remover funções


Para remover funções do painel de Definições rápidas:

1. Abra as Definições rápidas e toque em .
2. Toque e arraste um ícone abaixo de **Drag to add tiles (Arrastar para adicionar ícones)** para o remover do painel de Definições rápidas.

Notificações

Nas Notificações, poderá ver as atualizações mais recentes efetuadas no seu ASUS Phone. A maioria destas alterações é relacionada com dados e com o sistema.


Para abrir o painel de Notificações, deslize para baixo a partir do topo do ecrã.

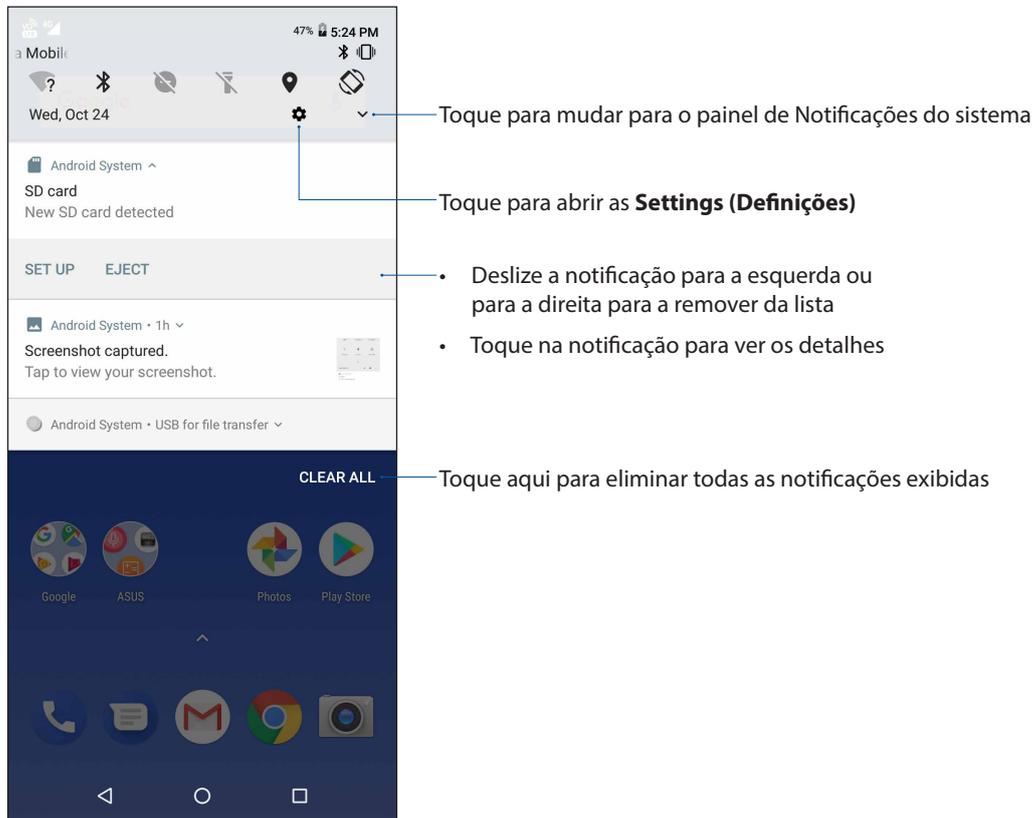

Personalizar o ecrã Principal

Grave a sua personalidade no ecrã Principal. Selecione um design atraente como imagem de fundo e adicione widgets para rever rapidamente informações importantes. Pode também adicionar mais páginas para que possa adicionar e aceder ou ver rapidamente mais aplicações ou widgets no seu ecrã Principal.

Para abrir o ecrã Manage Home (Gerir ecrã principal), os atalhos facilitam o rápido acesso às aplicações mais usadas ou favoritas a partir do ecrã Principal.

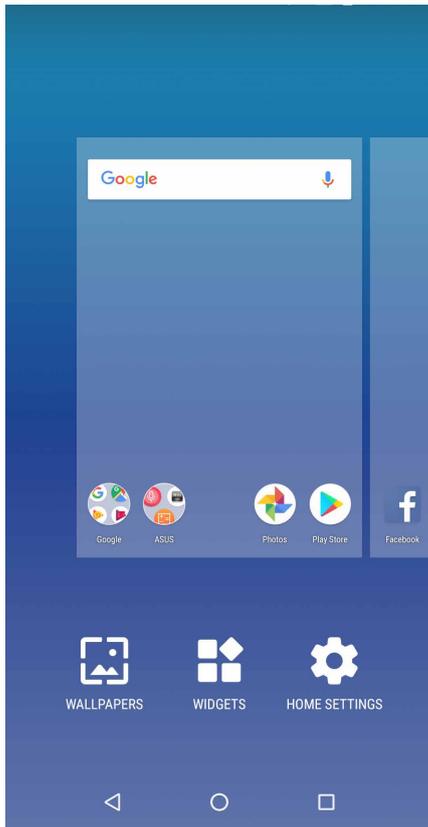

Aplicações e Widgets

Pode colocar widgets, aplicações pequenas e dinâmicas, no ecrã Principal. Os widgets permitem uma visualização rápida da previsão meteorológica, informação sobre eventos no calendário, estado da bateria e muito mais.

Adicionar atalhos de aplicações ou widgets

Para adicionar um atalho de aplicação ou um widget:


1. Toque sem soltar uma área vazia no ecrã Principal e selecione **Widgets**.
2. No ecrã Todas as aplicações ou de Widgets, toque sem soltar numa aplicação ou widget e arraste para uma área vazia do ecrã Principal.

Remover atalhos de aplicações ou widgets

No ecrã Principal, toque sem soltar uma aplicação e arraste-a para **Remove (Remover)** na parte superior do ecrã.

Imagens de fundo

Coloque as suas aplicações, ícones e outros elementos Zen numa atraente imagem de fundo. Pode adicionar uma tonalidade de fundo translúcida à sua imagem de fundo para melhorar a legibilidade e a nitidez. Pode também seleccionar uma imagem de fundo animada para dar vida ao seu ecrã.

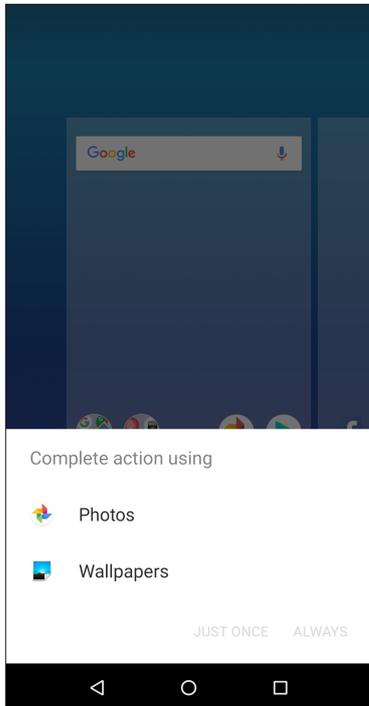

Aplicar uma imagem de fundo

Para aplicar uma imagem de fundo:

1. Toque sem soltar uma área vazia no ecrã Principal e seleccione **Wallpapers (Imagens de fundo)**.
2. Seleccione uma imagem de fundo a partir das **Photos (Fotografias)** ou **Wallpapers (Imagens de fundo)**.
3. Toque em **Set Wallpaper (Definir imagem de fundo)**.

NOTA: Pode também configurar as definições da imagem de fundo em **Settings (Definições) > Display (Ecrã) > Wallpaper (Imagem de fundo)**.

Configurar a data e a hora

Por predefinição, a data e a hora mostradas no ecrã Principal são automaticamente sincronizadas com a data e a hora da operadora de rede.

Para mudar a data e a hora:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
 - Abra as Definições rápidas e toque em .
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
2. Desloque-se para baixo no ecrã Settings (Definições) e selecione **System (Sistema) > Date & time (Data e hora)**.
3. Deslize as opções **Automatic date & time (Data e hora automática)** e **Automatic time zone (Fuso horário automático)** para **OFF (Desativado)**.
4. Ajustar a data e a hora.
5. Selecione o fuso horário.
6. Pode optar pelo formato de 24 horas, se preferir.

NOTA: Consulte também a secção [Relógio](#).

Configurar o toque e sons de alerta

Escolha o som para o toque do seu telemóvel bem como para as notificações de mensagens de texto, e-mails e alertas de eventos. É também possível ativar ou desativar os sons de toque do teclado de marcação, sons de toque, som do ecrã de bloqueio ou optar por fazer o Telemóvel ASUS vibrar sempre que tocar no mesmo.

Para configurar as definições de som:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
 - Abra as Definições rápidas e toque em .
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
2. Selecione **Sound (Som)** e configure as suas definições de som preferidas.

Ecrã de bloqueio


Por predefinição, o ecrã de bloqueio será apresentado depois de ligar o seu dispositivo e quando o ativar a partir do modo de suspensão. No ecrã de bloqueio, pode deslizar com o dedo no ecrã para prosseguir para o sistema Android® do seu dispositivo.

O ecrã de bloqueio do seu dispositivo pode também ser personalizado para controlar o acesso aos dados móveis e aplicações.


Personalizar o ecrã de bloqueio

Se deseja alterar a opção de **Swipe (Deslize)** predefinida do ecrã de bloqueio, execute os passos seguintes:

1. Abra as Definições rápidas e toque em .
2. Selecione **Security & location (Segurança e localização)**.

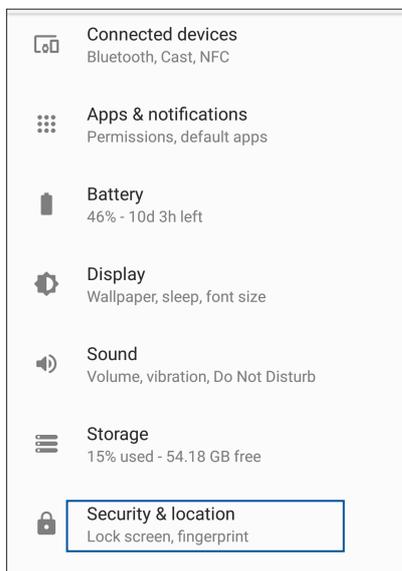

3. No ecrã seguinte, toque em **Screen lock (Bloqueio do ecrã)**.

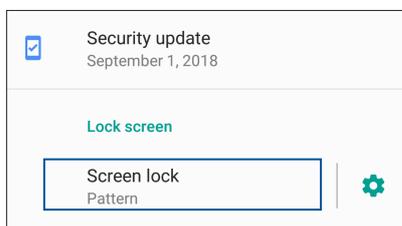

4. Toque na opção de bloqueio do ecrã que deseja utilizar.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção [Proteger o Telemóvel ASUS](#).


Sensor de ID de impressões digitais

O sensor de ID de impressões digitais impede que outras pessoas utilizem o seu telemóvel ASUS sem a sua permissão. Pode utilizar a sua impressão digital para desbloquear o dispositivo, aceder às chamadas e dados do telemóvel. Quando configurar a sua ID de impressão digital, terá também de configurar o método de bloqueio do ecrã para iniciar o dispositivo.

Iniciar o seu telemóvel ASUS pela primeira vez

Para configurar a sua ID de impressão digital quando usar o Telemóvel ASUS pela primeira vez:

1. Certifique-se de que o módulo de identificação de impressões digitais e o seu dedo estão limpos e secos.
2. Na página de Boas-vindas, siga as instruções no ecrã para aceder à página **Proteja o seu telemóvel Protect your phone (Proteja o seu telemóvel)** e assinale a opção **Set up fingerprint (Configurar a sua impressão digital)**.
3. Clique em **NEXT (SEGUINTE)** para escolher um método de bloqueio de ecrã e depois siga as instruções para aceder à página **Touch the Sensor (Tocar no sensor)**.
4. Localize o leitor de impressões digitais na tampa traseira do seu dispositivo, ajuste o seu dedo e tente cobrir diferentes áreas do dedo repetidamente até que a sua impressão digital seja capturada.

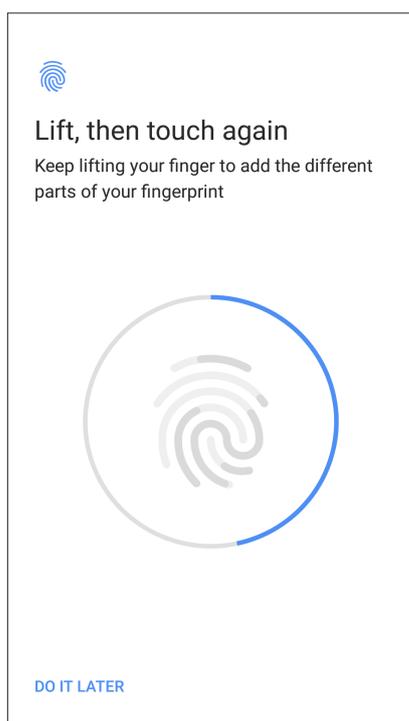


5. Clique em **Done (Concluído)** para concluir a configuração.

Configurar a ID de impressão digital nas Definições

Para configurar a sua ID de impressão digital em **Settings (Definições)**:


1. Certifique-se de que o leitor de impressões digitais e o seu dedo estão limpos e secos.
2. Aceda ao ecrã de Definições através de uma das seguintes formas:
 - Abra as Definições rápidas e toque em .
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
3. Desloque-se para baixo no ecrã de **Settings (Definições)** e seleccione **Security & location (Segurança e localização) > Fingerprint (Impressão digital)**.

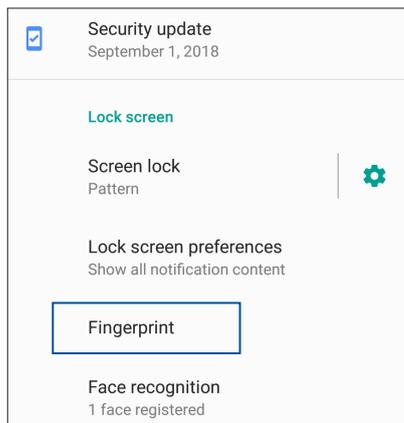

4. Desbloqueie o seu telefone, caso a segurança esteja ativada. Caso contrário, siga as instruções para configurar o método alternativo de bloqueio de ecrã.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção [Proteger o Telemóvel ASUS](#).

5. Toque em **Add a fingerprint (Adicionar uma impressão digital)**.

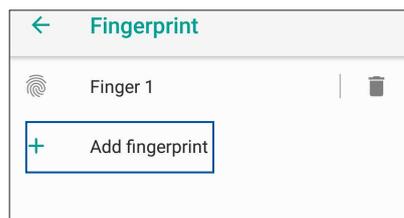

6. Coloque e levante repetidamente o seu dedo no leitor até que a sua impressão digital seja capturada.
7. Clique em **Done (Concluído)** para concluir a configuração.


Desbloqueio por rosto

O desbloqueio por rosto impede que outras pessoas utilizem o seu telemóvel ASUS sem a sua permissão. Pode ativar o ecrã do seu ASUS Phone e olhar para o mesmo para desbloquear o dispositivo e aceder rapidamente ao ecrã principal. Quando configurar o desbloqueio por rosto, deverá também configurar o método de bloqueio do ecrã para iniciar o dispositivo.



Configurar o desbloqueio por rosto a partir de Definições

Configurar o desbloqueio por rosto a partir de **Settings (Definições)**:


1. Aceda ao ecrã de Definições através de uma das seguintes formas:
 - Abra as Definições rápidas e toque em .
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
2. Desloque-se para baixo no ecrã de Definições e selecione **Security & location (Segurança e localização) >Face recognition (Reconhecimento facial)**.

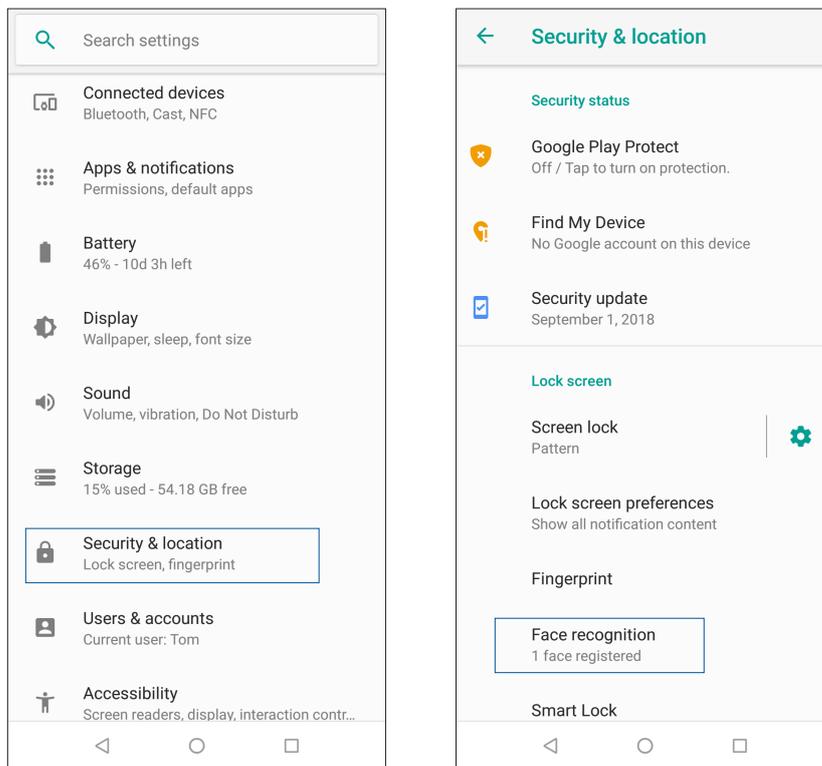



3. Toque em **Continue (Continuar)**.
4. Siga as instruções para configurar o método alternativo de bloqueio do ecrã.

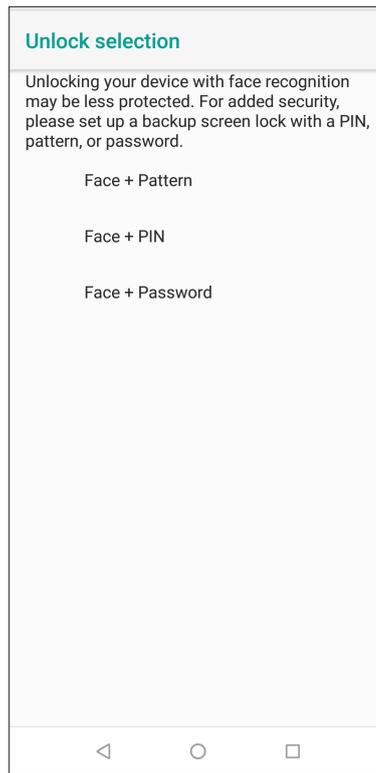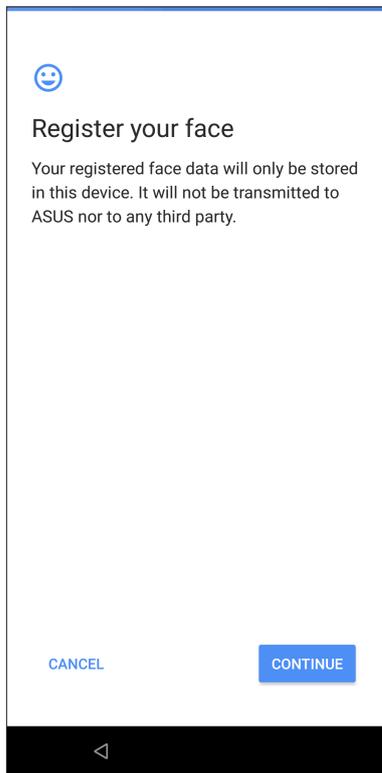


5. Selecione como deseja exibir as suas notificações no ecrã de bloqueio e, em seguida, toque em **Done (Concluído)**.

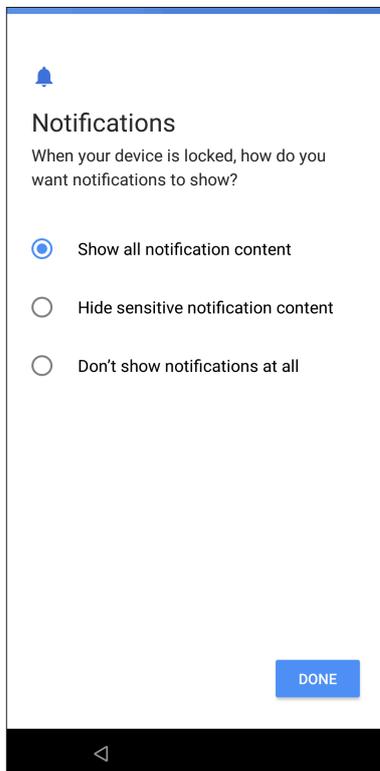

6. Toque em **NEXT (SEGUINTE)** e siga as instruções para registrar o seu rosto.

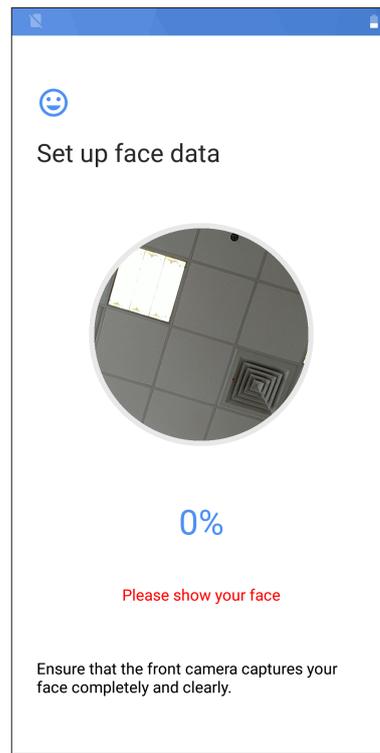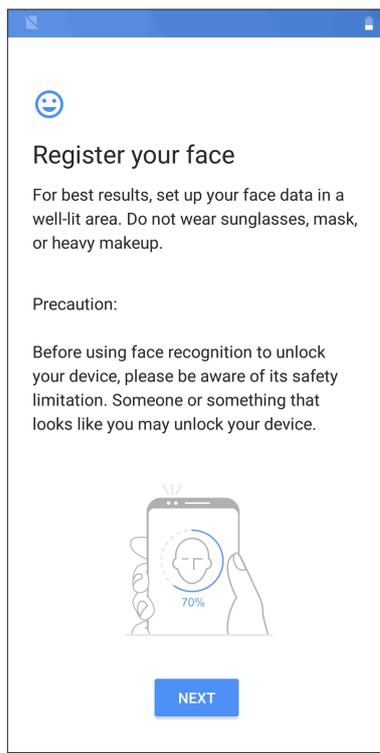

7. Quando terminar, toque em **TURN ON (ATIVAR)** para ativar o reconhecimento facial para desbloquear o seu telefone.

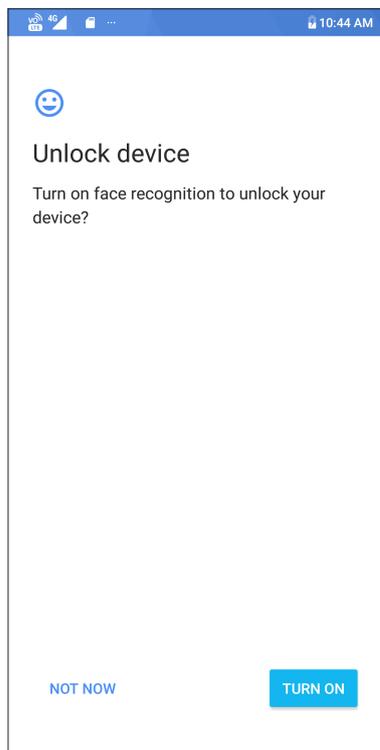

NOTA:

- Mostre a sua boca, o nariz e os olhos abertos quando utilizar a função de desbloqueio por rosto.
- A utilização de óculos de sol ou uma iluminação insuficiente poderá originar a falha do desbloqueio por rosto.

Chrome

O Chrome para Android permite-lhe disfrutar da mesma experiência rápida, segura e estável de navegação na Internet que pode encontrar no Chrome para computadores pessoais. Inicie sessão na sua conta Google para sincronizar separadores, marcadores e histórico de navegação em todos os seus dispositivos. Registe uma [Google Account \(Conta Google\)](#) caso ainda não possua uma.


NOTA: Para obter detalhes acerca da criação de uma conta Google, consulte o [Gmail](#).

IMPORTANTE! Antes de realizar qualquer navegação na Internet ou outras atividades relacionadas com a Internet, certifique-se de que o seu Telemóvel ASUS está ligado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel. Para obter mais detalhes, consulte [Manter-se ligado](#).

Executar o Chrome

No ecrã Principal, use um dos seguintes métodos para abrir o Chrome:

- Toque em .
- Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Google > Chrome**.

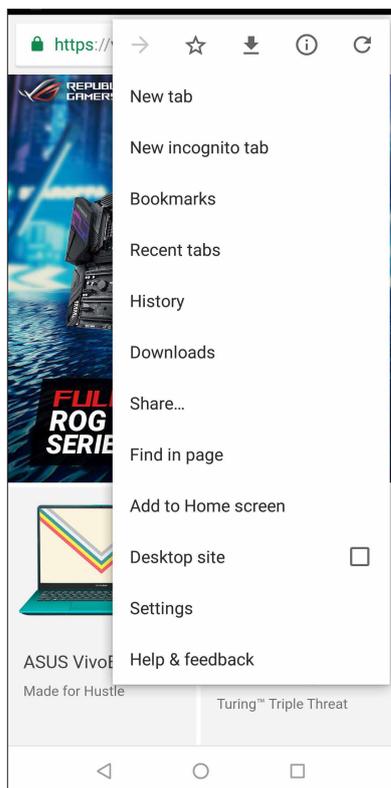

Partilhar páginas

Partilhe páginas interessantes com terceiros a partir do seu Telemóvel ASUS através de uma conta de e-mail, conta de armazenamento na nuvem, via Bluetooth ou outras aplicações incluídas no Telemóvel ASUS.

1. Execute o Chrome.
2. Numa página web, toque em  > **Share... (Partilhar...)**
3. Toque na conta ou aplicação que quer usar como meio para partilhar a página.

Guardar páginas nos marcadores

Guarde as suas páginas ou websites favoritos nos marcadores para poder voltar aos mesmos mais tarde.

Para guardar uma página nos marcadores:

Na página, toque em  >  . Para ver a sua página de favoritos, toque em  > **Bookmarks (Marcadores)**, te depois seleccione a página que deseja visualizar ou aceder.

Limpar os dados de navegação

Limpe os dados de navegação que serão armazenados temporariamente no seu Telemóvel ASUS para melhor o desempenho do navegador Chrome. Os dados de navegação incluem o histórico de navegação, cache, cookies/dados de sites, palavras-passe guardadas e dados de preenchimento automático.

1. Execute o navegador.
2. Toque em  > **Settings (Definições) > Privacy (Privacidade) > Clear browsing data (Limpar dados de navegação).**
3. Seleccione os dados de navegação que deseja eliminar.
4. Clique em **CLEAR (LIMPAR)** quando terminar.

Gmail


Use o Gmail para configurar a sua conta Google para aceder a serviços e aplicações Google, bem como para receber, enviar e consultar e-mails diretamente no seu Telemóvel ASUS. Também pode configurar outras contas de e-mail, tal como uma conta Yahoo ou a sua conta de e-mail do trabalho através do Gmail.

IMPORTANTE! O seu Telemóvel ASUS deverá estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel para poder adicionar uma conta de e-mail ou enviar e receber e-mails a partir das contas adicionadas. Para mais detalhes, consulte a secção [Ligação ao mundo](#).

Para configurar a sua conta Google:

1. No ecrã Principal, toque em .
2. Toque em **Add an email address (Adicionar um endereço de e-mail)**.
3. Selecione **Google**.
4. Introduza o seu endereço de e-mail. Para criar uma nova conta Google, toque em **More options (Mais opções) > Create a new account (Criar uma nova conta)**.
5. Siga os passos abaixo para iniciar sessão na sua conta Google.

NOTA: Se deseja configurar a sua conta de trabalho no Telemóvel ASUS, peça ao seu administrador que lhe forneça as definições de e-mail.

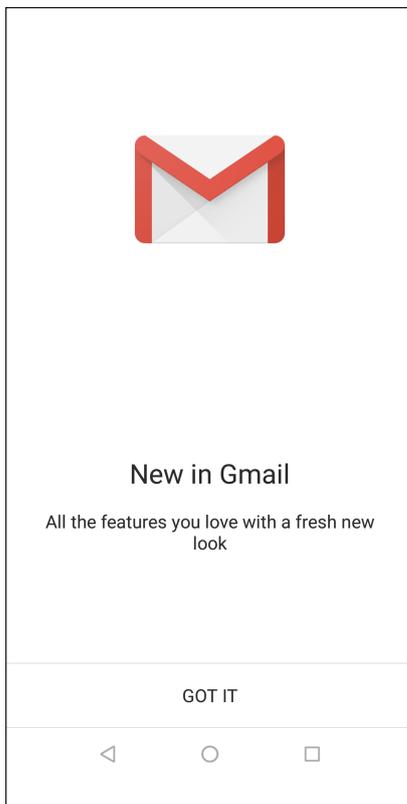

Calendário Google

Dê vida à sua agenda e controle todos os seus eventos ou lembretes mais importantes. Os eventos que criar ou editar serão sincronizados automaticamente com todas as versões do Calendário Google em que tiver sessão iniciada.

Criar eventos

Para criar um evento:

1. No ecrã Principal, toque em **Google > Calendar (Calendário)**.
2. Toque em **+** e depois toque em **Event (Evento)**.
3. Introduza o nome do evento e selecione a data e hora para o mesmo. Pode definir o evento como um evento para todo o dia ou evento recorrente.
 - Evento para todo o dia: No campo **All day (Todo o dia)**, mova o controlo deslizante para a direita.
 - Evento recorrente: Toque em **More options (Mais opções)** > , e depois selecione a frequência com que deseja que o evento ocorra ou se repita.
4. Para definir o fuso horário, toque em **More options (Mais opções)** > , e depois introduza o país cujo fuso horário deseja apresentar.
5. No campo **Add location (Adicionar localização)**, introduza o espaço ou local do evento.
6. Toque em , e depois poderá selecionar ou definir a hora ou dia no qual receberá uma notificação ou lembrete acerca do evento.
7. No campo **Invite people (Convidar pessoas)**, introduza os endereços de e-mail dos participantes no evento.
8. Poderá também adicionar uma nota ou anexo nos campos **Add note (Adicionar nota)** ou **Add attachment (Adicionar anexo)**.
9. Quando terminar, toque em **SAVE (GUARDAR)**.

Editar ou remover eventos

Para editar ou remover um evento:

1. No ecrã Principal, toque em **Google > Calendar (Calendário)**
2. Toque no evento que deseja editar ou eliminar.
3. Para editar o evento, toque em  e realize os ajustes necessários. Para remover o evento, toque em  > **Delete (Eliminar)** depois toque em **DELETE (ELIMINAR)** para confirmar a eliminação.

Criar lembretes

Para criar um lembrete:

1. No ecrã Principal, toque em **Google > Calendar (Calendário)**.
2. Toque em  e depois toque em **Reminder (Lembrete)**.
3. Introduza o nome do lembrete e depois toque em **DONE (CONCLUIR)**.
4. Defina a data e hora do lembrete. Pode definir o lembrete como um lembrete para todo o dia ou lembrete recorrente.
 - Lembrete para todo o dia: No campo **All day (Todo o dia)**, mova o controlo deslizante para a direita.
 - Lembrete recorrente: Toque em , e depois selecione a frequência com que deseja que o lembrete ocorra ou se repita.
5. Quando terminar, toque em **SAVE (GUARDAR)**.

Editar ou remover lembretes

Para editar ou remover um lembrete:

1. Toque em **Google > Calendar (Calendário)**.
2. Toque no lembrete que deseja editar ou eliminar.
3. Para editar o lembrete, toque em  e realize os ajustes necessários. Para remover o lembrete, toque em  > **Delete (Eliminar)** e depois toque em **DELETE (ELIMINAR)** para confirmar a eliminação.


Manter em contacto

4

Chamadas com estilo

Função de duplo SIM

A função de duplo SIM do seu Telemóvel ASUS permite-lhe gerir as definições dos cartões Nano SIM instalados. Com esta função, poderá ativar/desativar os cartões Nano SIM, atribuir nomes aos cartões SIM ou definir um dos cartões como rede preferida.

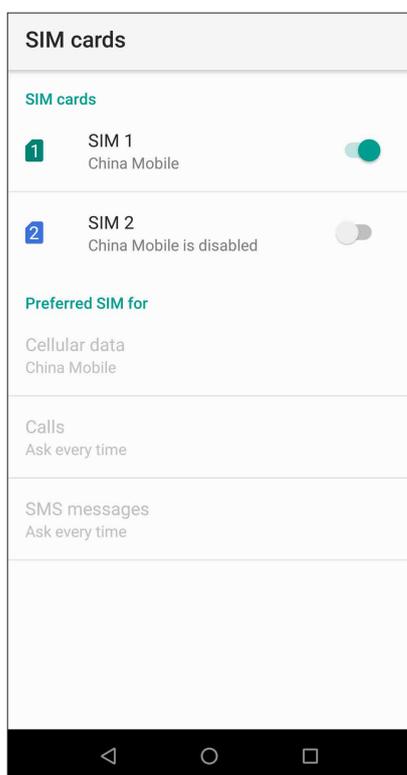

Mudar os nomes dos cartões Nano SIM

Mude os nomes dos cartões Nano SIM do seu Telemóvel ASUS para que possa identificá-los facilmente.

Para mudar os nomes dos cartões Nano SIM, toque em **Nome do SIM1: Nome do SIM1** ou **SIM2: SIM2** e introduza os nomes para os seus cartões Nano SIM.

NOTA: Se utilizar cartões SIM de operadoras de rede móvel diferentes, recomendamos que utilize os nomes dessas operadoras para os nomes dos seus cartões SIM. Se utilizar cartões SIM da mesma operadora de rede móvel, recomendamos que utilize os números de telemóvel para os nomes dos seus cartões SIM.


Definir um cartão SIM predefinido

Defina um cartão SIM como SIM preferido para chamadas de voz, mensagens SMS, e serviços de dados.

Cartão SIM para chamadas

Quando efetuar uma chamada, o Telemóvel ASUS utilizará automaticamente o cartão SIM preferido para estabelecer a chamada.


Para definir um cartão SIM para chamadas de voz, toque em **Calls (Chamadas)** e toque no SIM que deseja utilizar.

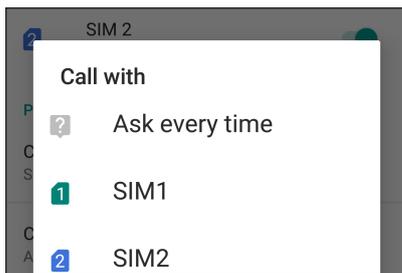

IMPORTANTE! Apenas poderá utilizar esta função se efetuar uma chamada a partir da sua lista de contactos.


Cartão SIM para mensagens SMS

Para definir um cartão SIM para mensagens SMS, toque em **SMS messages (Mensagens SMS)** e seleccione **SIM1** ou **SIM2**.

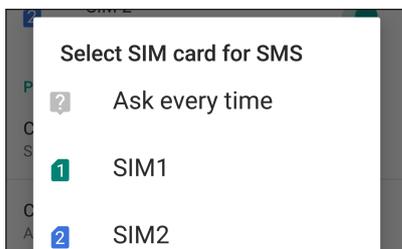

Cartão SIM para dados móveis

Para definir um cartão SIM para serviço de dados, toque em **Cellular data (Dados móveis)** e seleccione **SIM1** ou **SIM2**.

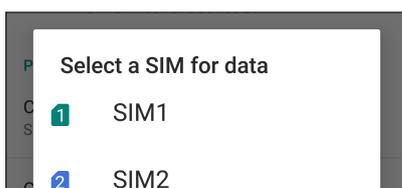

Efetuar chamadas

O Telemóvel ASUS oferece-lhe várias formas de fazer chamadas. Telefone aos seus amigos usando a lista de contactos, faça chamadas rápidas com a função de marcação inteligente ou defina um número de marcação rápida para os números de telefone que usa com maior frequência.

NOTA: Organize os seus contactos na aplicação de Contactos. Para mais detalhes, consulte a secção [Gerir contactos](#).

Abrir a aplicação Telefone

No ecrã Principal, use um dos seguintes métodos para abrir a aplicação Phone (Telefone):

- Toque em .
- Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Telefone**

Marcar um número de telefone

Use a aplicação Phone (Telefone) para marcar diretamente um número de telefone.

1. No ecrã Principal, toque em  e depois toque nas teclas numéricas.
2. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para marcar o número.

NOTA: Os botões de chamada poderão variar de acordo com a configuração dos seus cartões nano SIM. Para mais detalhes, consulte a secção [Função de SIM duplo](#).

Marcar um número de extensão

Quando precisar de ligar para uma extensão, pode seguir um dos seguintes métodos para ignorar os comandos de voz.

Pedido de confirmação do número de extensão

É possível inserir um pedido de confirmação para o número de extensão após marcação do número principal.

1. Na aplicação Phone (Telefone), introduza o número principal.
2. Para inserir uma mensagem de confirmação, toque em  > **Add wait (Adicionar espera)** e será inserido um ponto e vírgula (;).
3. Introduza o número da extensão.
4. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.
5. Quando solicitado, toque em **OK** para confirmar o número da extensão.
6. Toque em  para terminar a chamada.

Marcar automaticamente um número de extensão

É possível inserir uma pausa curta ou longa após marcação do número principal e o número da extensão é depois marcado automaticamente.

1. Na aplicação Phone (Telefone), introduza o número principal.
2. Para inserir uma pausa, toque em  > **Add 2-sec pause (Adicionar pausa de 2 segundos)** e será inserida uma vírgula (,).
3. Introduza o número da extensão.
4. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.
5. Toque em  para terminar a chamada.

Marcação inteligente a partir da lista de contactos

Ao começar a introduzir os primeiros números ou letras do nome do contacto, a função de marcação inteligente filtra todas as entradas na lista de contactos ou no registo de chamadas e mostra as possíveis correspondências. Verifique se o contacto pretendido consta dessa lista de correspondências para fazer rapidamente a chamada.

1. Abra a aplicação Phone (Telefone) e introduza o número ou nome do contacto.
2. A partir da lista de possíveis correspondências toque no contacto pretendido para fazer a chamada. Se o contacto não constar da lista, introduza o número ou nome completo do mesmo.
3. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.

NOTA: Os botões de chamada poderão variar de acordo com a configuração dos seus cartões Nano SIM. Para mais detalhes, consulte a secção [Função de SIM duplo](#).

Efetuar chamadas a partir da aplicação de Contactos

Use a aplicação Contacts (Contactos) para fazer chamadas a partir da sua lista de contactos.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos).
2. Toque no nome do contacto e depois no número que quer marcar.
3. Se tiver dois cartões SIM instalados, toque no cartão SIM a partir do qual quer fazer a chamada.
4. Toque em  para terminar a chamada.

NOTA: Para ver todos os contactos de todas as contas, toque em **Contacts to display (Contactos a mostrar)** na lista pendente e marque todas as contas.

Ligar para os seus contactos favoritos

Ao adicionar um contacto à lista de favoritos, pode rapidamente ligar a esse contacto a partir da aplicação Phone (Telefone).

1. Abra a aplicação Telefone.
2. Toque em **Favorites (Favoritos)** para ver a sua lista de favoritos, depois toque no contacto favorito a quem pretende ligar.
3. Toque em  para terminar a chamada.

Receber chamadas

O ecrã táctil do Telemóvel ASUS acende quando recebe uma chamada. O ecrã da chamada recebida pode também variar conforme o estado do seu Telemóvel ASUS.

Atender chamadas

Existem duas formas de atender uma chamada dependendo do estado do seu Telemóvel ASUS:

- Se o dispositivo estiver ativo, toque em **Answer (Atender)** ou para rejeitar a chamada, toque em **Decline (Rejeitar)**.
- Se o dispositivo estiver bloqueado, deslize  para cima para atender ou para rejeitar a chamada.

Gerir os registos de chamadas

A partir dos seus registos de chamadas, pode devolver as chamadas não atendidas, guardar chamadas na lista de contactos, bloquear chamadas ou remarcar o número ou contacto que tentou marcar mais recentemente.

Guardar chamadas na lista de contactos

É possível adicionar uma chamada/um número à lista de contactos a partir do seu registo de chamadas.

1. Na aplicação Phone (Telefone), toque em **Recents (Recentes)** para ver os seus registos de chamadas.
2. Toque no número que deseja adicionar à sua lista de contactos.
3. Toque em **Create new contact (Criar novo contacto)** para adicionar uma nova entrada na sua lista de contactos.

Toque em **Add to an existing contact (Adicionar a um contacto existente)**, selecione um contacto, escolha se deve substituir o número do contacto pelo número novo ou adicione uma nova entrada, e depois toque em **SAVE (GUARDAR)**.

Remarcar o último número

Para remarcar o último número:

1. Na aplicação Phone (Telefone), toque em **Recents (Recentes)** para ver os seus registos de chamadas.
2. Toque em  ao lado do número da última chamada para remarcar o número.
3. Toque em  para terminar a chamada.

Outras opções de chamada

Durante uma chamada ativa, toque em qualquer uma das opções possíveis para chamadas quando a chamada está em curso.



Microfone

Ativa ou desativa o microfone para a chamada em curso. Quando o microfone está desativado ou no modo sem som, poderá ouvir a pessoa do outro lado mas esta não o ouve a si.



Speakerphone (Altifalante)

Ativa ou desativa o altifalante.



Call on hold (Chamada em espera)

Coloca uma chamada ativa em espera.



Conference call (Chamada de conferência)

Após subscrever um serviço de chamadas de conferência junto da sua operadora de rede, este ícone permite-lhe adicionar um ou mais contactos numa chamada ativa.

NOTA:

- O número de participantes numa chamada de conferência depende do serviço que tenha subscrito. Para mais informação sobre este serviço informe-se junto da sua operadora de rede.
- Para mais detalhes sobre chamadas de conferência, consulte a secção [Gerir múltiplas chamadas](#).

Gerir múltiplas chamadas

O seu Telemóvel ASUS permite-lhe receber ou efetuar duas chamadas. Pode também configurar chamadas de conferência para reuniões de negócios entre outras chamadas de grupo.

Atender uma segunda chamada

Durante uma chamada no seu Telemóvel ASUS, poderá ouvir um alerta sonoro indicando que tem outra chamada em espera. Toque em **Answer (Atender)** no ecrã táctil para atender a chamada enquanto tem outra chamada ativa.

Gerir contactos

Organize os seus contactos e mantenha-se facilmente em contacto com os mesmos através de chamadas, mensagens SMS, e-mails ou redes sociais. Agrupe os seus contactos como Favoritos para os contactar rapidamente ou agrupe-os como VIP para receber notificações de eventos, chamadas não atendidas ou mensagens não lidas.

Pode também sincronizar os contactos com as suas contas de e-mail ou redes sociais, reunir informação sobre os contactos num só lugar para um mais fácil acesso ou filtrar os contactos com os quais pretende manter-se em contacto.

Para abrir a aplicação de Contactos, deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Contacts (Contactos)**.

Definições dos contactos

Escolha a forma como quer mostrar os seus contactos a partir da lista de opções para contactos. Esta lista de opções permite mostrar apenas os contactos com número de telefone, ordená-los pelo primeiro/último nome ou ver os nomes dos contactos como primeiros/últimos nomes. Para configurar as definições dos contactos, toque em  > **Settings (Definições)** na aplicação Contacts (Contactos).

Configurar o seu perfil

Personalize o seu Telemóvel ASUS e configure a informação do seu perfil.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) e toque em  > **Settings (Definições)** ou **Your info (As suas informações)**.
2. Preencha os campos com o seu número de telemóvel ou número de casa. Para acrescentar outra informação, toque em **More fields (Mais campos)**.
3. Quando concluir a introdução das suas informações, toque em **SAVE (GUARDAR)**.

Adicionar contactos

Adicione contactos às contas do dispositivo, de trabalho, Google ou outras contas de e-mail e preencha a informação mais importante tal como números de telefone, endereços de e-mail, eventos especiais para VIP e muito mais.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) e toque em .

2. Selecione **Device (Dispositivo)**.

NOTA:

- Pode também guardar o contacto no seu cartão SIM ou numa conta de e-mail.
 - Se não tiver uma conta de e-mail, toque em **Add account (Adicionar conta)** e crie uma conta.
-

3. Preencha as informações necessárias, tais como, o número de telemóvel ou de casa e o endereço de e-mail.

4. Se quiser adicionar outra informação de contacto, toque em **More fields (Mais campos)**.

5. Quando tiver terminado, toque em **SAVE (GUARDAR)**.

Adicionar um número de extensão a um número de telefone de um contacto

É possível adicionar um número de extensão para um contacto para ignorar os comandos de voz ao fazer uma chamada.

1. No ecrã de informações do contacto, introduza o número principal e o número de extensão do contacto através de uma destas duas formas:


- Insira uma vírgula (,) após o número principal e, em seguida, introduza o número de extensão do contacto. Será feita uma breve pausa antes de marcar o número de extensão automaticamente. Para prolongar a pausa, toque em **Pause (Pausa)** para inserir outra vírgula.
- Insira um ponto e vírgula (;) após o número principal e, em seguida, introduza o número de extensão do contacto. Quando marcar o número do contacto, ser-lhe-á pedido para confirmar o número de extensão. Toque em **Yes (Sim)** na mensagem de confirmação.

2. Quando tiver terminado, toque em **SAVE (GUARDAR)**.

Personalizar o perfil do contacto

Edite a informação do contacto, adicione uma foto, defina um toque ou tire uma foto para usar como imagem no perfil do contacto.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) e selecione o contacto cuja informação ou perfil quer editar ou personalizar.
2. Faça as alterações pretendidas na página de perfil do contacto.

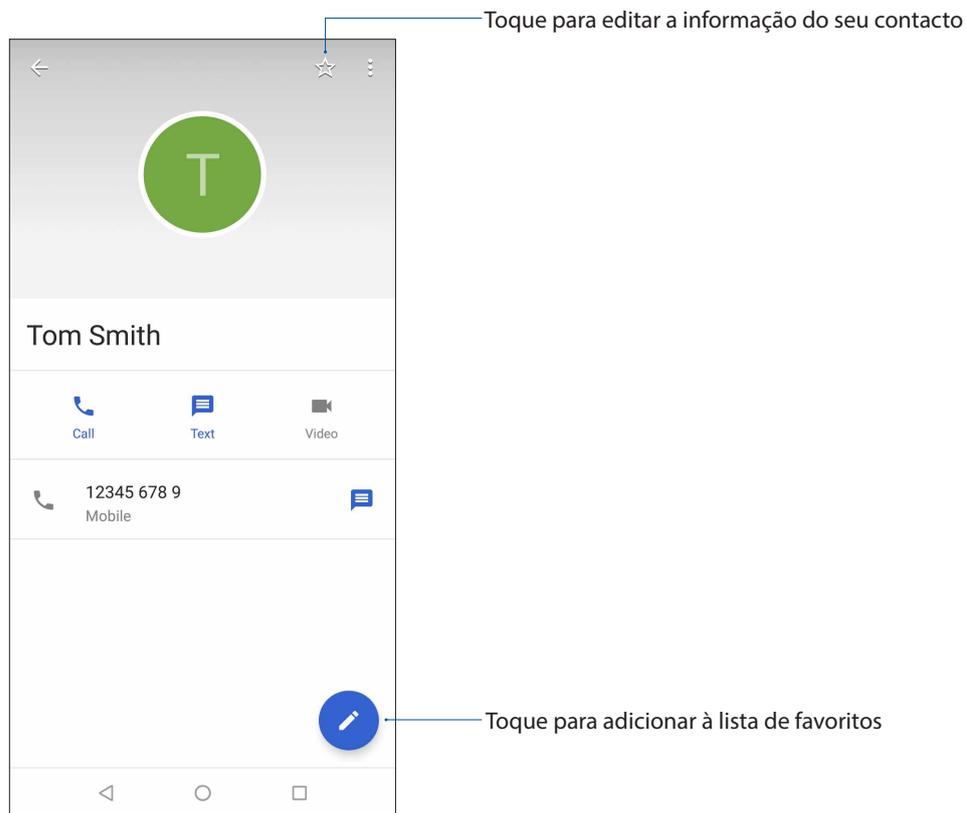

Assinalar os seus contactos favoritos

Defina os contactos a quem telefona mais frequentemente como favoritos para os poder contactar mais rapidamente a partir da aplicação Phone (Telefone).

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Contacts (Contactos)**.
2. Selecione o contacto que deseja marcar como favorito.
3. Toque em . O contacto será adicionado à sua lista de favoritos na aplicação Phone (Telefone).

NOTA:

- Para ver a sua lista de favoritos, toque em  no ecrã Principal e depois em **Favorites (Favoritos)**.
 - Para mais detalhes, consulte a secção [Ligar para os seus contactos favoritos](#).
-

Gerir a lista de bloqueios

Bloquear números

Crie uma lista de números bloqueados para evitar receber chamadas ou mensagens não desejadas. As chamadas e mensagens bloqueadas são guardadas num ficheiro na lista de bloqueios.

1. Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã Principal e toque em **Contacts (Contactos)** e toque em  > **Settings (Definições)** > **Blocked numbers (Números bloqueados)**.
2. Toque em **ADD A NUMBER (ADICIONAR UM NÚMERO)**.
3. Introduza o número que deseja bloquear.
4. Quando terminar, toque em **BLOCK (BLOQUEAR)**.

Desbloquear números

É possível remover um número bloqueado da lista e voltar a receber chamadas ou mensagens do mesmo.

1. Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã Principal e toque em **Contacts (Contactos)** e toque em  > **Settings (Definições)** > **Blocked numbers (Números bloqueados)**.
2. Toque em **×** ao lado do número que deseja desbloquear.
3. Toque em **UNBLOCK (DESBLOQUEAR)**.

Redes sociais dos seus contactos

A integração das contas de redes sociais dos seus contactos facilita a visualização dos seus perfis, notícias e comunicações. Mantenha-se a par das atividades dos seus contactos em tempo real.

IMPORTANTE! Antes de poder integrar as contas de redes sociais dos seus contactos, tem de iniciar sessão na sua rede social e fazer a sincronização das suas definições.

Sincronizar a sua conta de rede social

Sincronize a sua conta de rede social para adicionar as contas de redes sociais dos seus contactos ao seu Telemóvel ASUS.

1. Execute uma das seguintes ações para abrir a aplicação **Settings (Definições)**:
 - Abra as Definições rápidas e toque em .
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
2. No ecrã Settings (Definições), toque na sua conta de rede social em **Users & accounts (Utilizadores e contas)**.
3. Assinale a opção **Automatically sync data (Sincronizar dados automaticamente)** para **ON (Ativado)** para sincronizar as contas de rede sociais dos seus contactos.
4. Abra a aplicação de Contactos para ver a sua lista de contactos. Toque no contacto para ver a rede social à qual pertence.

Enviar mensagens e mais

Mensagens

O Mensagens uma fantástica e intuitiva aplicação, permite-lhe enviar/receber mensagens SMS/MMS, bem como enviar mensagens de texto, fotos ou mensagens de áudio para um grupo. Pode adicionar emojis ou autocolantes às suas mensagens, partilhar a sua localização, arquivar as suas mensagens e bloquear facilmente remetentes de SMS. Também pode tirar fotos ou gravar vídeos e partilhar facilmente este ficheiros.

Enviar mensagens

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Messenger (Mensagens)**.
2. Toque em , te depois selecione o contacto para o qual deseja enviar uma mensagem.
3. Comece a compor a sua mensagem no campo da mensagem.
4. Quando terminar, selecione a conta SIM a partir da qual irá enviar a sua mensagem.

Responder a mensagens


1. Toque no alerta de mensagem no ecrã Principal ou ecrã de bloqueio.
2. Comece a compor a sua mensagem no campo da mensagem.
3. Quando terminar, selecione a conta SIM a partir da qual irá enviar a sua resposta.

Utilizar auscultadores

Tenha a liberdade para fazer outras coisas enquanto está numa chamada ou ouça a sua música favorita utilizando auscultadores.

Ligar à tomada de áudio

Insira a ficha de 3,5mm dos auscultadores na tomada de áudio do seu dispositivo.

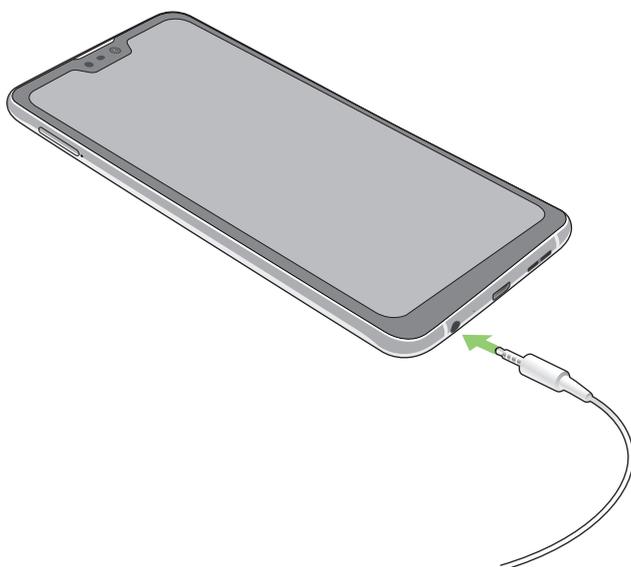

AVISO!

- Não insira outros objetos na tomada de áudio.
- Não insira um cabo com tensão elétrica na tomada de áudio.
- A audição a níveis de volume elevados durante períodos prolongados poderá causar danos auditivos.

NOTA:

- Recomendamos vivamente que utilize apenas auscultadores compatíveis ou os auscultadores fornecidos com este dispositivo.
 - Se desligar a ficha de áudio enquanto estiver a ouvir música irá colocar a música automaticamente em pausa.
 - Se desligar a ficha de áudio enquanto estiver a ver um vídeo irá colocar o vídeo automaticamente em pausa.
-

Google Play Music

Com o Google Play Music, pode transmitir a sua música favorita, criar listas de reprodução ou ouvir rádio. Pode também armazenar gratuitamente até 50.000 ficheiros de música na nuvem. Também pode subscrever o serviço Google Play Music para obter acesso ilimitado e sem publicidade a milhões de ficheiros de música que pode adicionar à sua própria biblioteca de música.

Configura o seu Google Play Music

Inicie sessão na sua conta Google ou Gmail para poder usar o Google Play Music. Quando iniciar sessão na sua conta, todos os ficheiros de música no seu Telemóvel ASUS, incluindo aqueles carregados ou adquiridos no Google Play, serão adicionados à sua biblioteca.

Para configurar o seu Google Play Music:

1. No ecrã Principal, toque em **Google > Play Music**
2. Toque em  e depois toque em **Settings (Definições) > Tap to choose account (Toque para escolher uma conta)**
3. Introduza a sua conta e depois toque em **ADD ACCOUNT (ADICIONAR CONTA)**.
4. Siga as instruções abaixo para iniciar sessão na sua conta.

NOTA:

- A subscrição do serviço Google Play Music apenas está disponível em alguns países ou regiões.
 - Para obter mais detalhes sobre a utilização do serviço Google Play Music, visite <https://support.google.com>
-

Momentos preciosos

6

Capture momentos especiais

Abrir a aplicação Câmara

Capture imagens e grave vídeos utilizando a aplicação Câmara do seu Telemóvel ASUS. Consulte os passos indicados abaixo para abrir a aplicação Câmara.

A partir do ecrã de bloqueio

Arraste  para qualquer direção até abrir a aplicação da câmara.


A partir do ecrã Inicial

Toque em 

Ecrã inicial da câmara

A câmara do seu Telemóvel ASUS está equipada com uma função de deteção automática de cenário e estabilização automática da imagem. Inclui também uma função para estabilização de vídeo para evitar imagens tremidas durante a gravação de vídeo.

Toque nos ícones para começar a utilizar a câmara e explorar as funções de imagem e vídeo do seu Telemóvel ASUS.

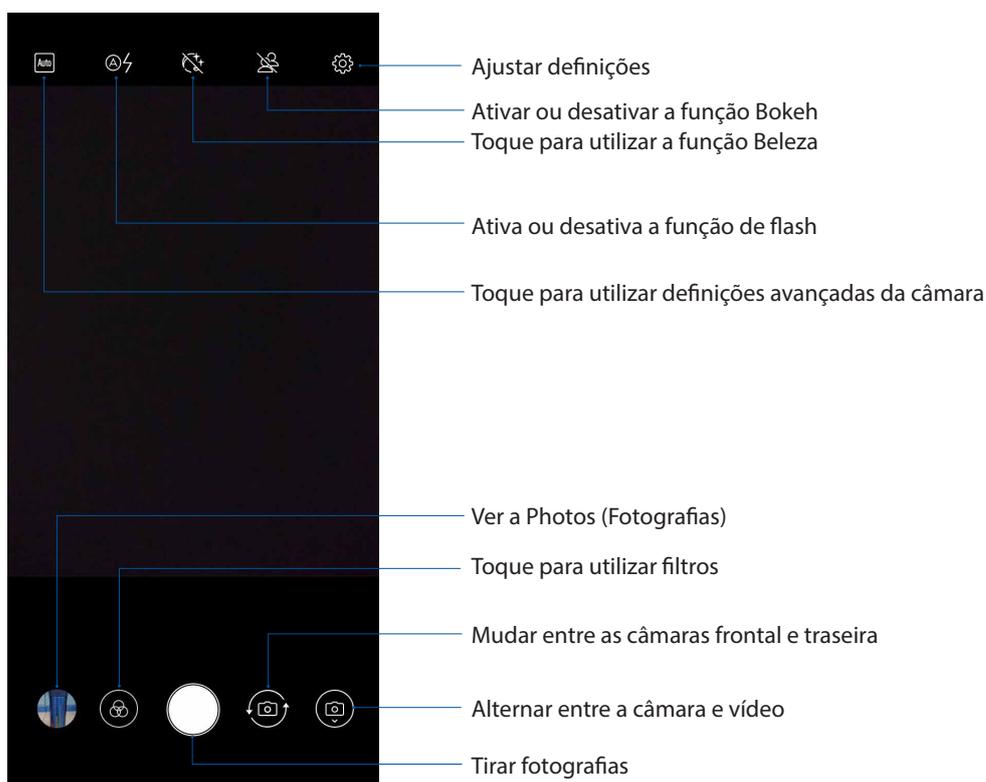

Localizações das fotografias

Para ativar a função de etiquetas de localização, consulte os seguintes passos:

1. Ative o acesso à localização em **Settings (Definições) > Security & Location (Segurança e Localização) > Location (Localização) > App-level permissions (Permissões de aplicações)**.
2. Certifique-se de que partilhou a sua localização com o Google Map.
3. No ecrã principal da aplicação Câmara, toque em  e ative os **GPS location (Localização GPS)** antes de tirar a fotografia.

Utilizar a aplicação Fotografias

Veja imagens e reproduza vídeos no seu ASUS Phone utilizando a aplicação Fotografias.

Esta aplicação permite-lhe também editar, partilhar ou eliminar ficheiros de imagem e vídeo armazenados no seu Telemóvel ASUS. Na aplicação Fotografias, pode exibir imagens numa apresentação de diapositivos ou tocar para ver o ficheiro de imagem ou vídeo selecionado.

Para abrir a aplicação Fotografias, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã principal e, em seguida, toque em **Photos (Fotografias)**.

Ver a localização da fotografia

Ative a função de localização no seu Telemóvel ASUS para obter informação sobre a localização das suas fotografias. Esta informação inclui detalhes como a área onde as fotos foram tiradas, bem como um mapa do local através do Google Maps ou Baidu (só na China).

Para ver a informação sobre uma foto:

1. Ative o acesso à localização em **Settings (Definições) > Security & Location (Segurança e Localização) > Location (Localização) > App-level permissions (Permissões de aplicações)**.
2. Certifique-se de que partilhou a localização com o Google Maps ou Baidu.
3. Abra a aplicação Fotografias, e selecione a foto cuja informação quer ver.
4. Toque na fotografia e depois em .

Partilhar ficheiros a partir da aplicação Fotografias

1. No ecrã da aplicação Fotografias, toque na pasta onde se encontram os ficheiros que deseja partilhar.
2. Depois de abrir a pasta, toque em  > **Select (Selecionar)** para ativar a seleção de ficheiros.
3. Toque nos ficheiros que deseja partilhar. Será apresentada uma marca de verificação na parte superior da imagem selecionada.
4. Toque em  e selecione na lista onde deseja partilhar as imagens.

Eliminar ficheiros da aplicação Fotografias

1. No ecrã da aplicação Fotografias, toque na pasta onde se encontram os ficheiros que deseja eliminar.
2. Depois de abrir a pasta, toque em  > **Select (Selecionar)** para ativar a seleção de ficheiros.
3. Toque nos ficheiros que deseja eliminar. Será apresentada uma marca de verificação na parte superior da imagem selecionada.
4. Toque em .

Editar imagens

A aplicação Fotografias inclui também ferramentas de edição de imagem que poderá utilizar para melhorar as imagens guardadas no seu ASUS Phone.

1. No ecrã da aplicação Fotografias, toque na pasta onde se encontram os ficheiros.
2. Depois de abrir a pasta, toque na imagem que deseja editar.
3. Depois de abrir, toque na imagem novamente para mostrar as suas funções.
4. Toque em  para abrir a barra de ferramentas de edição de imagem.
5. Toque em qualquer ícone na barra de ferramentas para aplicar alterações na imagem.

Ligação ao mundo

7

Rede móvel

Quando não houver nenhuma rede Wi-Fi disponível a que possa ligar, pode ativar o acesso a dados da sua rede móvel para ligar à Internet.

Ativar a rede móvel

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):
 - Abra as Definições rápidas e toque em .
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**
2. Toque em **Network & Internet (Rede e Internet) > Mobile network (Rede móvel)**.
3. Deslize **Mobile data (Dados móveis)** para **ON (Ativado)**, e configure as definições da outra rede móvel, se necessário.

NOTA:

- Se aceder à Internet através da sua rede móvel, incorrerá em custos adicionais dependendo do plano que tenha subscrito.
 - Para mais informação sobre as tarifas e definições da sua rede móvel, contacte a operadora de rede.
-

Wi-Fi

A tecnologia Wi-Fi do seu Telemóvel ASUS permite-lhe ligar ao mundo sem fios. Atualize as suas contas de redes sociais, navegue na Internet ou troque dados e mensagens sem fios com o seu Telemóvel ASUS.

Ativar a função Wi-Fi

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
 - Abra as Definições rápidas e toque em  > **Network & Internet (Rede e Internet)**.
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições) > Network & Internet (Rede e Internet)**.
2. Deslize o botão Wi-Fi para a direita para ativar a função Wi-Fi.

NOTA: Pode também ativar a função Wi-Fi a partir do ecrã de Definições rápidas. Consulte a secção [Definições rápidas](#) para saber como aceder ao ecrã Definições rápidas.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã de Definições, toque em **Wi-Fi** para exibir todas as redes Wi-Fi detetadas.
2. Toque no nome de uma rede para ligar à mesma. No caso de uma rede protegida, poderá ser-lhe solicitado que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais de segurança.

NOTA:

- O seu Telemóvel ASUS voltará a ligar automaticamente a uma rede ligada anteriormente.
 - Desative a função de Wi-Fi quando não a estiver a utilizar para poupar a bateria.
-

Desativar a função Wi-Fi

Para desativar a função Wi-Fi:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
 - Abra as Definições rápidas e toque em  > **Network & Internet (Rede e Internet)**.
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)** > **Network & Internet (Rede e Internet)**.
2. Deslize o botão Wi-Fi para a esquerda para desativar a função Wi-Fi.

NOTA: Pode também desativar a função Wi-Fi a partir do ecrã de Definições rápidas. Consulte [Definições rápidas](#) para saber como aceder ao ecrã Definições rápidas.

Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth do seu Telemóvel ASUS para enviar ou receber ficheiros e transmitir ficheiros multimédia para outros dispositivos a curtas distâncias. Com a função Bluetooth, pode partilhar ficheiros multimédia com dispositivos dos seus amigos, enviar dados para imprimir numa impressora com Bluetooth ou reproduzir ficheiros de música num altifalante Bluetooth.

Ativar a função Bluetooth®

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):
 - Abra as Definições rápidas e toque em  > **Connected devices (Dispositivos ligados)**.
 - Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)** > **Connected devices (Dispositivos ligados)**.
2. Deslize o botão Bluetooth para a direita para ativar a função Bluetooth.

NOTA: Pode também ativar a função Bluetooth a partir do ecrã de Definições rápidas. Consulte [Definições rápidas](#) para saber como aceder ao ecrã Definições rápidas.

Emparelhar o Telemóvel ASUS com um dispositivo Bluetooth®

Antes de utilizar a função de Bluetooth do seu Telemóvel ASUS de forma integral, deverá emparelhar com o dispositivo Bluetooth. O Telemóvel ASUS armazenará automaticamente a ligação de emparelhamento do dispositivo Bluetooth.

1. No ecrã de Definições, toque em **Bluetooth** para exibir todos os dispositivos disponíveis.

IMPORTANTE!

- Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver listado, certifique-se de que a respetiva função Bluetooth está ativada e configurada para ser detetável.
 - Consulte o guia do utilizador fornecido com o dispositivo para saber como ativar a função Bluetooth e como configurar para que o dispositivo seja detetável.
-

2. Toque em **Pair new device (Emparelhar novo dispositivo)** para procurar mais dispositivos Bluetooth.
3. Na lista de dispositivos disponíveis, toque no dispositivo Bluetooth com o qual deseja emparelhar.
4. Certifique-se de que a mesma palavra-passe é mostrada em ambos os dispositivos e toque em **Pair (Emparelhar)**.

NOTA: Desative a função de Bluetooth quando não a estiver a utilizar para poupar a bateria.

Desemparelhar o Telemóvel ASUS de um dispositivo Bluetooth®

1. No ecrã de Definições, toque em **Bluetooth** para exibir todos os dispositivos disponíveis e emparelhados.
2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque em  no dispositivo Bluetooth que deseja desemparelhar e toque em **FORGET (ESQUECER)**.

Partilha da ligação

Quando o serviço Wi-Fi não está disponível, pode usar o seu Telemóvel ASUS como modem ou transformá-lo num ponto de acesso Wi-Fi para poder aceder à Internet no seu computador portátil, tablet ou outros dispositivos móveis.

IMPORTANTE! A maior parte das operadoras de rede móvel podem requerer a subscrição de um plano para poder usar a função de partilha da ligação à Internet. Contacte a sua operadora de rede para obter mais informação sobre os planos disponíveis.

NOTA:

- O acesso à Internet através da função de partilha da ligação pode ser mais lento do que o acesso via Wi-Fi ou rede móvel.
 - Apenas um número limitado de dispositivos móveis pode partilhar a ligação à Internet com o seu Telemóvel ASUS.
 - Desative a função de partilha da ligação à Internet quando não a estiver a usar para poupar a bateria.
-

Ponto de acesso Wi-Fi


Transforme o seu Telemóvel ASUS num ponto de acesso Wi-Fi para partilhar a ligação à Internet com outros dispositivos.

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):

- Abra as Definições rápidas e toque em  > **Network & Internet (Rede e Internet)**.
- Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)** > **Network & Internet (Rede e Internet)**.

2. Toque em **Hotspot & Tethering (Ponto de acesso e partilha de ligação)** e deslize o botão **Wi-Fi hotspot (Ponto de acesso Wi-Fi)** para **ON (Ativado)**.

3. Toque em **Set up Wi-Fi hotspot (Configurar ponto de acesso Wi-Fi)** e atribua um SSID ou nome de rede exclusivo e uma palavra-passe de 8 caracteres ao seu ponto de acesso Wi-Fi. Quando terminar, toque em **Save (Guardar)**.

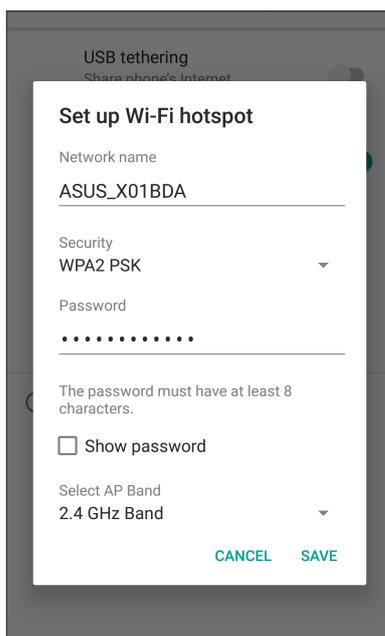


4. Ligue outros dispositivos ao ponto de acesso do seu Telemóvel ASUS da mesma forma que ligaria a uma rede Wi-Fi.

Partilha de ligação USB

Ative a partilha de ligação USB no seu ASUS Phone e partilhe a ligação à Internet com outros dispositivos.

1. Ligue o ASUS Phone a outro dispositivo com um cabo USB.
2. No ecrã de Definições, toque em **Network & Internet (Rede e Internet) > Hotspot & Tethering (Ponto de acesso e partilha de ligação)** e deslize o botão **USB tethering (Partilha de ligação USB)** para **ON (Ativado)** para ativar a partilha de ligação.

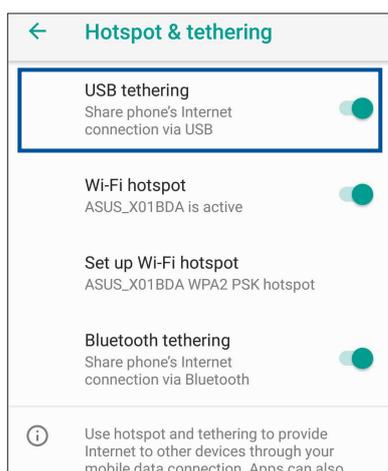


Partilha da ligação por Bluetooth

Ative a partilha de ligação Bluetooth no seu ASUS Phone para partilhar a ligação à Internet com outros dispositivos.

1. Ative a função Bluetooth no seu Telemóvel ASUS e no outro dispositivo.
2. Emparelhe ambos os dispositivos.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção [Emparelhar o seu Tablet ASUS com um dispositivo Bluetooth®](#).

3. No ecrã de Definições, toque em **Network & Internet (Rede e Internet) > Hotspot & Tethering (Ponto de acesso e partilha de ligação)** e deslize o botão **Bluetooth tethering (Partilha de ligação Bluetooth)** para **ON (Ativado)**.

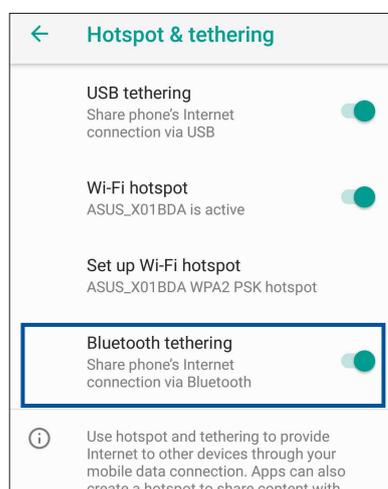

Relógio


Personalize as definições de fuso horário do Telemóvel ASUS, defina alarmes e utilize o Telemóvel ASUS como cronómetro com a aplicação Relógio.

Abrir o Relógio

Para abrir a aplicação Relógio, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã principal e, em seguida, toque em **Clock (Relógio)**.


Relógio

Toque em **CLOCK (RELÓGIO)** para aceder às definições do relógio mundial do Telemóvel ASUS.

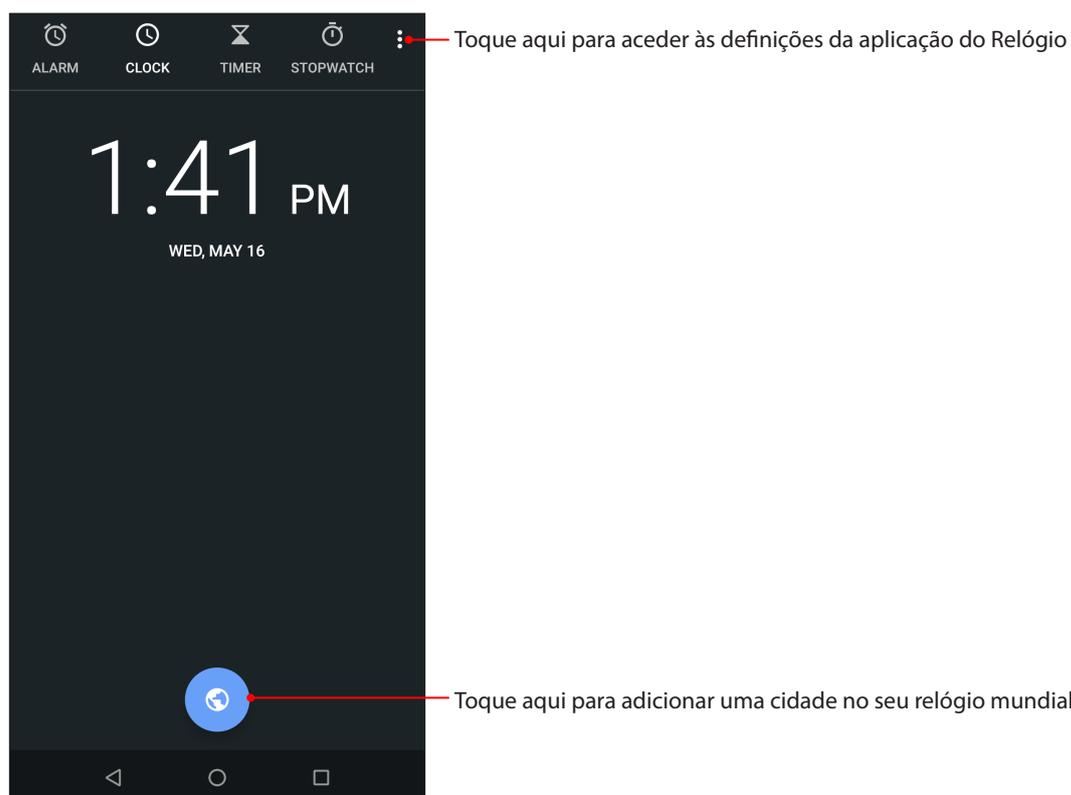


Alarme

Toque em **ALARM (Alarme)** para aceder às definições do alarme do Telemóvel ASUS.

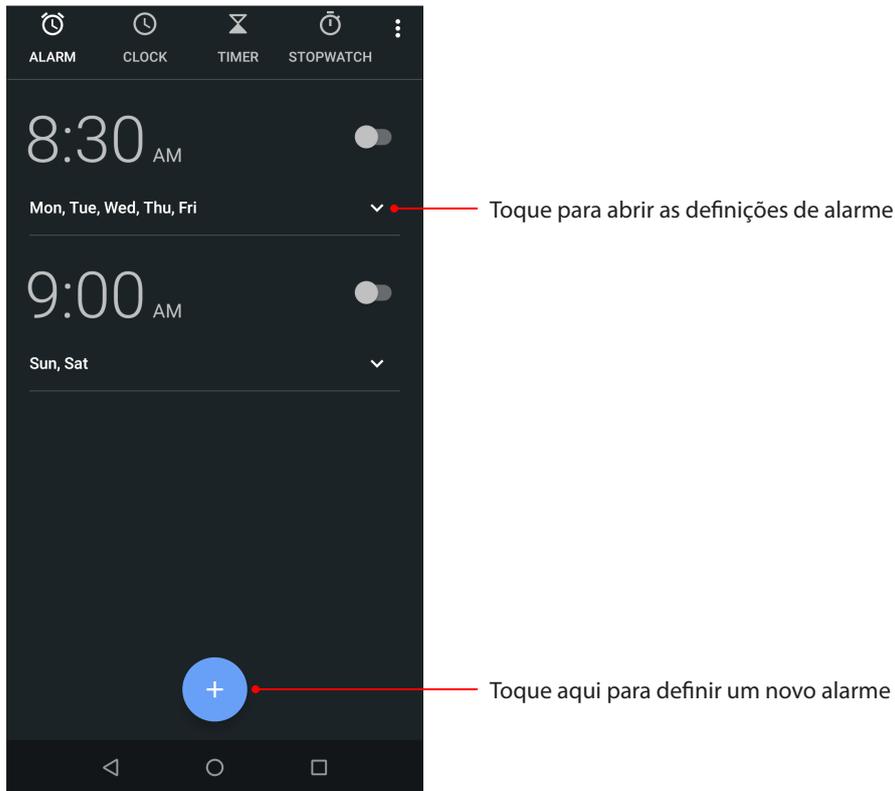

Cronómetro

Toque em **STOPWATCH (CRONÓMETRO)** para utilizar o Telemóvel ASUS como cronómetro.

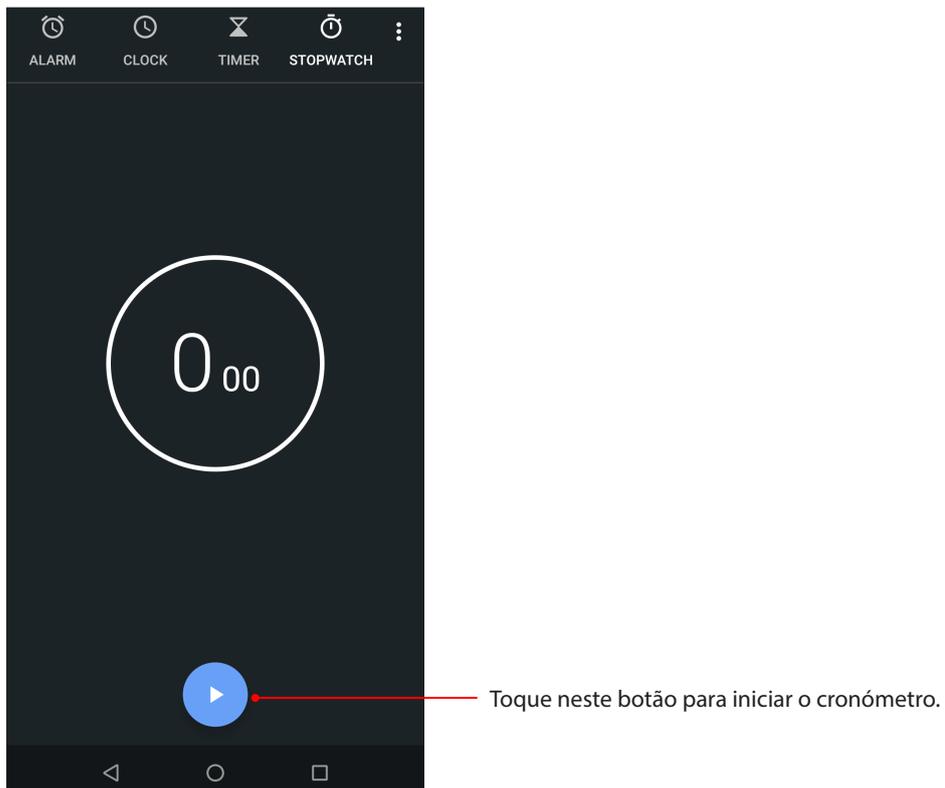


Temporizador

Pode definir vários temporizadores no seu Telemóvel ASUS. Para o fazer, siga os passos abaixo:

Definir o temporizador

1. Toque em **TIMER (TEMPORIZADOR)** para aceder ao temporizador do Telemóvel ASUS.

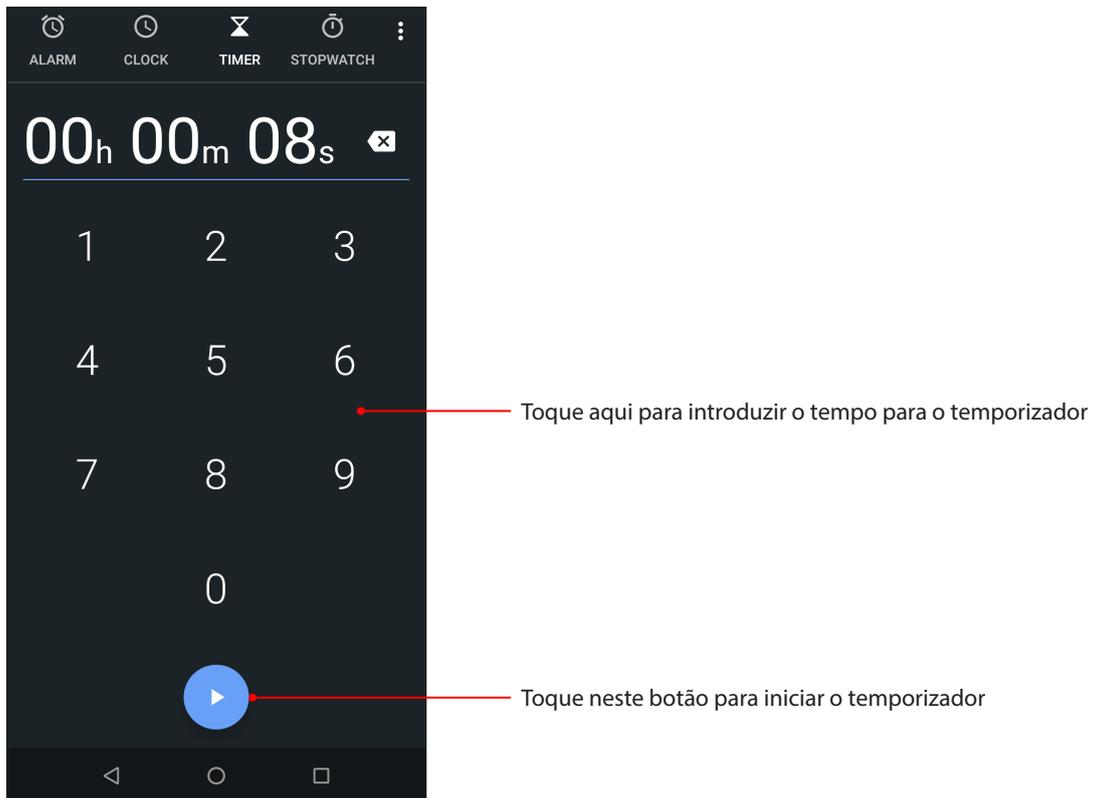

Ferramentas Zen especiais


Calculadora

Calcular utilizando o seu telefone ASUS através da aplicação Calculadora.

Abrir a Calculadora

Para abrir a aplicação Calculator (Calculadora), deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã principal e, em seguida, toque em **Calculator (Calculadora)**.

Ecrã da calculadora

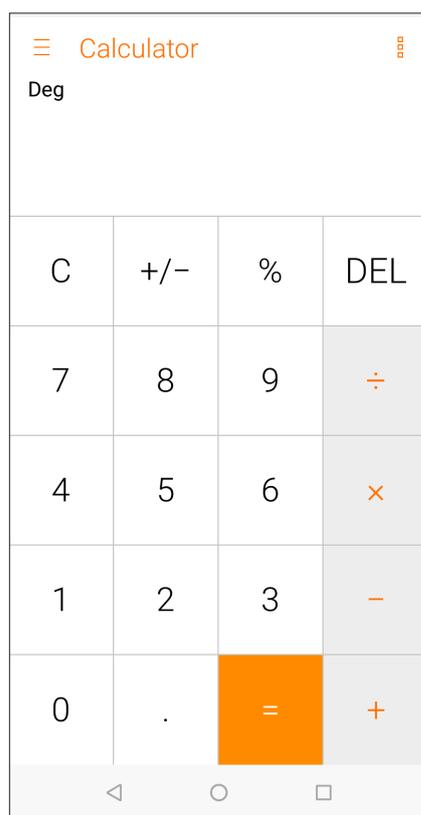

Gravador de som

Grave ficheiros de áudio com o Telemóvel ASUS utilizando a aplicação Gravador de som.


Abrir o Gravador de som

Para abrir o Gravador de som, Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Sound Recorder (Gravador de som)**.



Pausar uma gravação


Durante uma pausa na gravação, pode escolher entre retomar, eliminar ou guardar a gravação.

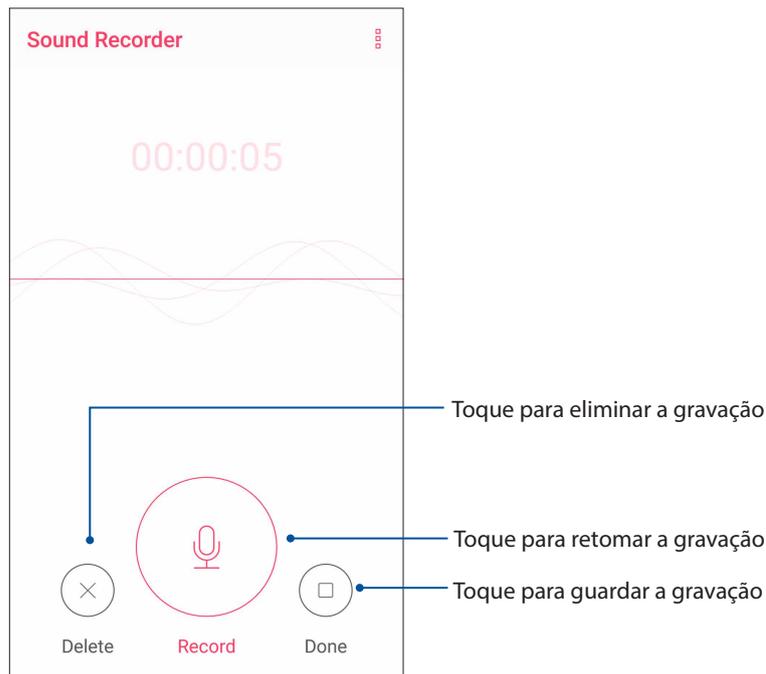

Lista de gravações

No ecrã Recording List (Lista de gravações), pode reproduzir, mudar o nome, partilhar ou eliminar um ficheiro de áudio gravado que tenha guardado.

Para ver a sua lista de gravações, toque em  no ecrã principal da função Sound Recorder (Gravador de áudio).

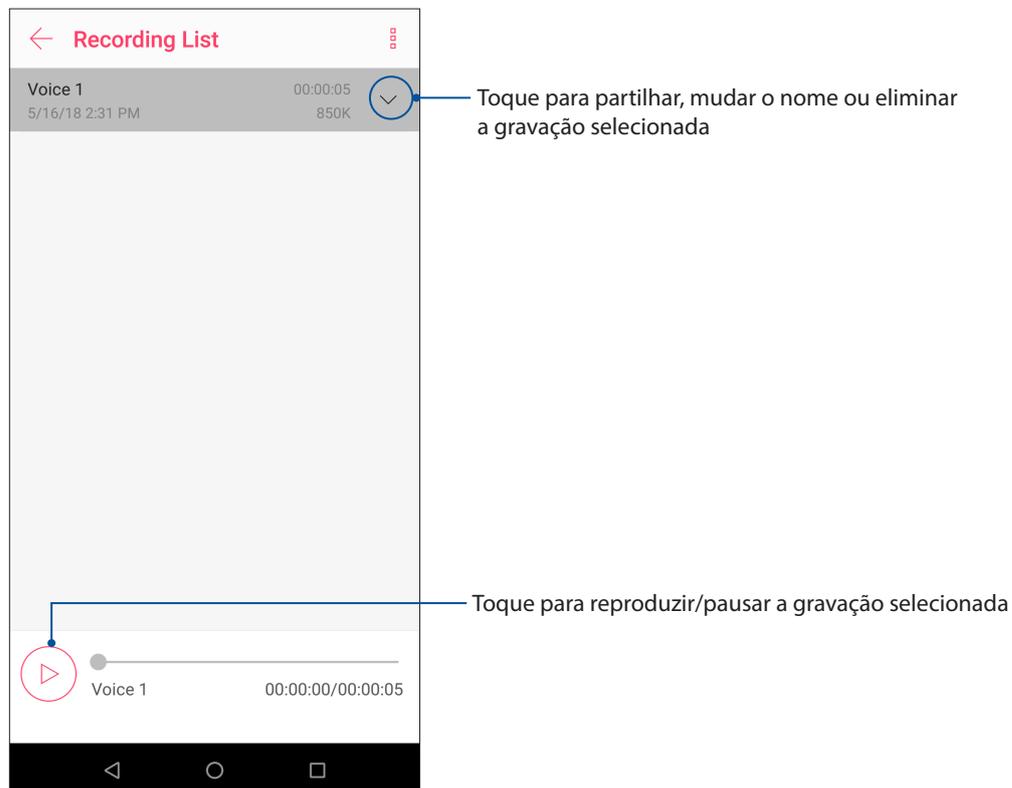

Manter o dispositivo atualizado

Mantenha o seu Telemóvel ASUS atualizado com o sistema Android mais recente e aplicações e funcionalidades atualizadas.

Atualizar o sistema

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
2. No ecrã de Definições, deslize para baixo para exibir outros itens e toque em **System (Sistema) > System updates (Atualizações do sistema)** para procurar atualizações do sistema.
3. Toque em  no ecrã de Atualizações do sistema para configurar a transferência automática de atualizações do sistema.

NOTA: Pode ver a última vez em que o sistema do seu Telemóvel ASUS foi atualizado em Last update check (Verificar última atualização): na janela System update (Atualização do sistema).

Armazenamento

Pode armazenar dados, aplicações ou ficheiros no seu Telemóvel ASUS (armazenamento interno), num armazenamento externo ou num armazenamento online. É necessária uma ligação à Internet para enviar ou transferir os ficheiros de um armazenamento online. Utilize o cabo USB fornecido para copiar os ficheiros do computador para o Telemóvel ASUS ou vice-versa.

Cópia de segurança e reposição

Utilize o Telemóvel ASUS para efetuar a cópia de segurança de dados, palavras-passe de Wi-Fi e outras definições para os servidores Google.

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições) > System (Sistema) > Backup (Cópia de segurança)**.
2. Na janela Cópia de segurança, poderá:
 - **Backup to Google Drive (Cópia de segurança para o Google Drive):** Quando ativada, esta função efetua a cópia de segurança dos seus dados, palavras-passe de Wi-Fi e outras definições para o Google Drive.
 - **Backup account (Conta de cópia de segurança):** Permite-lhe especificar a conta que deseja associar quando guardar a sua cópia de segurança.

Reset (Repor)

Repor as definições de rede e preferências de aplicações ou repor as predefinições de fábrica.

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições) > System (Sistema) > Reset options (Opções de reposição)**.

2. Na janelas de reposição, pode:

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Repor Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth):** Esta funcionalidade restaura as palavras-passe de Wi-Fi e outras definições de rede.
- **Reset app preferences (Repor preferências de aplicações):** Esta função facilita o restauro da cópia de segurança das definições e dados quando reinstalar uma aplicação.
- **Erase all data(factory reset) (Apagar todos os dados (reposição de fábrica)):** Apaga todos os dados do telefone.

Proteger o Telemóvel ASUS

Utilize as funcionalidades de segurança do Telemóvel ASUS para impedir chamadas ou acessos não autorizados.

Desbloquear o ecrã

Quando o ecrã estiver bloqueado, poderá desbloqueá-lo utilizando as opções de desbloqueio oferecidas pelo Telemóvel ASUS.

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições) > Security & Location (Segurança e Localização)**.
2. Toque em **Screen lock (Bloqueio do ecrã)** e selecione uma opção para desbloquear o Telemóvel ASUS.

NOTA:

- Para mais informações, consulte a secção **Opções de desbloqueio do ecrã**.
 - Para desativar a opção de desbloqueio do ecrã, toque em **None (Nenhum)** no ecrã Escolher bloqueio do ecrã.
-

Opções de desbloqueio do ecrã

Escolha uma destas opções para bloquear o seu Telemóvel ASUS.


Deslizar

Deslize para cima para desbloquear o Telemóvel ASUS.



PIN


Introduza pelo menos quatro dígitos para definir um PIN.

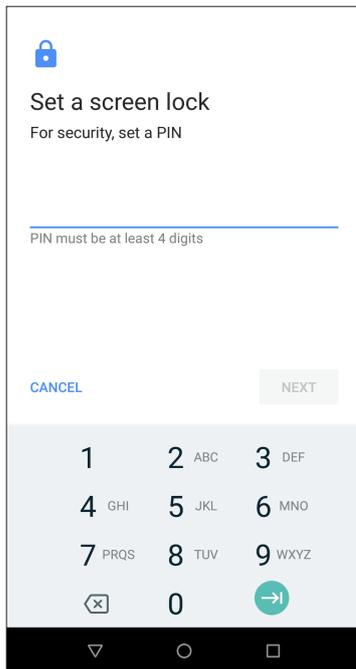

IMPORTANTE! Lembre-se do PIN criado para desbloquear o seu dispositivo.

Padrão


Deslize o dedo sobre os pontos e crie um padrão.

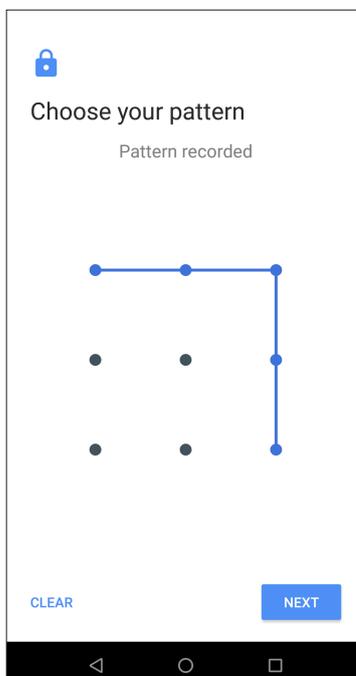

IMPORTANTE! Pode criar um padrão com um mínimo de quatro pontos. Lembre-se do padrão criado para desbloquear o seu dispositivo.

Palavra-passe

Introduza pelo menos quatro caracteres para criar uma palavra-passe.

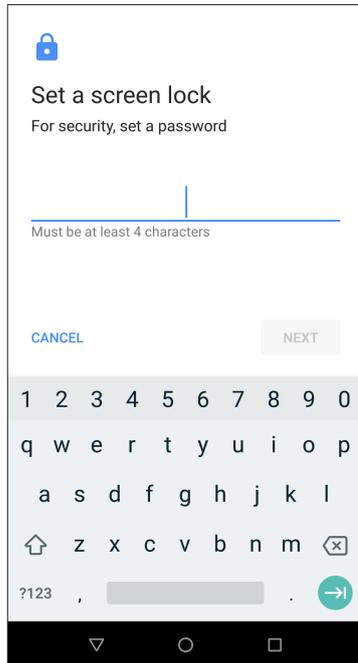

IMPORTANTE! Lembre-se da palavra-passe criada para desbloquear o seu dispositivo.

Configurar a identidade do seu Telemóvel ASUS

Familiarize-se com a identidade do seu Telemóvel ASUS tomando nota do respetivo número de série, número IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou número do modelo.

Estas informações são importantes, pois se perder o seu Telemóvel ASUS, poderá contactar a sua operadora de rede móvel e fornecer as informações para bloquear a utilização não autorizada do mesmo.

Para ver a identidade do seu Telemóvel ASUS:

1. Deslize para cima na parte inferior do ecrã Principal e toque em **Settings (Definições)**.
2. No ecrã de Definições, deslize o dedo para baixo para ver outros itens e toque em **System (Sistema) > About phone (Sobre o telefone)**. O ecrã About (Sobre) mostra o estado, informação legal, número do modelo, versão do sistema operativo, informação sobre o hardware e software do seu Telemóvel ASUS.
3. Para ver o número de série, número de contacto do cartão SIM e número IMEI do seu Telemóvel ASUS, toque em **Status (Estado)**.

Anexo

Informação de segurança

ATENÇÃO! A utilização de controlos ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode provocar a exposição a radiações perigosas.

Cuidados a ter com o ASUS Phone

- Utilize o equipamento ASUS Phone em ambientes com temperatura ambiente entre 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).

A bateria

AVISO! Se o utilizador desmontar a bateria anulará a sua garantia e poderá provocar ferimentos graves.

O seu ASUS Phone está equipado com uma bateria de alto desempenho não amovível. Tenha em atenção das directrizes de manutenção para uma vida longa da bateria.

- Não remova a bateria de polímeros de lítio não amovível, pois invalidará a garantia.
- Evite carregar em temperaturas extremamente altas ou baixas. A bateria tem um desempenho óptimo numa temperatura ambiente de +5 °C to +35 °C.
- Não remova nem substitua a bateria por outra não aprovada.
- Utilize apenas baterias ASUS. A utilização de uma bateria diferente pode causar ferimentos e danos no dispositivo.
- Não remova nem mergulhe a bateria em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca tente abrir a bateria porque contém substâncias que podem ser perigosas se engolidas e entrar em contacto com a pele não protegida.
- Não remova nem provoque curto-circuito da bateria, pois a mesma poderá sobreaquecer e causar um incêndio. Mantenha-a afastada de jóias e outros objectos de metal.
- Não remova nem elimine a bateria no fogo. Pode explodir e libertar substâncias perigosas para o ambiente.
- Não remova nem elimine a bateria juntamente com os resíduos domésticos comuns. Leve-a para um ponto de recolha de materiais perigosos.
- Não toque nos terminais da bateria.

- Para evitar incêndio ou queimaduras, não desmonte, dobre, esmague nem perfure a bateria.

NOTAS:

- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
 - Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
-

O carregador

- Utilize apenas o carregador fornecido com o equipamento ASUS Phone.
- Nunca puxe o fio do carregador para o retirar da tomada - puxe o carregador.

Precauções

O equipamento ASUS Phone é uma peça de elevada qualidade. Antes de operar, leia todas as instruções e marcas de advertências em (1) Adaptador CA.

- Não utilize o equipamento ASUS Phone em ambientes extremos onde existam temperaturas elevadas ou humidade elevada. O equipamento ASUS Phone tem um desempenho ótimo numa temperatura ambiente entre 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).
- Não desmonte o equipamento ASUS Phone ou os seus acessórios. Se for necessário serviço ou reparação, envie a unidade a um centro de serviço autorizado. Se a unidade se encontrar desmontada, existe risco de choque eléctrico ou fogo.
- Não provoque curto circuito nos terminais da bateria com artigos em metal.

Acesso do operador com uma ferramenta

Se for necessária uma FERRAMENTA para obter acesso à ÁREA DE ACESSO AO OPERADOR, todos os outros compartimentos dentro de tal área contendo um perigo devem ser inacessíveis ao OPERADOR através da utilização da mesma FERRAMENTA, ou tais compartimentos devem estar marcados para desencorajar o acesso por parte do OPERADOR.

Avisos

Conformidade com a diretiva da UE relativa a equipamentos de rádio

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc., declara por este meio que o equipamento de rádio ASUS_X01BDA está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>. (Procurar: ZB631KL)

Tabela de transmissão de radiofrequência

Itens	Tabela de potência máxima de radiofrequência transmitida	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	12,36 dBm
	Bluetooth LE (2402~2480 MHz)	2,29 dBm
WLAN	2,4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	17,46 dBm
	2,4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14,74 dBm
	2,4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	13,67 dBm
GSM	GSM 900 GSM 1TX Burst (880~915; 925~960 MHz)	34,00 dBm
	GSM 1800 GSM 1TX Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	30,88 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24,27 dBm
	WCDMA Band V (824~849; 869~894 MHz)	24,10 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	24,16 dBm
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23,42 dBm
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	21,72 dBm
	LTE Band 5 (824 ~ 849; 869 ~ 894 MHz)	23,71 dBm
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	23,35 dBm
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	23,81 dBm
	LTE Band 20 (832~862; 791~821 MHz)	23,82 dBm
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	23,31dBm

NOTA: Esta tabela de potência de saída de RF destina-se apenas a Estados-Membros da UE, estados EEA, estados EFTA e Turquia. A gama de frequências e a potência de saída de RF poderão ser diferentes de outros países fora da UE.

Informações sobre exposição a radiofrequência

Este produto ASUS foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com os limites de SAR europeus. O limite SAR é de 2,0 W/kg em países que estabelecem o limite médio sobre 10 gramas de tecido. Os valores SAR máximos específicos para este dispositivo são os seguintes:

ASUS_X01BDA (ZB631KL)

- Cabeça: 0,347 W/Kg @10g
- Corpo: 1,460 W/Kg @10g

Quando transportar este dispositivo ou o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, por exemplo, um estojo, ou mantenha-o a uma distância de 0,5 cm do corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição a radiofrequência.

Marcação CE



Utilizar o GPS (Sistema de Posicionamento Global) no seu ASUS Phone

Para utilizar a funcionalidade de posicionamento GPS no seu ASUS Phone:

Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à Internet antes de utilizar o Google Maps ou outra aplicação com suporte para GPS.

Na primeira utilização de uma aplicação com suporte para GPS no seu dispositivo, certifique-se de que se encontra ao ar livre para obter os melhores dados de posicionamento possíveis.

Quando utilizar uma aplicação com suporte para GPS no seu dispositivo no interior de um veículo, os componentes metálicos das janelas do carro ou outros dispositivos eletrónicos podem afetar o desempenho do GPS.

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento elétrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o dispositivo, exceto nas áreas onde se localizam as portas de E/S.

Aviso Green ASUS

A ASUS está empenhada na criação de produtos e embalagens ecológicos para proteger a saúde dos consumidores e minimizar o impacto no ambiente. A redução do número de páginas do manual cumpre as normas para a redução de emissão de carbono.

Para obter o manual do utilizador e informações detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído no Tablet ASUS ou visite a página de Suporte da ASUS em <http://support.asus.com/>.

Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões de proteção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Modelo: ASUS_X01BDA (ZB631KL)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Morada:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Morada:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALEMANHA