


快速 使用指南


RT-AX86S

Wireless-AX5700 同步雙頻無線分享器

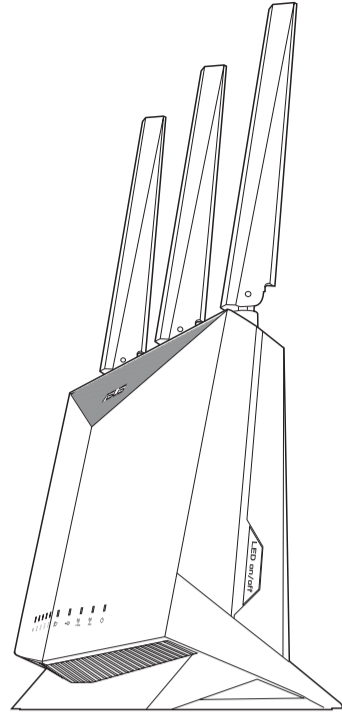


硬體說明

I/O 連接埠說明

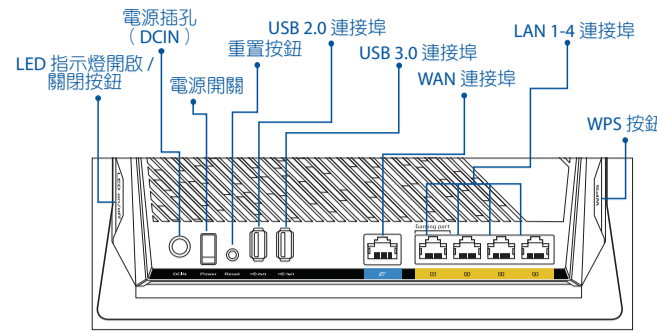

LED 指示燈說明

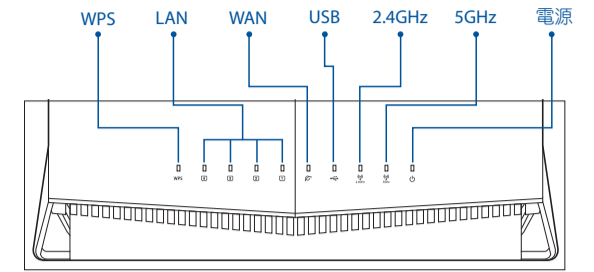

規格：




直流電源變壓器	DC 輸出：+12V 電壓，支援最大 3A 電流 DC 輸出：+19.5V 電壓，支援最大 2.31A 電流		
運作溫度	0~40°C	儲存溫度	0~70°C
運作濕度	50~90%	儲存濕度	20~90%

設定一台路由器的步驟

建議您

01 準備數據機

- 1 拔除您的電纜 / DSL 數據機電源。若數據機內含備用電池，請移除電池。
- 2 將一網路線的一端插入數據機，另一端插入路由器後側的 WAN 連接埠。
- 3 開啟數據機，將數據機連接至電源插座並開機。
- 4 檢查數據機上的 LED 指示燈，確認已建立連線。

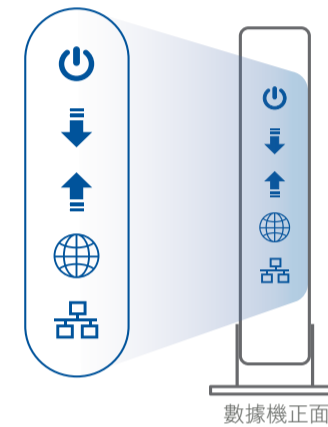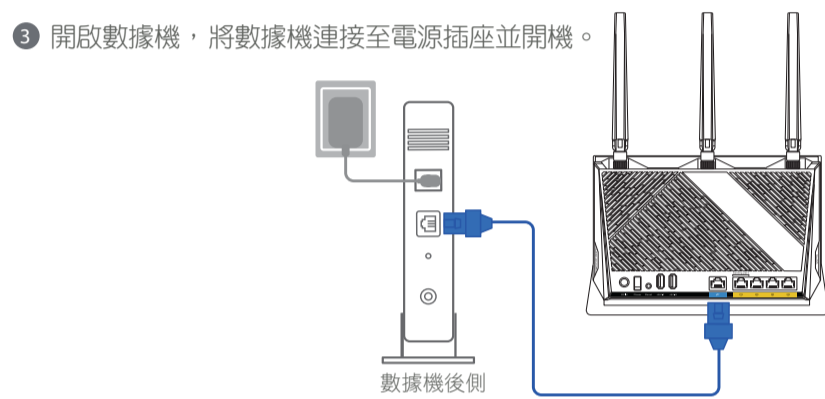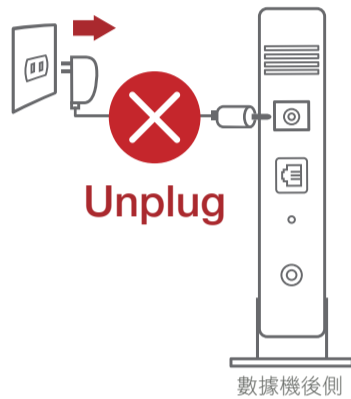


1 若您使用 DSL 連線網際網路，需要向您的網路服務供應商 (ISP) 取得登入名稱 / 密碼，以正確設定您的無線路由器。

02 設定您的路由器

- 1 將電源變壓器插入無線路由器的電源插孔 (DCIN)，並按下電源開關。





- 2 當您的路由器準備就緒後，電源指示燈將會亮起。

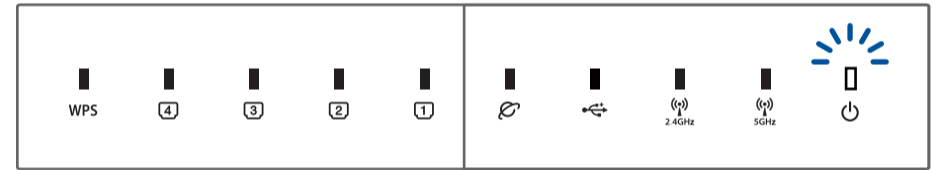


– 透過 App 設定

- 3 [App] 在 iOS 或 Android 行動裝置上的應用程式商店中，搜尋並下載 **ASUS Router App**。
- 4 [App] 在 iOS 或 Android 行動裝置上點選設定 > WiFi，連接至路由器後側標籤上註明的預設網路名稱 (SSID)，您也可以掃描標籤上的 QR code 連接至預設網路名稱 (SSID)。
- 5 [App] 開啟 **ASUS Router App**，並依照螢幕指示完成設定。

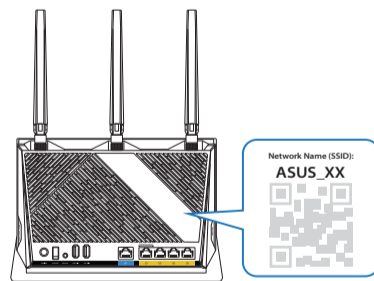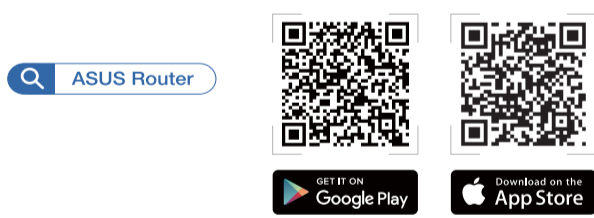


* XX 代表 MAC 位址的最後兩位數，您可以在路由器後側的貼紙上找到這組數字。

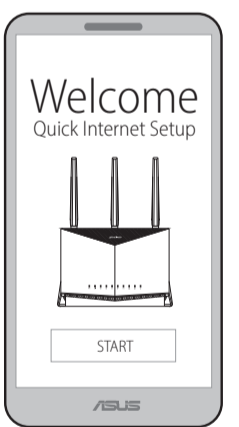

– 透過網頁瀏覽器設定

- 3 [有線] 使用額外一條網路線，將其一端連接至電腦的網路連接埠，另一端插入路由器後側的 LAN 連接埠。
- [無線] 選擇連接到路由器後側標籤上註明的預設網路名稱 (SSID) 「ASUS_XX」。

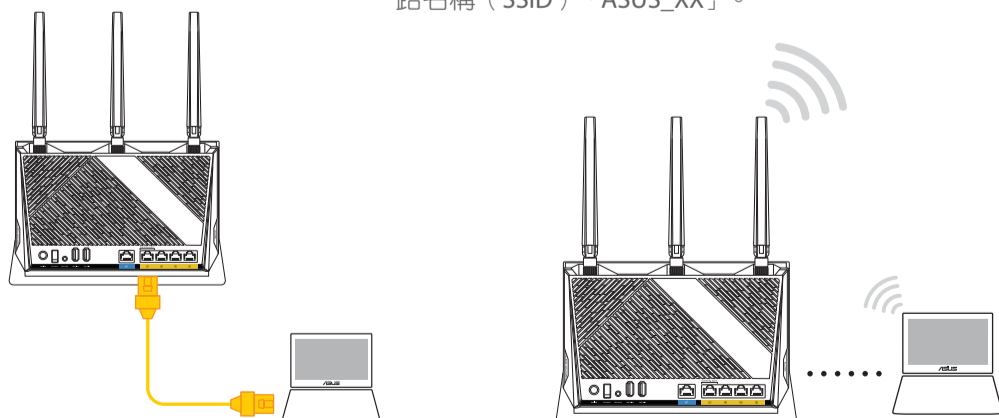

- 4 [有線/無線] 開啟網頁瀏覽器。您將進入 ASUS 設定精靈。若 ASUS 設定精靈沒有出現，請輸入 <http://router.asus.com>。依據指示完成路由器設定。



FAQ 常見問題解答

Q1: 哪裡可以找到更多的無線路由器資訊？

- 線上 FAQ 網址：<https://www.asus.com/tw/Networking/RT-AX86U/HelpDesk/>
- 技術支援網址：<https://www.asus.com/tw/support/>
- 客戶服務熱線：請參閱此快速使用指南的支援熱線（Hotline）
- 您可至 <https://www.asus.com/tw/support/> 下載使用手冊

MPE

本產品電磁波曝露量（MPE）標準值 1mW/cm²，建議使用時至少距離人體 24cm。

NCC 警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」應避免影響附近雷達系統之操作。

品名：Wireless-AX5700 同步雙頻無線分享器

型號：RT-AX86S

產品規格：12Vdc, 3A

19.5Vdc, 2.31A

產品 IO 描述：1WAN+4LAN

使用警語：

- 請在溫度為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格的電源變壓器有可能會造成內部零件的損毀。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼毀損，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起元件短路或電路損毀。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路，請勿在雷電天氣下使用數據機。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊產品。
- 如果電源已毀損，請不要嘗試自行修復，請將其交給專業技術服務人員或經銷商來處理。
- 為了防止電擊風險，在搬動主機之前，請先將電源線插頭暫時從電源插座上拔除。

華碩聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址：台北市北投區立德路 15 號 1 樓
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2893-1687
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：<https://www.asus.com/tw>

技術支援

電話：+886-2-2894-3447 (0800-093-456)
線上支援：<https://www.asus.com/tw/support/>

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
結構組件 (金屬/塑膠)	○	○	○	○	○	○
其他組件 (如天線/指示燈/連接線)	○	○	○	○	○	○
其他及其配件 (如電源供應器)	-	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。