


Täiustamise juhend

Pesa katte eemaldamine


MÄRKUS: Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja välimus olla teistsugune.

- Eemaldage sülearvuti lahtri kaane kruvi(d).
- Keerake kiirkruvi lahti, aga ärge seda katte küljest eemaldage.
- Tõmmake pesa kate välja ja eemaldage see täielikult sülearvutist.

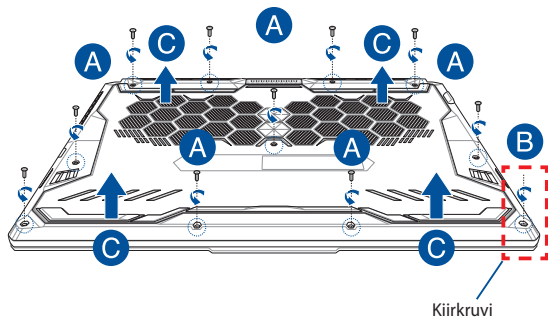


Pesa katte tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa kate korpusega ja pange see tagasi.
- B. Kinnitage kaas eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.
- C. Keerake kiirkruvi kinni.

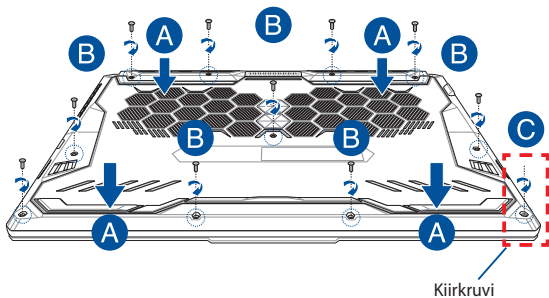


Katte kruvide skeem

15" mudel

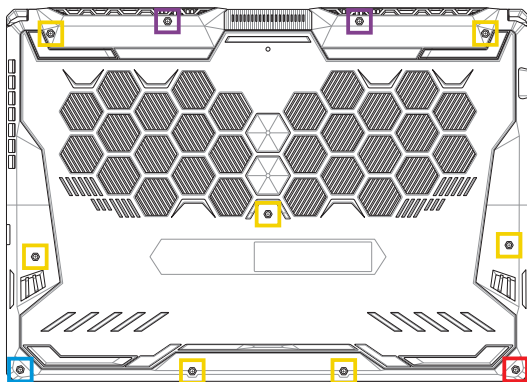

- M2,5 X 14 (2 tk)
- M2,5 X 11 (7 tk)
- M2,5 X 5,5 (1 tk)
- M2,5 X 6 (kiirkruvi, 1 tk)

17" mudel

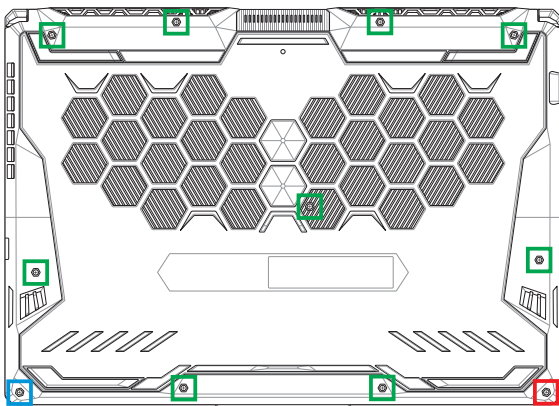

- M2,5 X 12 (9 tk)
- M2,5 X 5,5 (1 tk)
- M2,5 X 6 (kiirkruvi, 1 tk)

RAM (muutmälu) paigaldamine

Sülearvuti mälu mahu suurendamiseks võib mälu mooduli pesasse paigaldada muutmälu mooduli. RAM-mooduli paigaldamiseks sülearvutisse toimige vastavalt alljärgnevalele juhistelet.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

OLULINE! Lisateabe saamiseks RAM-moodulite värskenduste kohta oma sülearvuti jaoks, pöörduge volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole. Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväarsuse tagamiseks soetage RAM-moodulid selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja RAM-moodul olla erinev, kuid RAM-mooduli paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada RAM-moodul asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Pange RAM-moodul korralikult mälmooduli pesasse.
- C. Lükake RAM-moodul alla nii, et see klõpsatab oma kohale.

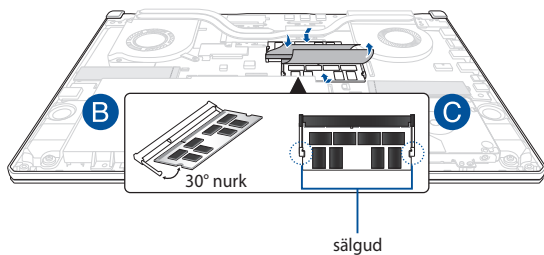

Kõvaketta paigaldamine

Kui peate oma sülearvutisse paigaldama uue HDD (kõvaketta), toimige vastavalt alljärgnevatele juhistele.

OLULINE! Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage kõvaketas selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja kõvaketta välimus olla teistsugune, kuid kõvaketta paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada kõvaketas asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-


- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.


- B. Tõstke veidi pistmiku klappi ja võtke kaabel emaplaadi küljest lahti.
- C. Eemaldage kruvi(d), millega kõvaketta sahtel on lahtrisse kinnitatud.
- D. (Valikuline) Kui teie sülearvutisse on kõvaketas juba paigaldatud, tõstke kõvakettasalv veidi sektsioonist välja.
- E. Lahutage kõvakettasalv kõvakettakaablist alloleval joonisel näidatud viisil.

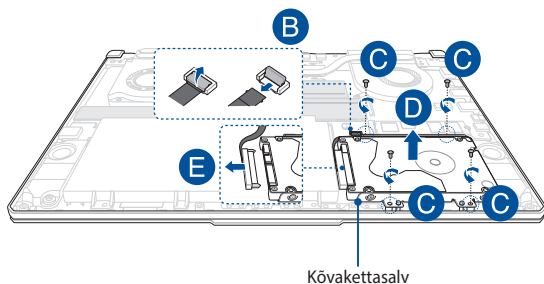


- F. (Valikuline) Kui kõvaketas on paigaldatud kõvaketta salve, toimige vana kõvaketta eemaldamiseks vastavalt alljärgnevatele juhistele.
1. Eemaldage kõik kõvaketta sahtli külgedelt olevad kruvid.
 2. Eemaldage vana kõvaketas kõvaketta salvest, pange see tasasele ja kuivale pinnale nii, et selle trükkplaat jääb ülespoole, nagu alljärgneval joonisel on näidatud.

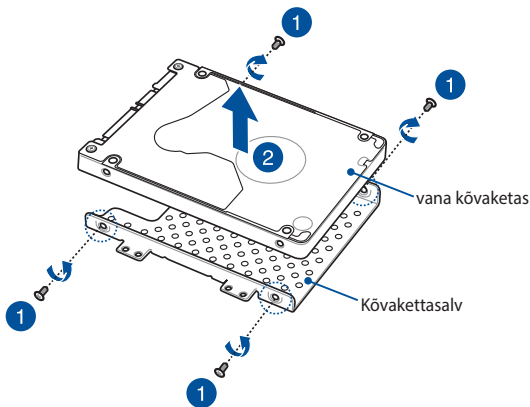

- G. Pange uus kõvaketas kõvaketta salve nii, et kõvaketta trükkplaat jääb ülespoole. Veenduge, et kõvakettasalv ei jääks ette kõvakettapordi ühenduspesadele.
- H. Paigaldage kõvaketas ja kinnitage eelnevalt eemaldatud kruvi(de) ga.

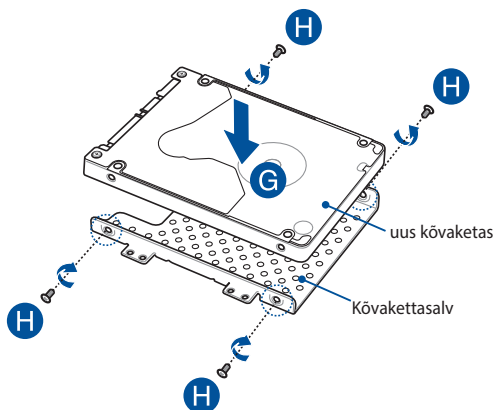

- I. Ühendage kõvaketas kõvaketta ühenduspesa.
- J. Pange kõvakettasalv oma pesa tagasi ja lükake kõvakettasalv lõpuni oma kohale.
- K. Kinnitage kõvaketta sahtel eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.
- L. Ühendage kaabel emaplaadiga ja vajutage kaabli fikseerimiseks pistmiku klapp alla.

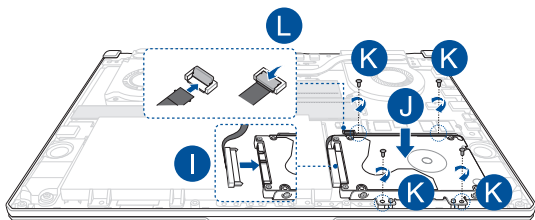

M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse järgige allpool toodud juhiseid.

OLULINE! Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja M.2 kaart olla erinev, kuid mooduli paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada M.2 kaart asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
 - M.2 2280 pesa ei toeta pooljuhtketast M.2 SATA SSD.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Pange M.2 kaart korralikult kaardimooduli pesasse.
- C. Kinnitage M.2-kaart kaasas oleva(te) kruvi(de)ga.

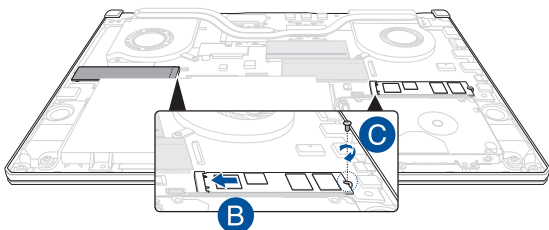

MÄRKUS: Teine M.2 kaardi moodulipesa on saadaval vaid mudelitele GTX 1660 Ti ja RTX 2060.
