


Vodnik za nadgradnjo

Odstranitev pokrova predalčka

OPOMBA: Videz spodnjega dela vašega prenosnega računalnika se lahko razlikuje glede na model.


- S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- Odvijte vijak za odpiranje pokrova, vendar ga ne odstranite iz pokrova.
- Izvalcite pokrov predalčka in ga povsem snemite s prenosnega računalnika.

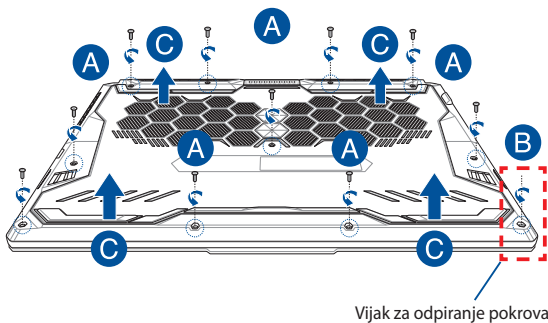

Vijak za odpiranje pokrova


Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.
- C. Privijte vijak za odpiranje pokrova.

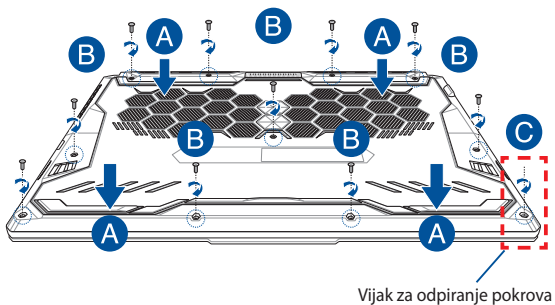


Legenda vijakov pokrova

15-palčni model

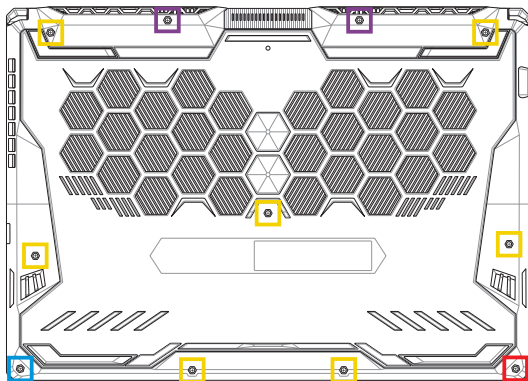

- M2,5 X 14 (2 kosa)
- M2,5 X 11 (7 kosov)
- M2,5 X 5,5 (1 kos)
- M2,5 X 6 (1 vijak za odpiranje pokrova)

17-palčni model

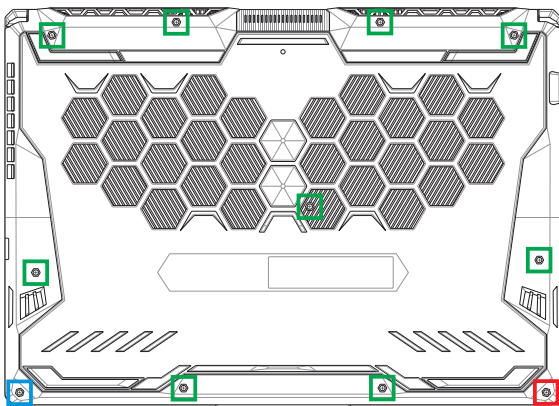

- M2,5 X 12 (9 kosov)
- M2,5 X 5,5 (1 kos)
- M2,5 X 6 (1 vijak za odpiranje pokrova)

Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priključene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

POMEMBNO! Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOMBA:


- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in modul RAM se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve modula RAM enak.
 - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.

- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

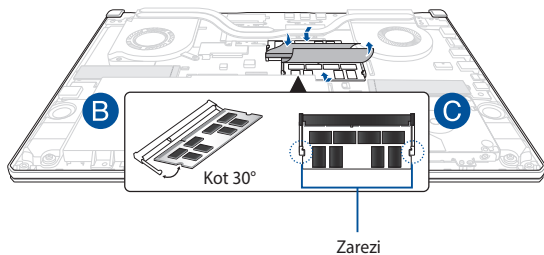

Namestitev trdega diska

Če morate v prenosni računalnik namestiti nov trdi disk, upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO!

- Trdi disk kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.
- Predalček za trdi disk ni na voljo za modele z 90-vatno baterijo.
- Ta naprava podpira samo 7-milimetrski, 2,5-palčni trdi disk.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).


OPOMBA:

- Videz spodnjega dela vašega prenosnega računalnika in trdega diska se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve trdega diska enak.
 - Priporočamo, da trdi disk zamenjate pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.


OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Rahlo dvignite pokrovček na priključku, nato pa odklopite kabel iz matične plošče.
- C. Odvijte vijak(e), s katerim(i) je ležišče pogona trdega diska pritrjeno v predal.
- D. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen v prenosnem računalniku, predal za trdi disk nekoliko dvignite iz razdelka.
- E. Predal za trdi disk odklopite s kabla trdega diska, kot je prikazano na spodnji sliki.

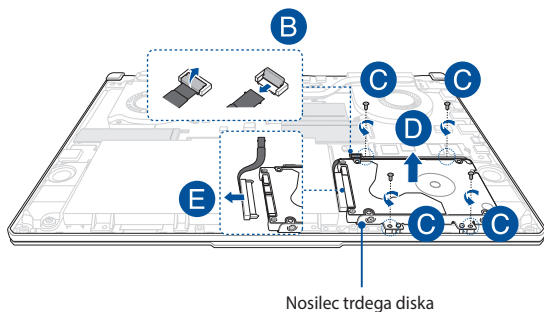


F. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen na nosilec trdega diska, upoštevajte naslednje korake za odstranitev starega trdega diska.


1. Odstranite vse vijak(e) ob straneh ležišča za trdi disk.
2. Z nosilca trdega diska odstranite stari trdi disk ter ga odložite na ravno in suho podlago, pri čemer mora biti plošča tiskanega vezja obrnjena navzgor, kot je prikazano na spodnji sliki.

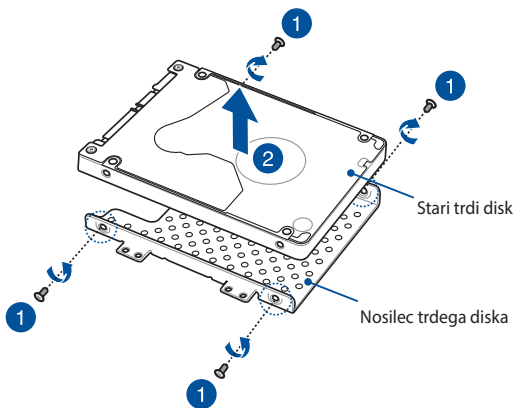

- G. Novi trdi disk vstavite v nosilec trdega diska, kot je prikazano spodaj. Noben del nosilca trdega diska ne sme ovirati priključkov vrat na trdem disku.
- H. Trdi disk znova pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.

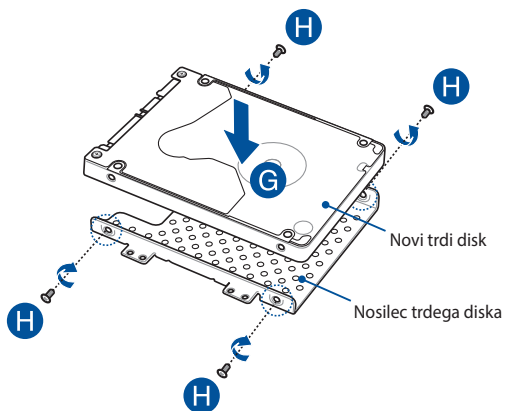

- I. Priključek za trdi disk priklopite na trdi disk.
- J. Nosilec trdega diska namestite nazaj v predalček in ga potisnite, da bo ustrezno vstavljen.
- K. Ležišče za trdi disk pritrдите z vijaki, ki ste jih prej odstranili.
- L. Priklopite kabel v matično ploščo, nato pa potisnite navzdol pokrovček na priključku, da pritrđite kabel.

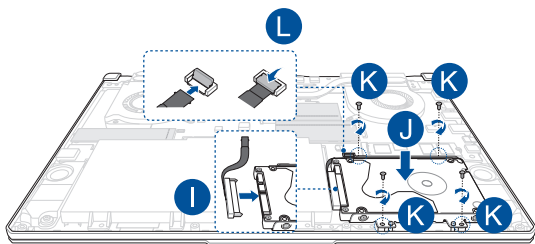

OPOMBA: Upogljivi kabel tiskanega vezja je ukrivljen v določeni obliki. NE poskušajte spremeniti prvotne oblike in na črto zgiba ne pritiskajte pretirano.

Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO! Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).


OPOMBA:

- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in kartica M.2 se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve enak.
 - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
 - Reža M.2 2280 ne podpira diskov SSD M.2 SATA.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite kartico M.2 v ustrezno režo za modul kartice.
- C. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

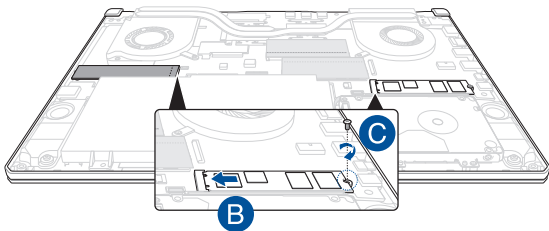

OPOMBA: Druga reža za modul kartice M.2 je na voljo le pri modelih GTX 1660 Ti in RTX 2060.
