


راهنمای کاربر

RT-AC86U

روتر گیگابیت دو باند بی سیم AC 2900

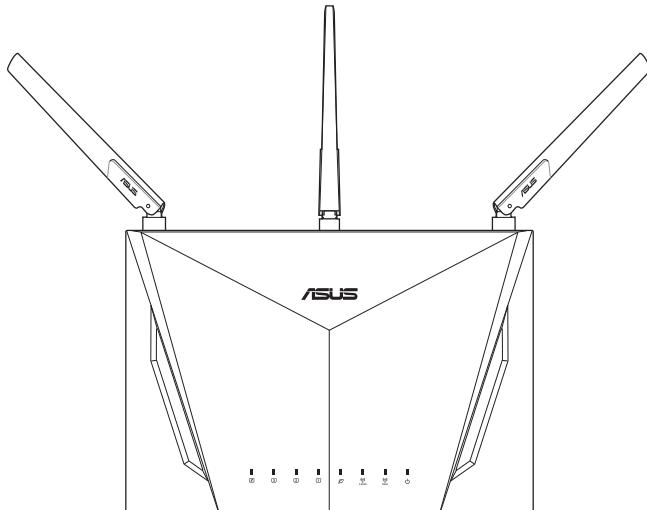

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

حق نسخه‌برداری © ASUSTeK Computer Inc 2019 تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما (به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برای مقاصد پشتیبان‌گیری نگهداری می‌شود) شامل محصولات و نرمافزاری که در آن شرح داده شده است، نباید بدون اجازه کتبی از ("ASUS") ASUSTeK Computer Inc. بازتولید، منتقل، نسخه برداری، ذخیره‌سازی در سیستم باریابی یا به زبان دیگر ترجمه شود.

ضمانت یا سرویس محصول در این شرایط تهدید نمی‌شود: (۱) محصول، تعمیر، دستکاری یا تغییر داده شود، مگر اینکه چنین تعمیر، دستکاری یا تغییری با اجازه کتبی ASUS باشد؛ یا (۲) شماره سریال محصول تغییر شکل داده یا از بین رفته باشد.

ASUS این دفترچه راهنما را همان طور که هست، بدون هیچ گونه ضمانتی، اعم از صريح یا ضمنی، شامل و نه محدود به ضمانت‌های ضمنی یا شرایط قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص، ارانه می‌کند. ASUS، روسا، مقامات، کارکنان یا عاملین، تحت هیچ شرایطی مسئولیت آسیب‌های غیرمستقیم، خاص، حادثه‌ای یا پیامدی (شامل آسیب‌های ناشی از فقدان سود، فقدان تجارت، فقدان داده‌ها، ایجاد وقفه در تجارت و مانند آن)، حتی اگر ASUS در مورد احتمال چنین آسیب‌های ناشی از وجود نقص یا خطأ در این دفترچه راهنما یا محصول مطلع شده باشد، را نمی‌پذیرند.

مشخصات و اطلاعاتی که در این دفترچه راهنما گنجانده شده است، فقط برای مقاصد اطلاعاتی در نظر گرفته شده اند و منوط به تغییر در هر زمان و بدون اطلاع می‌باشند و نباید به عنوان تهدیدی برای ASUS تفسیر گردند. در قبال هرگونه بروز خطأ یا عملکرد غیردقیق که ممکن است در این دفترچه راهنما رخدده، شامل محصولات و نرمافزاری که در آن شرح داده شده است، مسئولیتی نخواهد داشت.

محصولات و نام شرکت‌هایی که در این دفترچه راهنما آمده است، ممکن است عالم تجاری یا حقوق نسخه‌برداری شرکت‌های مربوطه باشند یا نباشند و فقط برای شناسایی یا توضیح و به نفع مالک و بدون قصد نقض حقوق استفاده می‌شوند.

فهرست مطالب

7	آشنایی با روتربی سیم خود	1
7	خوش آمدید!	1.1
7	محتویات بسته	1.2
8	روتر بی سیم شما	1.3
10	محل قرارگیری روترب	1.4
11	الزامات نصب	1.5
12	راه اندازی روترب	1.6
12	اتصال با سیم	1.6.1
13	اتصال بی سیم	1.6.2
15	شروع به کار	2
15	ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب	2.1
16	تنظیم سریع اینترنت با تشخیص خودکار (QIS)	2.2
19	اتصال به شبکه بی سیم خود	2.3
20	پیکربندی تنظیمات کلی	3
20	استفاده از نقشه شبکه	3.1
21	راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم	3.1.1
23	مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود	3.1.2
24	ناظارت بر دستگاه USB خود	3.1.3
27	ایجاد یک شبکه مهمان	3.2
29	AiProtection	3.3
30	محافظت از شبکه	3.3.1
34	ایجاد ناظارت های والدین	3.3.2
38	QoS انطباقی	3.4
38	ناظر پنهانی باند	3.4.1
39	QoS	3.4.2
40	(تاریخچه وب) Web History	3.4.3

فهرست مطالب

41	Traffic Analyzer (تجزیه کننده ترافیک)	3.5
42	استفاده از برنامه USB	3.6
42	استفاده از AiDisk	3.6.1
44	استفاده از مرکز سرورها	3.6.2
49	3G/4G	3.6.3
50	AiCloud 2.0	3.7
51	دیسک ابری	3.7.1
53	دسترسی هوشمند	3.7.2
54	ایکسان سازی AiCloud	3.7.3
55	پیکربندی تنظیمات پیشرفته	4
55	بی سیم	4.1
55	موارد کلی	4.1.1
57	WPS	4.1.2
59	رابط	4.1.3
61	فیلتر MAC بی سیم	4.1.4
62	RADIUS تنظیمات	4.1.5
63	(حرفه ای) Professional	4.1.6
66	LAN	4.2
66	LAN IP	4.2.1
67	DHCP سرور	4.2.2
69	مسیر	4.2.3
70	IPTV	4.2.4
71	WAN	4.3
71	اتصال به اینترنت	4.3.1
74	WAN دوگانی	4.3.2
75	راه اندازی پورت	4.3.3
77	سرور مجازی/هدایت پورت	4.3.4
80	DMZ	4.3.5
81	DDNS	4.3.6
82	NAT گذرگاه	4.3.7

فهرست مطالب

83	IPv6	4.4
84	سرور VPN	4.5
85	دیواره آتش	4.6
85.....	موارد کلی	4.6.1
85.....	فیلتر کردن نشانی وب	4.6.2
86.....	فیلتر کردن کلمه کلیدی	4.6.3
87.....	فیلتر سرویس های شبکه	4.6.4
88.....	IPv6 دیواره آتش	4.6.5
89	مدیریت	4.7
89.....	حالت عملکرد	4.7.1
90.....	سیستم	4.7.2
91.....	ارتفاقی نرم افزار ثابت	4.7.3
91.....	Restore/Save/Upload Setting (تنظیمات بازیابی/ذخیره / بارگذاری)	4.7.4
93	(گزارش سیستم) System Log	4.8
94.....	برنامه های کاربردی	5
94	Device Discovery (شناسایی دستگاه)	5.1
95	بازیابی نرم افزار	5.2
96	راه اندازی سرور پرینتر	5.3
96.....	به اشتراک گذاری پرینتر ASUS EZ	5.3.1
100.....	استفاده از LPR برای به اشتراک گذاری پرینتر	5.3.2
105	Download Master	5.4
106.....	پیکربندی تنظیمات دانلود Bit Torrent	5.4.1
107	تنظیمات NZB	5.4.2

فهرست مطالب

108.....	عیب یابی	6
108	عیب یابی اولیه	6.1
110	سوالات رایج	6.2
119.....	پیوست ها	
119	اطلاعیه ها	
136	اطلاعات تماس با ASUS	با

۱ آشنایی با روتور بی سیم خود

۱.۱ خوش آمدید!

به خاطر خرید روتور بی سیم ASUS RT-AC86U از شما متشکریم! زیبای RT-AC86U دارای باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز برای پخش همزمان اچ دی بی سیم به طور بی همتا؛ سرور SMB، سرور UPnP AV، و سرور FTP برای اشتراک گذاری 24 ساعت و هر روزه فایل ها؛ قابلیت اداره 300,000 جلسه؛ و فناوری شبکه سیم ASUS است، که راهکاری برای صرفه جویی در انرژی تا 70٪ ارائه می دهد.


۱.۲ محتويات بسته

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> آدپتور برق منتاوب | <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC86U |
| <input checked="" type="checkbox"/> راهنمای شروع سریع | <input checked="" type="checkbox"/> کابل شبکه (RJ-45) |

تنکرهای:

- اگر هر یک از اقلام آسیب دیده یا مفقود شده، برای سوالات فنی و پشتیبانی با ASUS تماس بگیرید، به فهرست خط مستقیم پشتیبانی در پشت این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
 - در صورت نیاز آتی به سرویس های ضمانت، از قبیل تعمیر یا تعویض، مواد بسته‌بندی اصلی را نگهداری کنید.
-

روتربی سیم شما 1.3

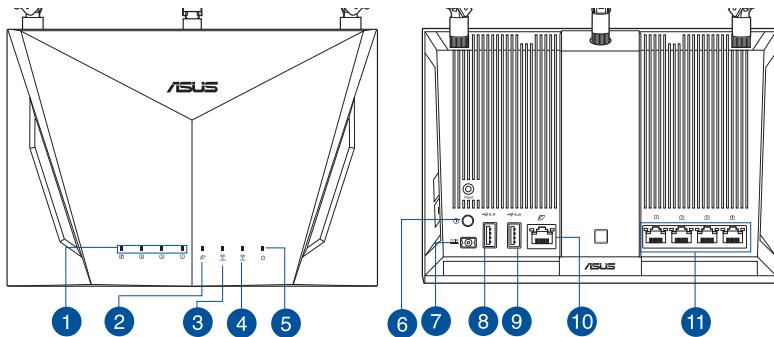

1 LAN 1~4 های LED

(خاموش): بدون برق یا عدم وجود اتصال فیزیکی.
Off (روشن): دارای اتصال فیزیکی به یک شبکه محلی (LAN) است.

2 WAN LED (اینترنت)

(قرمز): بدون IP یا عدم وجود اتصال فیزیکی.
Red (روشن): دارای اتصال فیزیکی به یک شبکه گسترده (WAN) است.

3 گیگاهرتز 2.4 LED

(خاموش): بدون سیگنال 2.4 گیگاهرتز.
Off (روشن): سیستم بی‌سیم آماده است.
On Flashing (چشمک زن): ارسال یا دریافت داده‌ها از طریق اتصال بی‌سیم.

4 گیگاهرتز 5 LED

(خاموش): بدون سیگنال 5 گیگاهرتز.
Off (روشن): سیستم بی‌سیم آماده است.
On Flashing (چشمک زن): ارسال یا دریافت داده‌ها از طریق اتصال بی‌سیم.

5 برق LED

(خاموش): بدون برق.
Off (روشن): دستگاه آماده است.
On (چشمک زدن آهسته): حالت نجات

6 دکمه خاموش/روشن

برای روشن یا خاموش شدن سیستم، این دکمه را فشار دهید.

7 پورت برق (وروودی برق مستقیم)

آداپتور برق متناظر موجود را داخل این پورت قرار دهید و روتربی خود را به یک منبع برق وصل کنید.

8 پورت USB 2.0

دستگاه‌های USB 2.0 مانند هارد‌دیسک‌های USB یا درایو فلاش USB را در این پورت وارد کنید.

پورت USB 3.0

9

دستگاههای USB 3.0 مانند هاردهای USB یا درایو فلاش USB را در این پورت وارد کنید.

پورت WAN (اینترنت)

10

برای برقراری اتصال WAN، یک کابل شبکه را داخل این پورت قرار دهید.

پورت های LAN 1 ~ 4

11

برای برقراری اتصال LAN، کابل های شبکه را داخل این پورت ها قرار دهید.

تذکرها:

- فقط از آدپتوری که در بسته‌بندی قرار دارد استفاده کنید. استفاده از سایر آدپتورها ممکن است به دستگاه آسیب برساند.


مشخصات:

آدپتور برق مستقیم	خروجی برق مستقیم: 19+ ولت با جریان حداقل 1.75 آمپر؛
دماهای کارکرد	70°C~0 نگهداری
روطیت کارکرد	90%~50 نگهداری

1.4 محل قرارگیری روتر

برای بهترین انتقال سیگنال بی سیم بین روتر بی سیم و دستگاه های شبکه متصل به آن، مطمئن شوید که:

- روتر بی سیم را جهت ایجاد حداقل پوشش بی سیم برای دستگاه های شبکه در مرکز محل قرار دهید.
- دستگاه را دور از موانع فلزی و همچنین دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید.
- دستگاه را دور از دستگاه های Wi-Fi 802.11g یا دستگاه های مگاهرتر، لوازم رایانه ای 2.4 گیگاهرتر، دستگاه های بلوتوث، تلفن های بی سیم، مبدل ها، موتور های قوی، لامپ های فلورسنت، مایکروفون، یخچال و سایر تجهیزات صنعتی نگه دارید تا از تداخل یا افت سیگنال جلوگیری شود.
- همیشه به جدیدترین نرم افزار ثابت به روزرسانی کنید. به وبسایت **ASUS** به نشانی <http://www.asus.com> مراجعه کنید تا جدیدترین به روزرسانی های نرم افزار ثابت را دریافت کنید.
- برای اطمینان از بهترین سیگنال بی سیم، چهار آنتن جداشدنی را طبق شکل زیر تنظیم کنید.

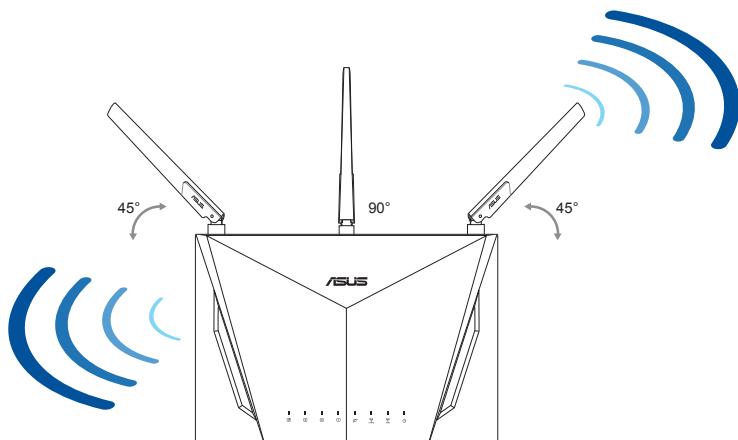

1.5 الزامات نصب

برای راهاندازی شبکه بی سیم خود، به یک رایانه با الزامات زیر نیاز دارید:

- پورت اترنت RJ-45 (10Base-T/100Base-LAN) (TX/1000BaseTX)

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac قابلیت بی سیم

- نصب بودن سرویس TCP/IP

- مرورگر وب نظیر Safari، Internet Explorer، Firefox یا Google Chrome

تذکرها:

اگر رایانه شما دارای قابلیت بی سیم نیست، می توانید یک آداتپر IEEE 802.11a/b/g/n/ac به رایانه خود وصل کنید تا بتوانید به شبکه متصل شوید.

روتر بی سیم شما با فناوری دو بانده خود به طور همزمان از سیگنال های بی سیم 2.4GHz و 5GHz پشتیبانی می کند. این به شما امکان می دهد فعالیتهای مربوط به اینترنت را مانند جستجو در اینترنت یا خواندن/نوشتن ایمیل با استفاده از باند 2.4 گیگاهرتز انجام دهید و در عین حال فایلهای با کیفیت صوتی/تصویری را مانند فیلم یا موسیقی با استفاده از باندهای 5 گیگاهرتز پخش کنید.

برخی دستگاههای IEEE 802.11n که می خواهید به شبکه خود وصل کنید ممکن است از باند 5 گیگاهرتز پشتیبانی نکنند. برای اطلاع از مشخصات به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید.

طول کابل های اترنت RJ-45 که برای متصل کردن دستگاههای شبکه استفاده خواهد شد، باید از 100 متر بیشتر باشد.


1.6 راه اندازی روتر

مهم!

- برای جلوگیری از بروز اشکالات احتمالی راه اندازی، هنگام راه اندازی روتر بی سیم، از یک اتصال با سیم استفاده کنید.
- پیش از راه اندازی روتر بی سیم ASUS خود، موارد زیر را انجام دهید:
- اگر یک روتر موجود را تعویض می کنید، اتصال آن را از شبکه قطع کنید.
- کابل های سیم ها را از مودم تنظیم شده کنونی جدا کنید. اگر مودم شما دارای باتری پشتیبان است، آن را نیز جدا کنید.
- مودم کابلی و رایانه خود را مجدداً راه اندازی کنید (توصیه می شود).

1.6.1 اتصال با سیم

نکته: می توانید از کابل مستقیم یا کابل کراس برای اتصال با سیم استفاده کنید.

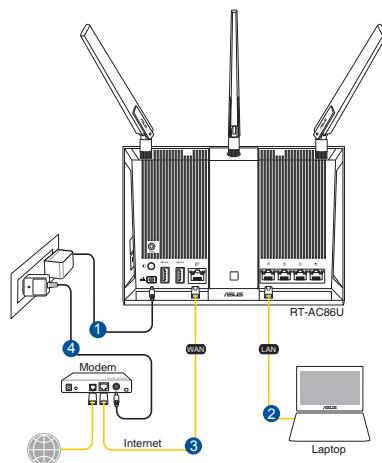

برای راه اندازی روتر بی سیم خود با استفاده از یک اتصال با سیم:

- آدیپتور برق روتر بی سیم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.


2. با استفاده از کابل شبکه عرضه شده، رایانه خود را به پورت LAN روتر بی سیم وصل کنید.

مهم! مطمئن شوید که LED LAN در حال چشمک زدن است.

- 3 با استفاده از یک کابل شبکه دیگر، مودم خود را به پورت WAN روتر بی سیم وصل کنید.

4. آدپتور برق مودم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.

1.6.2 اتصال بی سیم

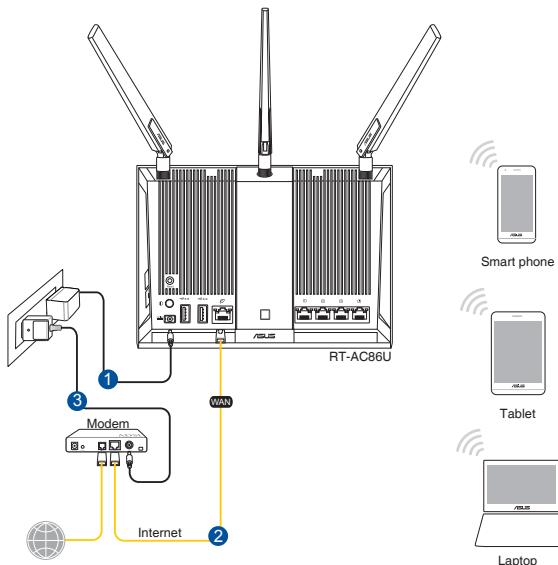

برای راهاندازی روتر بی سیم خود با استفاده از یک اتصال بی سیم:

1. آدپتور برق روتر بی سیم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.
2. با استفاده از کابل شبکه عرضه شده، مودم خود را به پورت WAN روتر بی سیم وصل کنید.

3. آدپتور برق خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.

4. یک آدپتور IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN روی رایانه خود نصب کنید.

تذکرها:

برای اطلاع از جزئیات اتصال به یک شبکه بی سیم، به دفترچه راهنمای کاربر آدپتور WLAN مراجعه کنید.

برای تغییر تنظیمات امنیتی شبکه خود، به بخش **تغییر تنظیمات امنیتی بی سیم** در فصل 3 این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

2 شروع به کار


2.1 ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب

روتر بی سیم ASUS شما دارای یک رابط گرافیکی کاربر تحت وب و مستقیم است که به شما امکان می دهد ویژگیهای مختلف آن را از طریق یک مرورگر وب مانند Google Chrome، Safari، Firefox، Internet Explorer پیکربندی کنید.

نکته: این ویژگیها ممکن است در نسخه های مختلف نرم افزار ثابت متفاوت باشند.

برای ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب:

1. مرورگر وب خود را باز کنید، نشانی IP پیش فرض روتر بی سیم خود را به صورت دستی وارد کنید: <http://router.asus.com> شوید.
2. یک رمز عبور برای روتر تنظیم کنید تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود

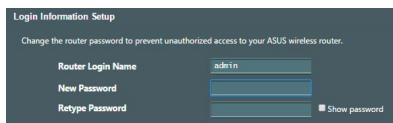

3. اگر نمی توانید از رابط گرافیکی کاربر تحت وب برای پیکربندی تنظیمات مختلف روتر بی سیم ASUS خود استفاده کنید.



نکته: اگر برای اولین بار به رابط گرافیکی کاربر تحت وب وارد می شوید، به طور خودکار وارد صفحه راه اندازی سریع اینترنت (QIS) می شوید.


2.2 تنظیم سریع اینترنت با تشخیص خودکار (QIS)

عملکرد تنظیم اینترنت سریع (QIS) شما را راهنمایی می کند تا به سرعت اتصال اینترنت را برقرار کنید.

نکته: وقتی برای اولین بار اتصال اینترنت را برقرار می کنید، دکمه بازنشانی را روی روتر بی سیم فشار دهید تا تنظیمات به موارد پیش فرض کارخانه بازگردد.

برای استفاده از **QIS** با **تشخیص خودکار**:

۱. به **Web GUI** وارد شوید. صفحه QIS به صورت خودکار راه اندازی می شود.

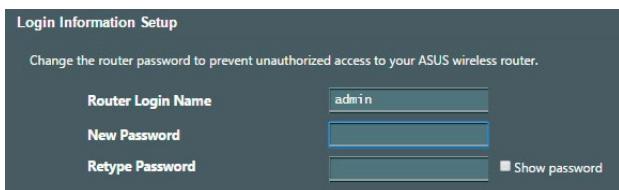


نکته: نام کاربری و رمز عبور ورود به سیستم روتر بی سیم با نام شبکه ۴/۲/۵ (SSID) گیگاهرتز و کلید اینمی متفاوت است. نام کاربری و رمز عبور ورود به سیستم روتر بی سیم به شما امکان می دهد به **Web GUI** وارد شوید تا تنظیمات روتر بی سیم را پیکربندی کنید. نام شبکه ۴/۲/۵ گیگاهرتز (SSID) و کلید اینمی به دستگاه های Wi-Fi اجازه می دهد وارد سیستم شوند و به شبکه ۴/۲/۵ گیگاهرتز شما متصل شوند.


2. روتور بی سیم به صورت خودکار تشخیص می دهد آیا نوع اتصال ISP این موارد است: **L2TP** و **Dynamic IP**, **PPPoE**, **PPTP**. اطلاعات لازم برای نوع اتصال ISP را وارد کنید.

مهم! اطلاعات لازم مربوط به نوع اتصال اینترنتی را از ISP خودتان بپرسید.

برای IP (خودکار) Automatic IP

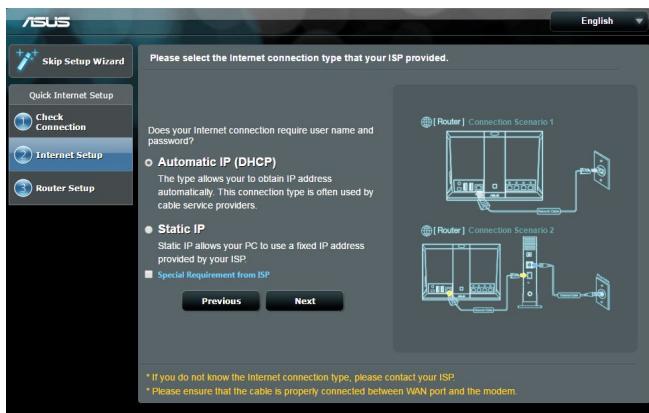


L2TP و PPPoE، PPTP برای

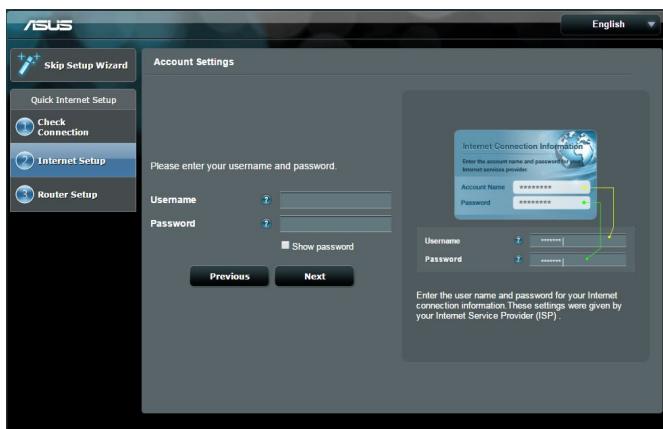

- تخصیص خودکار نوع اتصال ISP شما زمانی انجام می شود که روتر بی سیم را برای اولین بار پیکربندی می کنید یا زمانی که روتر بی سیم به تنظیمات پیش فرض خود باز می گردد.

Skip to manual QIS نتواند نوع اتصال اینترنت شما را شناسایی کند، روی "setting" کلیک کنید و به صورت دستی تنظیمات اتصالات را پیکربندی کنید.

- نام شبکه بی سیم را اختصاص دهید (SSID) و کلید امنیتی را برای اتصال بی سیم 2.4 و 5 گیگاهرتز مشخص کنید. بعد از پایان کار روی "Apply" کلیک کنید.

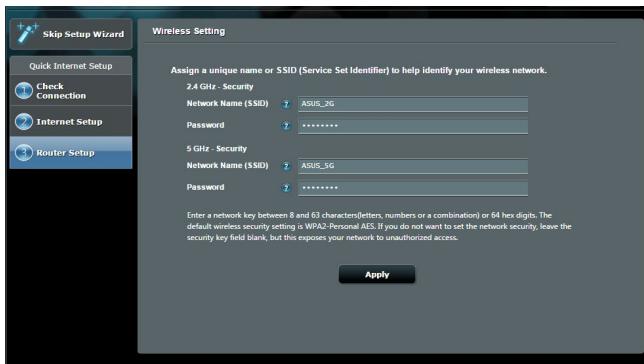

- تنظیمات اینترنت و بی سیم شما نمایش داده می شوند. برای ادامه روی "Next" کلیک کنید.

- دفترچه آموزش اتصال شبکه بی سیم را بخوانید. بعد از پایان کار روی "Finish" کلیک کنید.



2.3 اتصال به شبکه بی سیم خود

پس از تنظیم روتور بی سیم خود از طریق QIS، می توانید رایانه خود یا سایر دستگاههای هوشمند را به شبکه بی سیم خود وصل کنید.

برای اتصال به شبکه خود:

1. در رایانه خود، روی نماد شبکه  در ناحیه اعلان کلیک کنید تا شبکه های بی سیم موجود نمایش داده شود.
2. شبکه بی سیمی که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید، سپس روی **Connect (اتصال)** کلیک کنید.
3. ممکن است لازم باشد کلید امنیتی شبکه را برای یک شبکه بی سیم اینم وارد کنید، سپس روی **OK (تأیید)** کلیک کنید.
4. صبر کنید تا رایانه شما به طور موقتی آمیز به شبکه بی سیم متصل شود. وضعیت اتصال نمایش داده می شود و نماد شبکه و وضعیت  متصل شده را نشان می دهد.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره پیکربندی تنظیمات شبکه بی سیم خود به فصلهای بعد مراجعه کنید.
 - برای اطلاعات بیشتر درباره اتصال آن به شبکه بی سیم خود به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه کنید.
-

3 پیکربندی تنظیمات کلی

3.1 استفاده از نقشه شبکه

نقشه شبکه به شما امکان پیکربندی تنظیمات امنیتی شبکه خود، مدیریت سرویس گیرنده‌گان شبکه خود، و نظارت بر دستگاه USB خود را می‌دهد.



3.1.1 راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم

برای محافظت از شبکه بی سیم خود در برابر دسترسی غیر مجاز، باید تنظیمات امنیتی آن را پیکربندی کنید.

برای راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم:

- از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Network Map** (نقشه شبکه) بروید.
- در صفحه نقشه شبکه و زیر **System status** (وضعیت سیستم)، می توانید تنظیمات امنیتی بی سیم مانند SSID، سطح امنیت، و تنظیمات رمزگذاری را پیکربندی کنید.

نکته: می توانید تنظیمات امنیتی بی سیم مختلفی را برای باندهای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز ایجاد کنید.

تنظیمات امنیتی 5 گیگاهرتز

تنظیمات امنیتی 2.4 گیگاهرتز



3. در قسمت **Wireless name (نام بی سیم) (SSID)**، نام خاصی را برای شبکه بی سیم خود وارد کنید.
4. از فهرست بازشوی **Authentication Method (روش تأیید)**، روش تأیید را برای شبکه بی سیم خود انتخاب کنید.
- اگر WPA-2 Personal را به عنوان روش تأیید انتخاب کردید، کلید WPA-PSK یا کلید امنیتی را وارد کنید.

مهم! استاندارد IEEE 802.11n/ac مانع از کاربرد خروجی بالا به عنوان رمز پخش تکی با WEP یا WPA-TKIP می شود. اگر این روش‌های رمزگذاری استفاده کنید، سرعت داده های شما تا حد اتصال IEEE 802.11g تا 54 مگابیت در ثانیه کاهش می یابد.

- 5 پس از انجام کار روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

3.1.2 مدیریت سرویس گیرنده شبکه خود



برای مدیریت سرویس گیرنده شبکه خود:

1. از پنل پیمایش، به زبانه **General** (موارد کلی) < **Network Map** (نقشه شبکه) بروید.
2. در صفحه **Network Map** (نقشه شبکه) نماد **Clients** (سروریس گیرنگان) را برای نمایش اطلاعات سرویس گیرنده شبکه خود انتخاب کنید.
3. برای مسدود کردن دسترسی یک سرویس گیرنده به شبکه خود، سرویس گیرنده را انتخاب کنید و روی نماد باز کردن قفل کلیک کنید.

3.1.3 نظارت بر دستگاه USB خود

روتر بی سیم ASUS دو پورت USB برای اتصال دستگاه های USB یا چاپگر ارائه می دهد تا به شما امکان دهد فایلها و چاپگر را با سرویس گیرندهای در شبکه خود به اشتراک بگذارید.



تذکره:

- برای استفاده از این ویژگی، باید یک دستگاه حافظه USB مانند هارد دیسک USB یا درایو فلاش USB به پورت های USB 3.0/2.0 در پنل عقب روتر بی سیم خود وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه حافظه USB درست فرمت و پارتیشن بندی شده است. به [Plug-n-Share Disk Support List](http://event.asus.com/networks/) (فهرست پشتیبانی دیسکهای اتصال و اشتراک) در نشانی <http://event.asus.com/networks/> مراجعه کنید.

- پورت های USB از دو درایو USB یا یک چاپگر و یک درایو USB به طور همزمان پشتیبانی می کنند.

مهم! ابتدا باید یک حساب مشترک و حقوق مجوز/دسترسی آن را ایجاد کنید تا به سایر سرویس‌گیرندگان شبکه اجازه دسترسی به دستگاه USB از طریق یک سایت FTP/برنامه دیگر سرویس گیرنده FTP، مرکز سرورها، Samba، با AiCloud را بدهید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.5 استفاده از برنامه USB** و **3.6 استفاده از AiCloud** در این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

برای نظارت بر دستگاه USB خود:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < نقشه شبکه**) بروید.
2. در صفحه **USB Disk Status (نقشه شبکه)** نماد **Network Map** را برای نمایش اطلاعات دستگاه USB خود انتخاب کنید.
3. در قسمت **AiDisk Wizard (راهنمای AiDisk)**، روی **GO (برو)** کلیک کنید تا یک سرور FTP برای اشتراک گذاری اینترنتی فایل ایجاد شود.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.6.2 استفاده از مرکز سرورها** در این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
 - روتور بی سیم با اکثر هارد دیسک های USB (تا 4 ترابایت) کار می کند و از دسترسی خواندن-نوشتن برای FAT16، vFAT، FAT32، NTFS، ext2، ext3، ext4 و HFS+ پشتیبانی می نماید.
-


جدا کردن دیسک USB به طور ایمن

مهم: جداسازی نادرست دیسک USB ممکن است باعث خراب شدن داده ها شود.

برای جدا کردن دیسک USB به طور ایمن:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه)** بروید.

2. در گوشه بالای سمت راست، روی **Eject USB disk < (خارج کردن دیسک USB)** کلیک کنید. وقتی دیسک USB به طور موقتی آمیز خارج شد، وضعیت USB به صورت **Unmounted (پیاده شده)** نشان داده می شود.

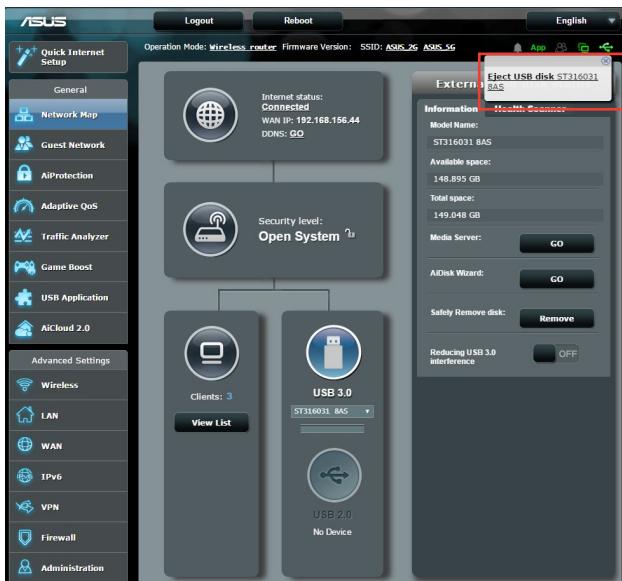


3.2 ایجاد یک شبکه مهمان

شبکه مهمان از طریق دسترسی به SSID ها یا شبکه های جداگانه بدون ارائه دسترسی به شبکه خصوصی شما برای بازدیدکنندگان موقت اتصال اینترنتی فراهم می کند.

نکته: RT-AC86U از حداکثر شش SSID پشتیبانی می کند (سه 2.4 GHz SSID و سه 5 GHz SSID).


برای ایجاد یک شبکه مهمان:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Guest Network** بروید.
2. در صفحه **Guest Network** (شبکه مهمان) باند فرکانس 2.4 GHz را برای شبکه مهمانی که می خواهد ایجاد کنید انتخاب نمایید.
3. روی **Enable (فعال سازی)** کلیک کنید.

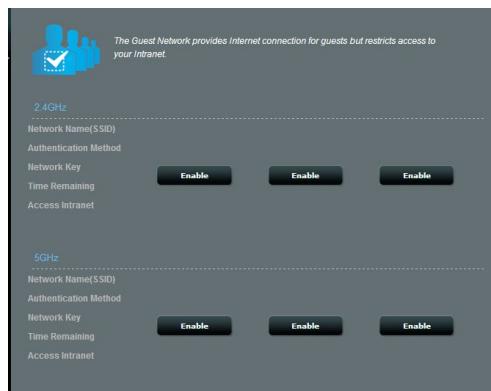

برای تغییر تنظیمات یک مهمان، روی تنظیمات مهمانی که می خواهد تغییر دهید کلیک کنید. روی **Remove (حذف)** کلیک کنید تا تنظیمات مهمان حذف شود.


یک نام بی سیم به شبکه موقت خود در قسمت **Network Name (نام شبکه) (SSID)** اختصاص دهید.

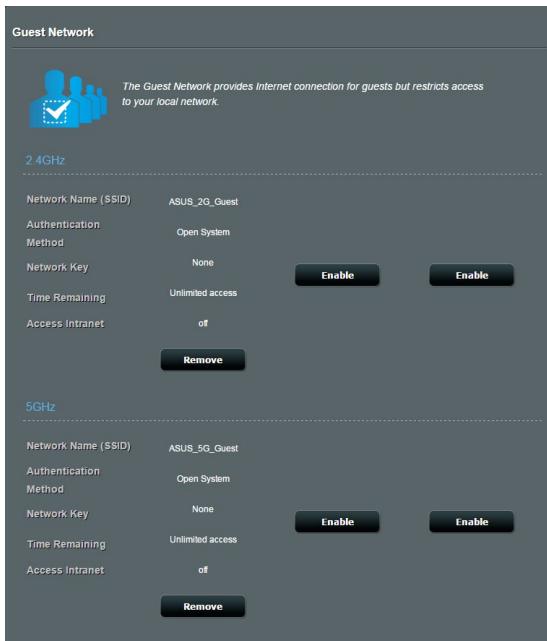

6. یک روش تأیید اعتبار را انتخاب کنید.
7. اگر یک روش تأیید اعتبار WPA انتخاب کردید، یک رمزگذاری WPA انتخاب کنید.
8. زمان دسترسی را مشخص کنید یا **Limitless (نامحدود)** را انتخاب کنید.
9. Access (غيرفعال) یا **Enable (فعال)** را در قسمت **Intranet (دسترسی به شبکه داخلی)** انتخاب کنید.
10. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

AiProtection 3.3

Nظارت بلاذرنگ را برای شناسایی بدافزار، جاسوس افزار، و دسترسی ناخواسته ارائه می دهد. همچنین وبسایت ها و برنامه های ناخواسته را فیلتر می کند و به شما امکان می دهد مدتی را که یک دستگاه متصل شده می تواند به اینترنت دسترسی داشته باشد مشخص کنید.

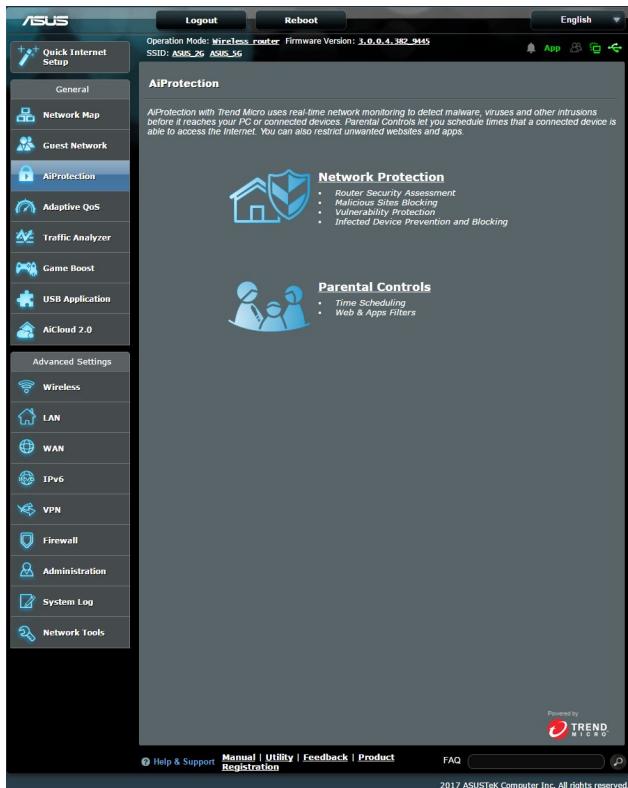

3.3.1 محافظت از شبکه

محافظت شبکه مانع سوء استفاده از شبکه می شود و شبکه شما را در برایر دسترسی ناخواسته محافظت می کند.




پیکربندی محافظت شبکه

برای پیکربندی محافظت شبکه:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < AiProtection** بروید.
2. از صفحه اصلی **Network Protection**, روی **AiProtection** (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از زبانه **Scan (محافظت شبکه)** روی **Network Protection** (محافظت شبکه) (پویش) کلیک کنید.

پس از انجام پویش، این برنامه نتایج را روی صفحه **Router (ارزیابی امنیت روتر) Security Assessment** نمایش می دهد.

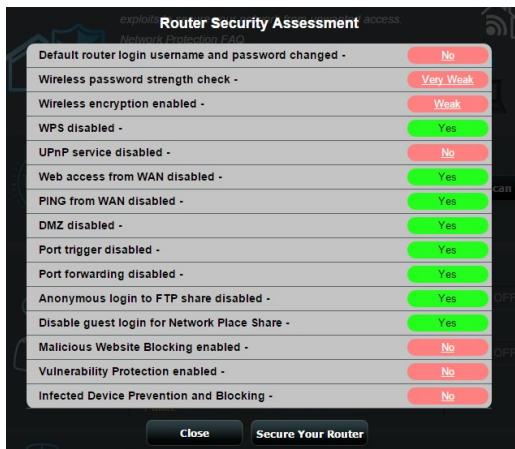

مهم! موارد مشخص شده با **Yes** (بله) در صفحه **Router Security Assessment** (ارزیابی امنیت روتر) دارای وضعیت ایمن محسوب می شوند. اکیداً توصیه می شود موارد مشخص شده با **No** (خیر)، **Weak** (ضعیف)، یا **Very Weak** (بسیار ضعیف) بر آن اساس پیکربندی شوند.

4. (اختیاری) از صفحه **Router Security Assessment** (ارزیابی امنیت روتر) به طور دستی موارد مشخص شده با **No** (خیر)، **Weak** (ضعیف)، یا **Very Weak** (بسیار ضعیف) را پیکربندی کنید. بدین منظور:
الف. روی یک مورد کلیک کنید.

نکته: وقتی روی یک مورد کلیک می کنید، برنامه شما را به صفحه تنظیمات آن مورد هدایت می کند.

- ب. از صفحه تنظیمات امنیتی آن مورد، پیکربندی و تنظیمات لازم را انجام دهید و پس از انجام روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
- پ. به صفحه **Router Security Assessment** (ارزیابی امنیت روتر) بروید و برای خروج از صفحه روی **Close** (بستن) کلیک کنید.
برای پیکربندی خودکار تنظیمات امنیتی، روی **Secure Your Router** (ایمن کردن روتر خود) کلیک کنید.
- 6. وقتی یک پیام ظاهر می شود، روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.

مسود کردن سایت های مخرب (Malicious Sites Blocking)

این ویژگی دسترسی به وبسایت های شناخته شده مخرب در پایگاه داده های ابری را برای ایجاد محافظت همیشه به روز محدود می کند.

نکته: این عملکرد در صورتی که Router Weakness Scan (پویش ضعف روتر) را اجرا کنید به طور خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن انسداد سایت های مخرب:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از قاب Malicious Sites Blocking (مسود کردن سایت های مخرب) روی ON (روشن) کلیک کنید.

محافظت در برابر آسیب پذیری (Vulnerability protection)

این ویژگی سوء استفاده های معمول در پیکربندی روتر را برطرف می کند.

نکته: این عملکرد در صورتی که Router Weakness Scan (پویش ضعف روتر) را اجرا کنید به طور خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن محافظت در برابر آسیب پذیری:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از قاب Vulnerability protection (محافظت در برابر آسیب پذیری) روی ON (روشن) کلیک کنید.

Infected Device Prevention and Blocking (جلوگیری و انسداد دستگاه آلوده)

این ویژگی مانع از تبادل اطلاعات شخصی یا وضعیت آلوده توسط دستگاه های آلوده با طرف های بیرونی می شود.

نکته: این عملکرد در صورتی که Router Weakness Scan (پویش ضعف روتر) را اجرا کنید به طور خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن محافظت در برابر آسیب پذیری:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) > AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از قاب Infected Device Prevention and Blocking (جلوگیری و انسداد دستگاه آلوده) روی ON (روشن) کلیک کنید.

برای پیکربندی ترجیحات هشدار:

1. از قاب Infected Device Prevention and Blocking (جلوگیری و انسداد دستگاه آلوده) روی Alert Preference (ترجیحات هشدار) کلیک کنید.
2. ارائه دهنده ایمیل، حساب ایمیل، و رمز عبور را انتخاب یا وارد کنید و روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.

3.3.2 ایجاد نظارت های والدین

نظارت های والدین به شما امکان می دهد زمان دسترسی به اینترنت را کنترل کنید یا محدودیت زمانی برای مصرف شبکه یک سرویس گیرنده تعیین کنید.

برای رفتن به صفحه اصلی نظارت های والدین:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < **AiProtection** بروید.
2. از صفحه اصلی **AiProtection**، روی زبانه **Parental Controls** (نظارت های والدین) کلیک کنید.

The screenshot shows the ASUS AiProtection - Web & Apps Filters interface. The left sidebar includes options like Quick Internet Setup, General, Network Map, Guest Network, AiProtection (selected), Adaptive QoS, Traffic Analyzer, Game Boost, USB Application, AiCloud 2.0, Advanced Settings, Wireless, LAN, WAN, IPv6, VPN, Firewall, Administration, System Log, and Network Tools. The main panel has tabs for Network Protection and Parental Controls, with the latter selected. It displays a 'Web & Apps Filters' section with an 'ON' switch. Below it is a 'Client List (Max Limit : 16)' table with one row for 'ex: 2C:4D:54:0E:1D:68'. To the right of the table are checkboxes for Content Category: Adult, Instant Message and Communication, P2P and File Transfer, and Streaming and Entertainment. At the bottom are 'Apply' and 'FAQ' buttons, and a note about Trend Micro's involvement.

فیلترهای وب و برنامه ها

فیلترهای وب و برنامه ها یک ویژگی **Parental Controls** (ناظرخانه های والدین) است که به شما امکان می دهد دسترسی به وبسایت ها یا برنامه های ناخواسته را مسدود کنید.


برای پیکربندی فیلترهای وب و برنامه ها:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < **AiProtection** بروید.
2. از صفحه اصلی **AiProtection** روی نماد **Parental Controls** (ناظرخانه های والدین) کلیک کنید تا به زبانه **Parental Controls** (ناظرخانه های والدین) بروید.
3. از قاب **Enable Web & Apps Filters** (فعال سازی فیلترهای وب و برنامه ها) روی **ON** (روشن) کلیک کنید.
4. وقتی پیام توافق نامه مجوز کاربران نهایی (EULA) ظاهر می شود، برای ادامه روی **I agree** (موافقم) کلیک کنید.
5. از ستون **Client List** (فهرست سرویس گیرندگان) نام سرویس گیرندگان را از فهرست بازشو انتخاب یا آن را وارد کنید.
6. از ستون **Content Category** (گروه محظوظ) فیلترها را از چهار گروه اصلی انتخاب کنید: **Adult** (بزرگسال)، **Instant Message** (پیام فوری و ارتباط)، **P2P and Communication** (P2P و انتقال فایل)، و **Streaming and File Transfer** (P2P Entertainment) (باشگاهی و سرگرمی).
7. برای افزودن نمایه سرویس گیرنده روی  کلیک کنید.
8. برای ذخیره تنظیمات روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

برنامه ریزی زمانی

برنامه ریزی زمانی به شما امکان می دهد محدودیت زمانی برای مصرف شبکه یک سرویس کَرْنَد تعیین کنید.

نکته: مطمئن شوید که زمان سیستم شما با سرور NTP همگام شده است.

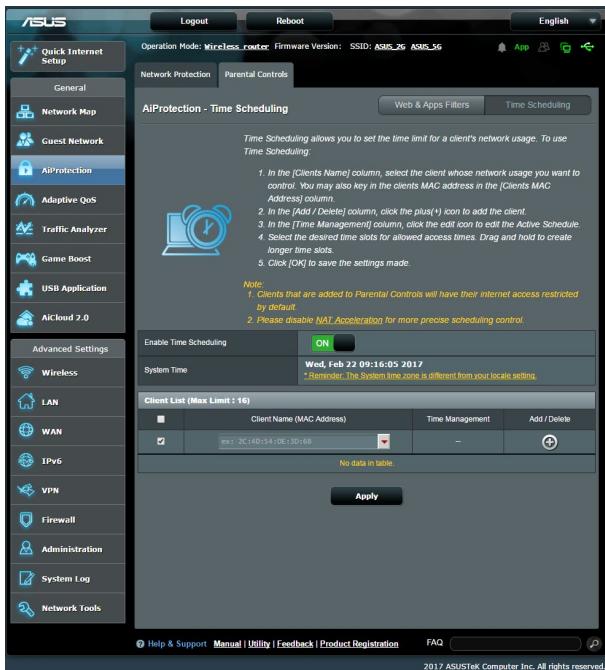

برای پیکربندی برنامه ریزی زمانی:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی)** < **AiProtection** < **Time** **Parental Controls** < **Scheduling** (برنامه ریزی زمانی) بروید.
2. از قاب **Enable Time Scheduling** (فعال سازی برنامه ریزی زمانی) روی **ON (روشن)** کلیک کنید.

3. از ستون **Clients Name** (نام سرویس گیرنده)، نام سرویس گیرنده را از فهرست بازشو انتخاب یا آن را وارد کنید.

نکته: می توانید نشانی MAC سرویس گیرنده را در ستون **Client MAC Address** (نشانی MAC سرویس گیرنده) نیز وارد کنید. مطمئن شوید که نام سرویس گیرنده شامل نویسه های خاص یا فاصله نباشد زیرا این موارد ممکن است باعث عملکرد غیر عادی روتر شود.

4. برای افزودن نمایه سرویس گیرنده روی کلیک کنید.

5. برای ذخیره تنظیمات روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

3.4 QoS انطباقی

3.4.1 ناظر پهنای باند

این ویژگی به شما امکان می دهد بر پهنای باند WAN/LAN نظارت کنید و سرعت آپلود و دانلود اتصال شما را نشان می دهد.




بررسی برنامه ها
برای فعال سازی بررسی برنامه ها:

از زبانه **Bandwidth Monitor** (ناظر پهنای باند) به قاب **Apps Analysis** (بررسی برنامه ها) بروید و روی **ON** (روشن) کلیک کنید.

QoS 3.4.2

این ویژگی از پهنهای باند برای کارها و برنامه‌های اولویت بندی شده اطمینان حاصل می‌کند.

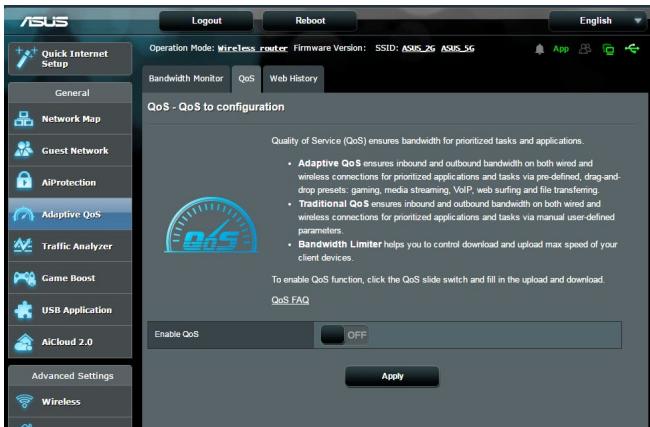

برای فعال کردن عملکرد **QoS**:

- از پنل پیمایش، به زبانه **General** (موارد کلی) < **Adaptive QoS** (ادAPTive QoS) > بروید.
- از قاب **Enable Smart QoS** (فعال سازی QoS هوشمند) روی **ON** (روشن) کلیک کنید.
- قسمت های پهنهای باند آپلود و دانلود را پر کنید.

نکته: اطلاعات پهنهای باند را از ارائه دهنده سرویس اینترنت خود تهیه کنید. همچنین می‌توانید برای بررسی و دریافت پهنهای باند خود به <http://speedtest.net> بروید.


- نوع QoS را **Traditional** (انطباقی) یا **Adaptive** (ادAPTive) (ستنی) برای پیکربندی خود انتخاب کنید.

نکته: تعریف نوع QoS روی زبانه **QoS** برای مراجعه شما نمایش داده می‌شود.

- روی **Apply** (بِه کارگیری) کلیک کنید.

(تاریخچه وب) Web History 3.4.3

این ویژگی تاریخچه و جزئیات نشانی های اینترنتی باز دید شده توسط سرویس گیرنده را نمایش می دهد.

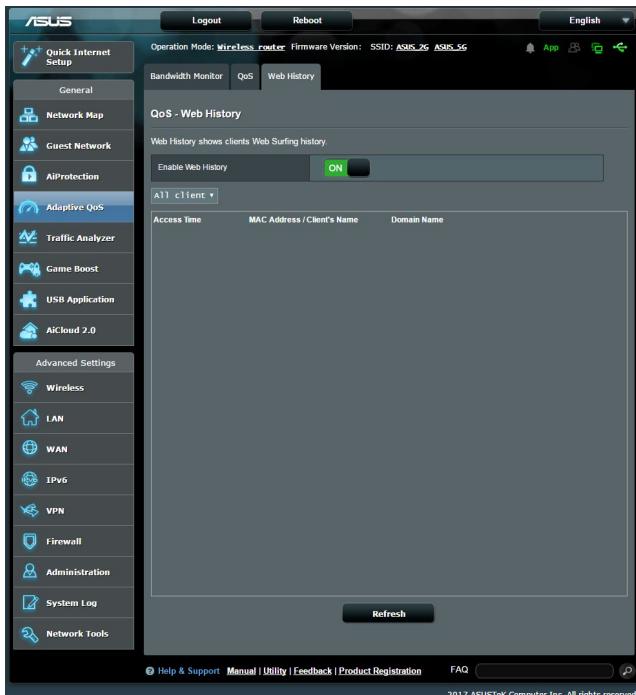


برای مشاهده تاریخچه وب:

- .1 از پنل پیمایش، به زبانه **General (موارد کلی)** < **Adaptive QoS** انطباقی (تاریخچه وب) بروید.
- .2 (اختیاری) روی **Refresh** (تازه سازی) برای پاک کردن فهرست کلیک کنید.

(تجزیه کننده ترافیک) Traffic Analyzer 3.5

ویژگی ناظر ترافیک به شما امکان می دهد به مصرف پنهانی باند و سرعت اینترنت شبکه های با سیم یا بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. به شما امکان می دهد بر ترافیک شبکه به طور بلادرنگ یا به صورت روزانه نظارت کنید. همچنین گزینه ای برای نمایش ترافیک شبکه ظرف 24 ساعت گذشته ارائه می دهد.

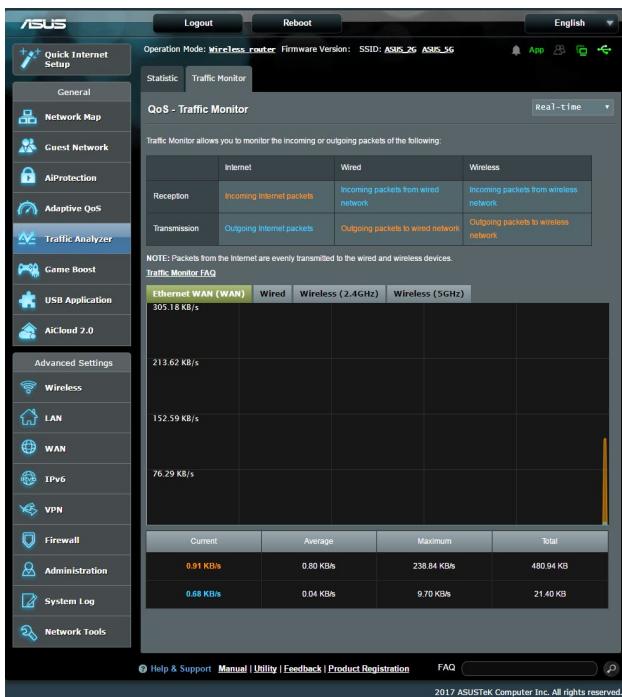

3.6 استفاده از برنامه USB

عملکرد برنامه های USB دارای منوهای فرعی Servers Center، AiDisk و Download Master Network Printer Server است.

مهم! برای استفاده از عملکردهای سرور، باید یک دستگاه حافظه USB مانند هارد دیسک USB یا درایو فلاش USB به پورت 2.0 در پنل عقب روتر بی سیم خود وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه حافظه USB درست فرمت و پارتیشن بندی شده است. برای مشاهده جدول پشتیبانی سیستم فایل به وبسایت ASUS به نشانی / <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport> مراجعه کنید.

3.6.1 استفاده از AiDisk


به شما امکان می دهد فایل های ذخیره شده روی یک دستگاه USB را AiDisk از طریق اینترنت به اشتراک بگذارید. همچنین به شما در برپایی AiDisk و یک سرور FTP به شما کمک می کند.

برای مشاهده AiDisk

- از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < USB application (برنامه USB) بروید، سپس روی نماد AiDisk کلیک کنید.
- از صفحه Welcome to AiDisk wizard (به راهنمای AiDisk) روی Go (پرو) کلیک کنید.



.3 داده های اشتراک‌گاری شده شما دسترسی پیدا می کنند انتخاب کنید.

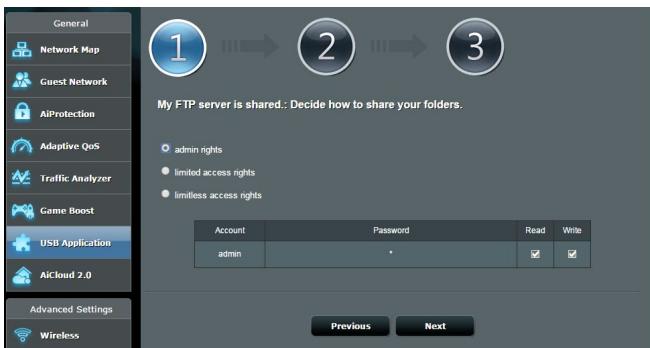

.4 نام دامنه خود را از طریق خدمات ASUS DDNS ایجاد کنید، شرایط خدمات را مطالعه کنید و سپس I will use the service and accept the Terms of service (از این خدمات استفاده خواهد کرد و شرایط خدمات را می پذیرم) را انتخاب و نام دامنه خود را وارد کنید. وقتی انجام شد، روی Next (بعدی) کلیک کنید.



همچنین می توانید Skip ASUS DDNS settings (رد شدن از تنظیمات ASUS DDNS) را انتخاب کنید سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید تا از تنظیم DDNS رد شوید.

.5 روی Finish (پایان) برای تکمیل تنظیم کلیک کنید.

.6 برای دسترسی به سایت FTP که ایجاد کرده اید، یک مرورگر وب یا برنامه سرویس گیرنده FTP دیگر را باز کنید و لینک FTP (ftp://<domain name>.asuscomm.com) را که فبلًا ایجاد کرده اید وارد نمایید.

3.6.2 استفاده از مرکز سرورها

مرکز سرورها به شما امکان به اشتراک گذاری فایل های رسانه را از دیسک USB از طریق بک دایرکتوری Media Server، سرویس اشتراک گذاری Samba، یا سرویس اشتراک گذاری FTP می دهد. همچنین می توانید سایر تنظیمات را برای دیسک USB در مرکز سرورها پیکربندی کنید.

استفاده از Media Server

روتر بی سیم شما به دستگاه های پشتیبانی کننده از DLNA امکان دسترسی به فایل های چند رسانه ای از دیسک USB متصل شده به روتر بی سیم شما را می دهد.

نکته: قبل از استفاده از عملکرد DLNA Media Server دستگاه خود را به شبکه-AC86U وصل کنید.




برای باز کردن صفحه تنظیم **Media Server**، به زبانه **General** (موارد کلی) < **Media Services and Servers** < **(USB application** (برنامه **USB application**) < **(خدمات و سرویس های رسانه)** < **Media Servers** (سرورهای رسانه) بروید.
برای مشاهده توضیحات هر قسمت به موارد زیر مراجعه کنید:

- **Enable iTunes Server?** •
OFF را برای فعال سازی/غیرفعال سازی سرور iTunes انتخاب کنید.
- **Enable DLNA Media Server** •
ON را برای فعال سازی/غیرفعال سازی سرور DLNA انتخاب کنید.
- **Media Server Status** •
(وضعیت سرور رسانه): وضعیت سرور رسانه را نمایش می دهد.
- **Media Server Path Setting** •
All Disks Shared (همه دیسک های اشتراک گذاری شده) یا **Manual Media Server Path** (مسیر دستی سرور رسانه) را انتخاب کنید.

استفاده از خدمات اشتراک گذاری محل شبکه (Samba)

اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) به شما امکان می دهد حساب ها و مجوزها را برای خدمات Samba ایجاد کنید.

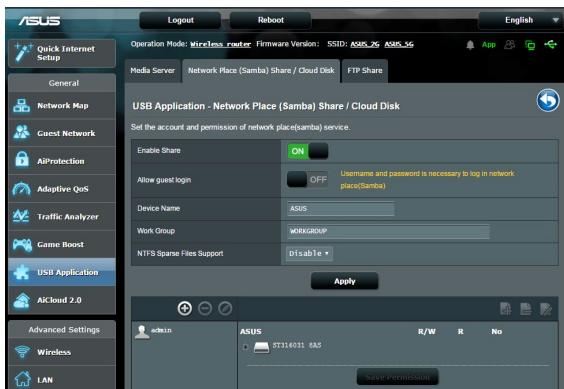

برای استفاده از اشتراک گذاری **Samba**:

1. از پنل پیمایش، به زبانه **General** (موارد کلی) < **Media Services and Servers** < **(USB application** (برنامه **USB application**) < **(خدمات و سرویس های رسانه)** < **Servers** (اشتراک گذاری محل شبکه) (Samba) Share / Cloud Disk (دیسک ابری) بروید.

نکته: اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) به طور پیش فرض فعال شده است.

2. از مراحل زیر برای اضافه کردن، حذف، یا اصلاح یک حساب پیروی کنید.

برای ایجاد یک حساب جدید:

(الف) روی جهت اضافه کردن حساب جدید کلیک کنید.

(ب) در قسمت های **Account** (حساب) و **Password** (رمز عبور) نام و رمز عبور سرویس گیرنده شبکه خود را وارد کنید. برای تأیید مجدد رمز عبور را تایپ کنید. برای افزودن حساب به فهرست روی **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید.



برای حذف یک حساب موجود:

(الف) حسابی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید.

(ب) روی کلیک کنید.

(پ) هنگام پرسش، روی **Delete** (حذف) کلیک کنید تا حذف حساب تأیید شود.

برای افزودن یک پوشه:

(الف) روی کلیک کنید.

(ب) نام پوشه را وارد کنید، و روی **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید. پوشه ای که ایجاد کرده اید به فهرست پوشه ها اضافه خواهد شد.




3. از فهرست پوشه ها، نوع اجازه دسترسی که می خواهد به پوشه های خاصی اعطای کنید را انتخاب نمایید:
- **R/W (خواندن/نوشتن):** برای اعطای کردن دسترسی خواندن/نوشتن این گزینه را انتخاب کنید.
 - **R (خواندن):** برای اعطای کردن دسترسی فقط خواندنی این گزینه را انتخاب کنید.
4. برای نمی خواهید یک پوشه فایل خاص را به اشتراک بگذارید این گزینه را انتخاب کنید.

استفاده از خدمات اشتراک گذاری FTP

اشتراک گذاری FTP یک سرور FTP را قادر می سازد فایل ها را از دیسک USB از طریق شبکه محلی شما یا اینترنت برای دستگاههای دیگر به اشتراک بگذارد.

مهمن

- مطمئن شوید که دیسک USB را به طور ایمن جدا کرده اید. جداسازی نادرست دیسک USB ممکن است باعث خراب شدن داده ها شود.
- برای جداسازی ایمن دیسک USB، به بخش **Safely removing the USB disk** در زیر **3.1.3 (USB)** نظرت پر دستگاه USB خود بروید.

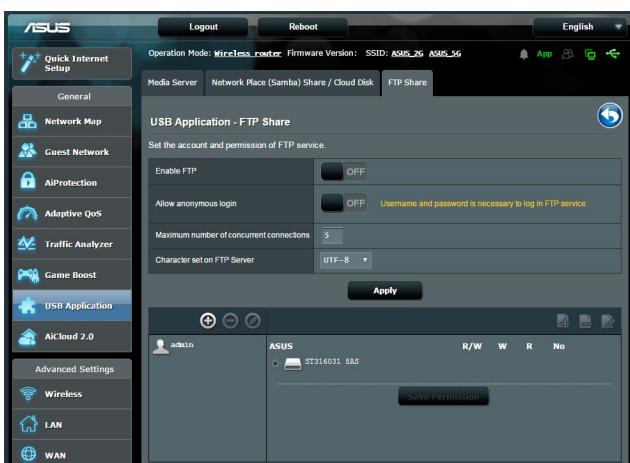

برای استفاده از خدمات اشتراک گذاری FTP:

نکته: مطمئن شوید سرور FTP خود را از طریق AiDisk راه اندازی نموده اید.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.6.1 استفاده از AiDisk** مراجعه کنید.

1. از پنل پیمایش، روی زبانه **General (موارد کلی) < USB Media Services and application** (برنامه (USB خدمات و سرورهای رسانه) < **FTP Share Servers** (اشتراک گذاری FTP) کلیک کنید.
از فهرست پوشه ها، نوع حقوق دسترسی که می خواهید به پوشه های خاصی اعطا کنید را انتخاب نمایید:
 - **R/W (خواندن/نوشتن):** برای اعطای دسترسی خواندن/نوشتن به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **W (نوشتن):** برای اعطای دسترسی فقط نوشتی به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **R (خواندن):** برای اعطای دسترسی فقط خواندنی به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **No (هیچ):** اگر نمی خواهید یک پوشه خاص را به اشتراک بگذارید این گزینه را انتخاب کنید.
2. اگر مایلید، می توانید قسمت Allow anonymous login (اجازه به ورود ناشناس) را روی ON (روشن) بگذارید.
3. در قسمت **Maximum number of concurrent connections** (حداکثر تعداد اتصالات همزمان) تعداد دستگاه هایی که می توانند به طور همزمان به سرور اشتراک گذاری FTP متصل شوند را وارد کنید.
4. برای تأیید تغییرات روی **Apply (په کارگیری)** کلیک کنید.
5. برای دسترسی به سرور FTP، لینک **ftp://<hostname>** و نام کاربری و رمز عبور خود در مرورگر وب **asuscomm.com** یا برنامه دیگر FTP وارد کنید.

3G/4G 3.6.3

مودم های 3G یا 4G را می توان به RT-AC86U وصل کرد تا امکان دسترسی به اینترنت را فراهم کند.

نکته: برای مشاهده لیست مودم های USB تأیید شده، لطفاً از سایت زیر را بین کنید:
<http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/>

برای تنظیم دسترسی به اینترنت 3G یا 4G :

1. از پنل پیمایش، روی **General (موارد کلی) < USB application (برنامه 3G/4G) >** کلیک کنید.

2. در قسمت **ON (USB Modem (فعالسازی مودم)، Enable USB Modem (روشن))** را انتخاب کنید.

3. موارد زیر را تنظیم کنید:

• **Location (موقعیت):** موقعیت ارائه دهنده خدمت 3G یا 4G را از فهرست بازشو انتخاب کنید.

• **ISP:** ارائه دهنده خدمت اینترنت (ISP) را از فهرست بازشو انتخاب کنید.

• **خدمات APN (نام نقطه دسترسی) (اختیاری):** برای آگاهی از جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمت 3G یا 4G خود تماس بگیرید.

• **Dial Number and PIN code (شماره دسترسی و پین کد):** شماره دسترسی ارائه دهنده 3G یا 4G و پین کد برای اتصال.

نکته: پین کد ارائه دهنگان مختلف متفاوت است.

• **Username (نام کاربری) / Password (رمز عبور):** نام کاربری و رمز عبور را اپراتور شبکه 3G یا 4G در اختیار شما قرار می دهد.


• **USB Adapter (آدابتور USB):** آدابتور USB 3G USB مطمئن نیستید یا مدل مورد نظر بازشو انتخاب کنید. اگر از مدل آدابتور USB مطمئن نیستید یا مدل مورد نظر در گزینه ها وجود ندارد، **Auto (خودکار)** را انتخاب کنید.

4. روی **(به کارگیری) Apply** کلیک کنید.

نکته: روتر دوباره راه اندازی می شود تا تنظیمات اجرا شوند.

استفاده از AiCloud 2.0

AiCloud 2.0 نوعی برنامه کاربردی سرویس ابری است که امکان ذخیره، همگام‌سازی، به اشتراک گذاری و دسترسی به فایل هایتان را به شما می‌دهد.

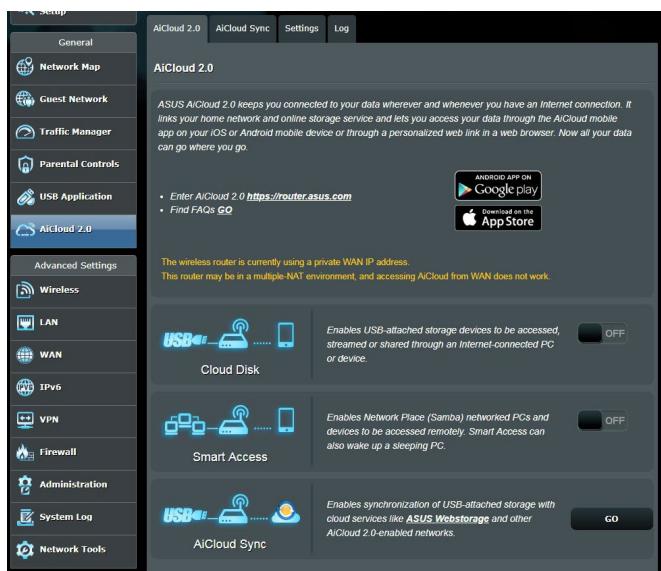


برای استفاده از AiCloud

1. از فروشگاه Apple یا Google Play یا ASUS برنامه کاربردی AiCloud را دانلود کنید و آن را روی دستگاه هوشمند خود نصب کنید.
2. دستگاه هوشمند را به شبکه وصل کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید تا فرآیند تنظیم AiCloud را کامل کنید.


3.7.1 دیسک ابری

برای ایجاد یک دیسک ابری:

1. دستگاه حافظه USB را در روتر بی سیم وارد کنید.
2. **Cloud Disk** (دیسک ابری) را روشن کنید.

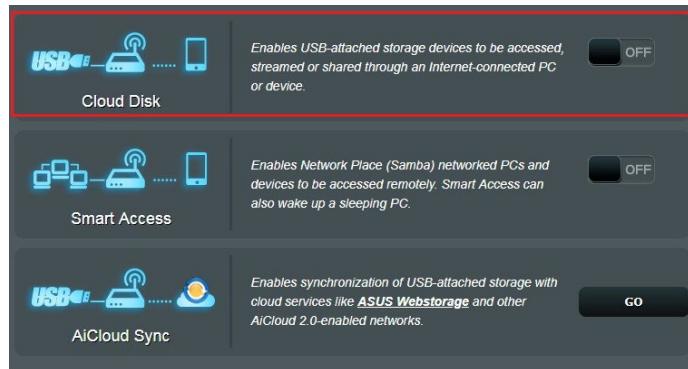

3. به <https://router.asus.com> بروید و حساب کاربری و رمز عبور را وارد کنید. برای داشتن تجربه کاربری بهتر، توصیه می کنیم که از **Firefox** یا **Google Chrome** استفاده کنید.

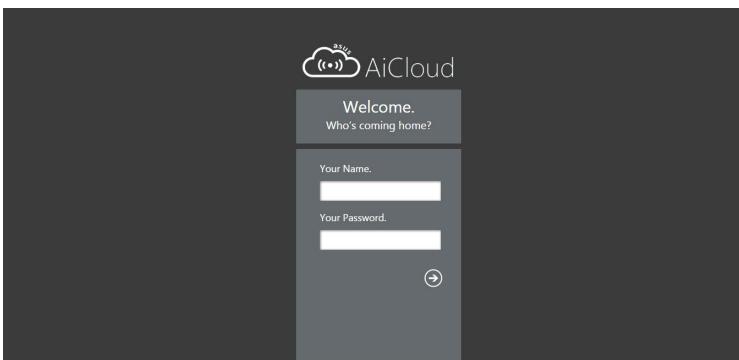


4. اکنون می توانید به فایل های دیسک ابری روی دستگاه های متصل به شبکه دسترسی پیدا کنید.

نکته: هنگام دسترسی به دستگاه های متصل به شبکه، باید نام کاربری و رمز عبور دستگاه را به طور دستی وارد کنید، نام کاربری و رمز عبور به دلایل امنیتی در AiCloud نخیره نمی شوند.



3.7.2 دسترسی هوشمند


عملکرد دسترسی هوشمند امکان دسترسی آسان تر به شبکه خانگی را از طریق نام دامنه روتر خودتان فراهم می سازد.

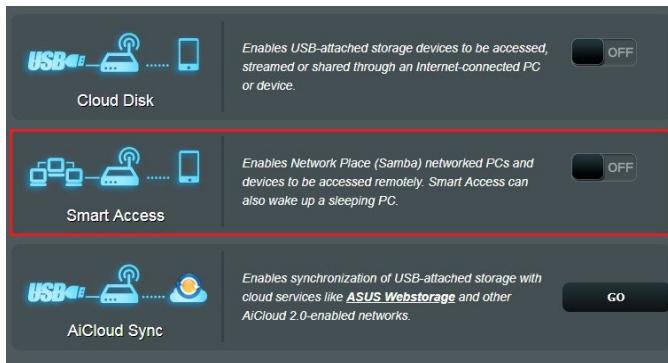

تذکرها:

- می توانید برای روتر با ASUS DDNS یک نام دامنه ایجاد کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **DDNS 4.3.6** مراجعه کنید.
- AiCloud به صورت پیش فرض، اتصال HTTPS امن فراهم می کند. برای استفاده از دیسک ابری و دسترسی هوشمند اینم. [https://\[yourASUSDDNSname\]](https://[yourASUSDDNSname]). را وارد asuscomm.com کنید.

AiCloud یکسان سازی 3.7.3

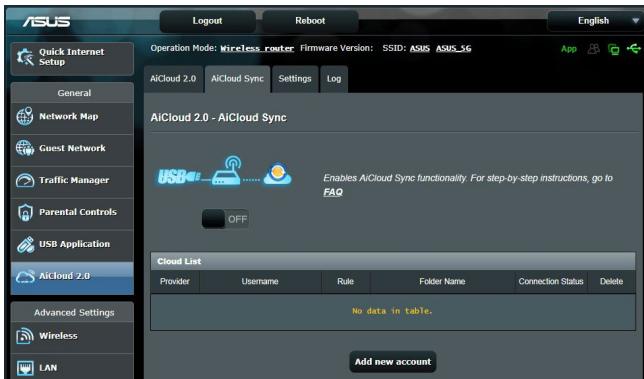

برای استفاده از یکسان سازی **:AiCloud**


1. AiCloud را راه اندازی کنید، روی **(همگام سازی AiCloud Sync)** را راه اندازی کنید، روی **(AiCloud Sync)** کلیک کنید.
2. برای فعال کردن همگام سازی **ON**، AiCloud (روشن) را انتخاب کنید.
3. روی **Add new account** (اضافه کردن حساب جدید) کلیک کنید.
4. رمز عبور حساب **ASUS WebStorage** را وارد کنید و دایرکتوری مورد نظر برای همگام سازی با **WebStorage** را انتخاب کنید.
5. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

4 پیکربندی تنظیمات پیشرفته

4.1 بی سیم

4.1.1 موارد کلی

زبانه موارد کلی امکان پیکربندی تنظیمات بی سیم اولیه را به شما می دهد.

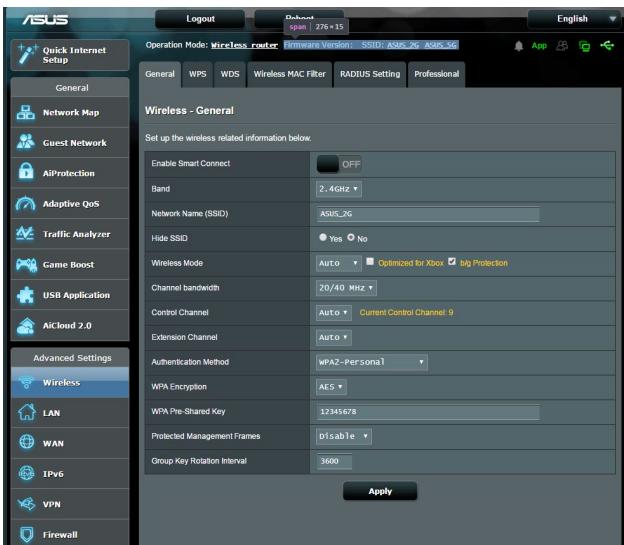

برای پیکربندی تنظیمات بی سیم اولیه:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < زبانه **General** (بی سیم) > زبانه **Wireless** (موارد کلی) بروید.
2. برای شبکه بی سیم خود، باند فرکانس 2.4 گیگاهرتزی یا 5 گیگاهرتزی انتخاب کنید.
3. اگر می خواهید از عملکرد اتصال هوشمند استفاده کنید، در قسمت **Enable Smart Connect** (فعالسازی اتصال هوشمند)، لغزانه **ON** (روشن) قرار دهید. این عملکرد به طور خودکار سرویس گیرنده ها در شبکه شما را برای داشتن سرعت بهینه به باند مناسب 2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز متصل می سازد.

4. نام خاصی را که حداقل 32 نویسه دارد برای SSID (شناسه دستگاه خدمت) یا نام شبکه انتخاب کنید تا شبکه بی سیم خود را تشخیص دهد. دستگاه های Wi-Fi می توانند از طریق SSID اختصاصی، شبکه بی سیم را تشخیص دهند و به آن متصل شوند. زمانی که SSID های جدید در تنظیمات ذخیره شوند، SSID ها در نشان اطلاعات به روز رسانی می شوند.

نکته: می توانید SSID های منحصر به فردی به باندهای فرکانس 2.4 گیگاهرتزی و 5 گیگاهرتزی اختصاص دهید.

5. در قسمت Hide SSID (پنهان کردن SSID)، Yes (بله) را انتخاب کنید تا دستگاه های بی سیم نتوانند SSID شما را تشخیص دهند. زمانی که این عملکرد را فعال کردید، در دستگاه بی سیم، SSID را باید به طور دستی وارد کنید تا به شبکه بی سیم متصل شوید.

6. هریک از گزینه های حالت بی سیم را انتخاب کنید تا نوع دستگاه های بی سیم را که می توانید به روتر بی سیم متصل کنید مشخص کنید:
Auto (خودکار): خودکار را انتخاب کنید تا امکان اتصال دستگاه های 802.11n، 802.11b، 802.11g، 802.11ac را به روتر بی سیم فراهم کنید.

• 7. • N only (فقط N): N only N بی سیم را انتخاب کنید تا کارایی N بی سیم را به حداقل برسانید. این تنظیم از اتصال دستگاه های 802.11g و 802.11b به روتر بی سیم جلوگیری می کند.

• 8. • Legacy (موروثی): Legacy (موروثی) را انتخاب کنید تا امکان اتصال دستگاه های 802.11b/g/n را به روتر بی سیم فراهم کنید. با این وجود، سخت افزار هایی که به طور طبیعی از 802.11n پشتیبانی می کنند، فقط با سرعت 54 مگابیت در ثانیه کار می کنند.

7. کanal عملکرد یا کنترل را برای روتر بی سیم انتخاب کنید. Auto (خودکار) را انتخاب کنید تا به روتر بی سیم اجزاء دهید کانالی را با کمترین میزان تداخل به صورت خودکار انتخاب کند.

8. پنهانی باند کانال را انتخاب کنید تا سرعت های انتقال بالاتر را تطبیق دهد.
9. روش تأیید اعتبار را انتخاب کنید.


نکته: روتر بی سیم از حداقل سرعت انتقال 54 مگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند اگر Wireless Mode (حالت بی سیم) روی Auto (خودکار) تنظیم شده باشد.

10. وقتی انجام شد، روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.

WPS 4.1.2

(تنظیم حفاظت شده Wi-Fi) استاندارد امنیت بی سیم است که امکان اتصال آسان دستگاه ها به شبکه بی سیم را فراهم می کند. عملکرد WPS را از طریق پین کد و دکمه WPS می توانید پیکربندی کنید.

نکته: مطمئن شوید که دستگاه ها از WPS پشتیبانی می کنند.

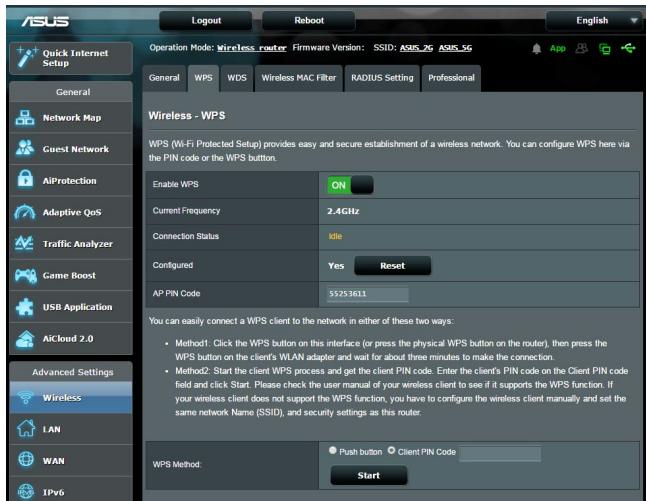

برای فعالسازی WPS در شبکه بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless** (بی سیم) > زبانه **WPS** بروید.

2. در قسمت **Enable WPS** (فعالسازی WPS)، لغزانه را روی **ON** (روشن) قرار دهید.

3. WPS به صورت پیش فرض از فرکانس 2.4 گیگاهرتز استفاده می کند. اگر می خواهید فرکانس را به 5 گیگاهرتز تغییر دهید، عملکرد WPS را **OFF** (خاموش) کنید، روی **Switch Frequency** (تغییر فرکانس) در قسمت **Current Frequency** (فرکانس فعلی) کلیک کنید و دوباره WPS را **ON** (روشن) کنید.

نکته: WPS از تأیید اعتباری که از Open System و WPA2-Personal استفاده می کند، پشتیبانی می کند. WPS از شبکه بی سیمی که از روش RADIUS و WPA2-Enterprise، Shared Key و رمزگذاری WPA-Enterprise استفاده می کند، پشتیبانی نمی کند.

4. در قسمت روش WPS، **Client Push Button** (دکمه فشاری) یا دکمه **PIN** (پین سرویس گیرنده) را انتخاب کنید. اگر **Push Button** (دکمه فشاری) را انتخاب کرده اید، به مرحله 4 بروید. اگر **Client PIN** (پین سرویس گیرنده) را انتخاب کرده اید، به مرحله 5 بروید.

5. برای تنظیم WPS با استفاده از دکمه WPS روتر، مراحل زیر را دنبال کنید:

- الف. روی **Start (شروع)** کلیک کنید یا دکمه WPS را که در پشت روتر بی سیم قرار دارد فشار دهید.
- ب. دکمه WPS را روی دستگاه بی سیم فشار دهید. این دکمه را با لوگوی WPS به راحتی می توان تشخیص داد.

نکته: برای موقعیت دکمه WPS، دستگاه بی سیم خود یا دفترچه راهنمای کاربر را بررسی کنید.


پ. روتر بی سیم دستگاه های WPS موجود را جستجو می کند. اگر روتر بی سیم هیچ نوع دستگاه WPS را پیدا نکند، به حالت آماده به کار تغییر وضعیت می دهد.

6. برای تنظیم WPS با استفاده از کد پین سرویس گیرنده، مراحل زیر را دنبال کنید:

- الف. کد پین WPS را در دفترچه راهنمای کاربر دستگاه بی سیم یا در خود دستگاه قرار دهید.
- ب. کد پین سرویس گیرنده را در قسمت متن وارد کنید.
- پ. روی **Start (شروع)** کلیک کنید تا روتر بی سیم را در حالت بررسی WPS قرار دهد. نشانگرهای LED روتر به سرعت سه بار چشمک می زند تا زمانی که تنظیم WPS کامل شود.

4.1.3 رابط

رابط یا WDS (سیستم توزیع بی سیم) به شما این امکان را می دهد که روتر بی سیم ASUS را منحصرأً به نقطه دسترسی بی سیم دیگری وصل کنید، و از دسترسی سایر دستگاه ها یا ایستگاه های بی سیم به روتر بی سیم ASUS جلوگیری می کند. همچنین هنگامی که روتر بی سیم ASUS با نقطه دسترسی یا دستگاه های بی سیم دیگری ارتباط برقرار می کند، تکرار کننده بی سیم محسوب می شود.

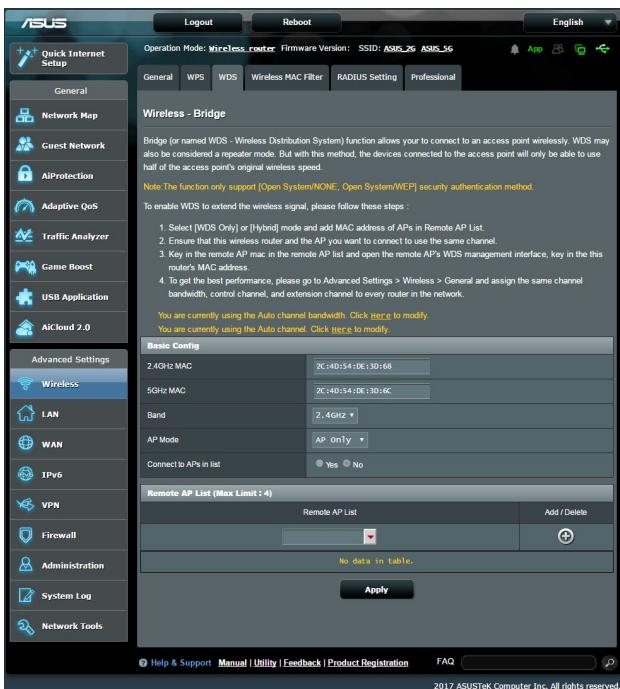

برای راه اندازی رابط بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < **Wireless (بی سیم)** > زبانه **WDS** بروید.
2. باند فرکانس را برای رابط بی سیم انتخاب کنید.

3. در قسمت **AP Mode (حالت AP)**، هر یک از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **فقط AP Only**: عملکرد رابط بی سیم را غیر فعال کنید.
- **فقط WDS Only**: ویژگی رابط بی سیم را فعال کنید ولی از اتصال سایر دستگاه ها یا ایستگاه ها به روتر جلوگیری می کند.
- **HYBRID (هیبرید)**: ویژگی رابط بی سیم را فعال کنید تا امکان اتصال سایر دستگاه ها یا ایستگاه ها به روتر فراهم شود.

نکته: در حالت هیبرید، دستگاه های بی سیم منصل به روتر بی سیم ASUS فقط نیمی از سرعت اتصال نقطه دسترسی را دریافت می کنند.

4. در قسمت **Connect to APs in list (اتصال به AP ها در فهرست)**، اگر می خواهید به نقطه دسترسی فهرست شده در فهرست AP های راه دور وصل شوید، روی **Yes (بله)** کلیک کنید.

5. به صورت پیش فرض، کanal کنترل و کارکرد رابط بی سیم روی **Auto (خودکار)** تنظیم است تا این امکان را به روتر بدهد که به طور خودکار کanal را با حداقل میزان تداخل انتخاب کند.

می توانید **Control Channel (کanal کنترل)** را از **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** > **Wireless (بی سیم)** > زبانه **General (موارد کلی)** تغییر دهید.

نکته: موجود بودن کanal در هر کشور یا منطقه متفاوت است.


6. در فهرست AP های راه دور، نشانی MAC را وارد کنید و روی دکمه **Add (اضافه کردن)** کلیک کنید تا نشانی MAC سایر نقاط دسترسی موجود وارد شود.

نکته: هر نقطه دسترسی اضافه شده به فهرست باید در همان کanal کنترلی قرار گیرد که روتر بی سیم ASUS قرار دارد.

7. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

4.1.4 فیلتر MAC بی سیم

بسته های انتقال یافته به نشانی MAC (کنترل دسترسی رسانه) تعیین شده را فیلتر MAC بی سیم موجود در شبکه بی سیم کنترل می کند.

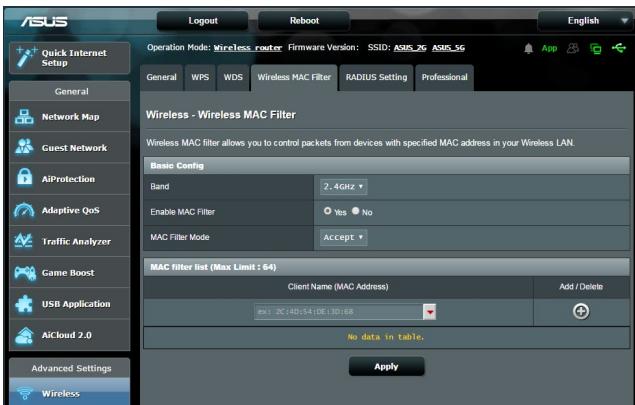


برای راه اندازی فیلتر MAC بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < زبانه **Wireless MAC Filter** (بی سیم) (فیلتر MAC بی سیم) بروید.
2. در قسمت **Enable Mac Filter** (فعال کردن فیلتر Mac)، **Yes** (بله) را علامت بزنید.
3. در فهرست کشویی **MAC Filter Mode** (حالت فیلتر MAC)، **Accept** (پذیرش) یا **Reject** (رد کردن) را انتخاب کنید.
- برای ایجاد دسترسی دستگاه ها به شبکه بی سیم در فهرست فیلتر های MAC، **Accept** (پذیرش) را انتخاب کنید.
- برای عدم ایجاد دسترسی دستگاه ها به شبکه بی سیم در فهرست فیلتر های MAC، **Reject** (رد کردن) را انتخاب کنید.
4. در فهرست فیلتر های MAC، روی دکمه **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید و نشانی آدرس MAC دستگاه بی سیم را وارد کنید.
5. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

RADIUS تنظیمات 4.1.5

هنگامی که 802.1x با Radius، WPA-Enterprise، WPA2-Enterprise را به عنوان حالت تأیید خود انتخاب می کنید، تنظیمات RADIUS (تماس تأیید راه دور در خدمات کاربر) یک لایه امنیتی اضافی ایجاد می کند.

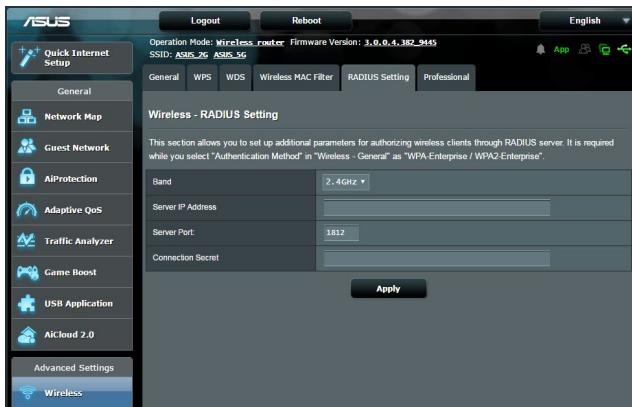

برای راه اندازی تنظیمات RADIUS بی سیم:

1. مطمئن شوید که حالت تأیید اعتبار روتر بی سیم روی WPA-Enterprise یا WPA2-Enterprise تنظیم است.

نکته: لطفاً برای پیکربندی حالت تأیید روتر بی سیم، به بخش 4.1.1 (موارد کلی) مراجعه کنید.

2. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless** (تنظیمات RADIUS) < **RADIUS Setting** (بی سیم) بروید.

3. باند فرکانس را انتخاب کنید.

4. در قسمت **Server IP Address** (نشانی IP سرور)، نشانی IP سرور RADIUS را وارد کنید.

5. در قسمت **Server Port** (پورت سرور)، پورت سرور را وارد کنید.


6. در قسمت **Connection Secret** (اتصال مخفی)، برای دسترسی به سرور رمز عبور وارد کنید.

7. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

(حرفه ای) Professional 4.1.6

صفحه حرفه ای، گزینه های پیکربندی پیشرفته ای ارائه می دهد.


نکته: توصیه می کنیم که در این صفحه از مقادیر پیش فرض استفاده کنید.

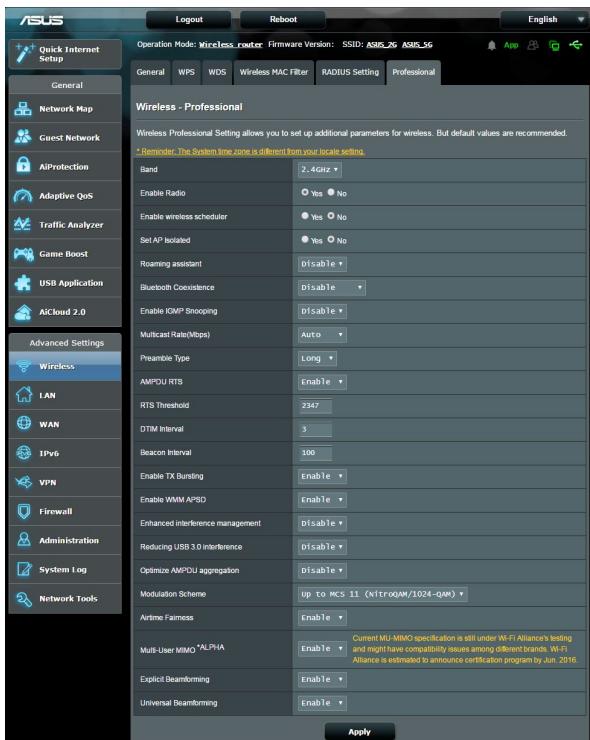

در صفحه **Professional Settings** (تنظیمات حرفه ای)، می توانید موارد زیر را پیکربندی کنید:

- **باند**: باند فرکانسی را انتخاب کنید که تنظیمات حرفه ای بر روی آن اعمال می شوند.

Yes (فعال کردن رادیو): برای فعال کردن شبکه بی سیم، **بله** (بله) را انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن شبکه بی سیم، **No** (نه) را انتخاب کنید.

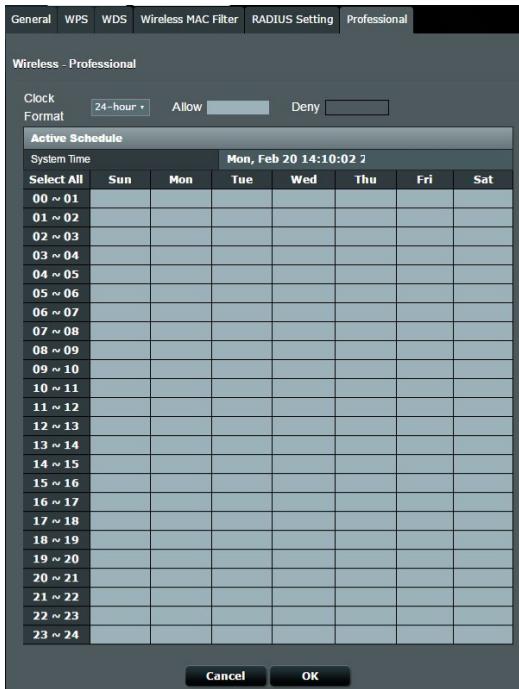

- فعال کردن برنامه ریز بی سیم: می توانید فرمت ساعت 24 با 12 ساعته را انتخاب کنید. رنگ موجود در جدول نشان دهنده "جاز" بودن یا "عدم پذیرش" است. روی هر فریم کلیک کنید تا تنظیمات ساعت مربوط به روز های هفته تغییر کند و بعد از پایان کار روی تأیید کلیک کنید.
- **Set AP isolated (جدا کردن AP):** گزینه جدا کردن AP از ارتباط دستگاه های بی سیم روی شبکه شما جلوگیری می کند. این ویژگی زمانی مفید است که کاربران مدام به شبکه وصل شوند یا آن را ترک کنند. برای فعال کردن این گزینه، **Yes** (بله) یا برای غیر فعال کردن آن **No** (خیر) را انتخاب کنید.
- **Multicast rate (Mbps)** (سرعت پخش چندگانه (مگا بیت در ثانی)): سرعت انتقال چند بخش را انتخاب کنید یا روی **Disable** (غیر فعال کردن) کلیک کنید تا انتقال تکی به طور هم زمان خاموش شود.
- **Preamble Type (نوع پیشلیند):** نوع پیشلیند مدت زمانی که روتر برای CRC (بررسی افزونگی چرخه ای) صرف می کند را تعیین می نماید. روشی برای شناسایی خطاهای در حین انتقال داده ها است. برای شبکه بی سیم مشغول با ترافیک شبکه بالا، **Short** (کوتاه) را انتخاب کنید. اگر شبکه بی سیم شما از دستگاه های بی سیم قدیمی تشکیل شده است، **Long** (بلند) را انتخاب کنید.

- **(آستانه RTS RTS Threshold)**: مقدار کمتری برای آستانه RTS (در خواست برای ارسال) انتخاب کنید تا ارتباطات بی سیم در شبکه های مشغول یا پر سروصدا با ترافیک شبکه بالا و دستگاه های بی سیم بی شمار بهبود یابد.
- **(فاصله زمانی DTIM Interval)**: فاصله زمانی DTIM (پیام اعلام ترافیک تحویل) یا سرعت هدایت داده، فاصله زمانی قبل از ارسال سیگنال به دستگاه بی سیم در حالت خواب است و نشان می دهد که بسته داده منتظر دریافت شدن است. مقدار پیش فرض ۳ میلی ثانیه است.
- **(فاصله زمانی راهنمای Beacon Interval)**: فاصله زمانی راهنمای زمان بین یک DTIM و DTIM بعدی است. مقدار پیش فرض ۱۰۰ میلی ثانیه است. مقدار فاصله زمانی راهنمای را برای ارتباط بی سیم ناپایدار یا دستگاه های رومنگ کم کنید.
- **(فعال کردن بیرون ریزی TX Enable TX Bursting)**: فعال کردن بیرون ریزی TX سرعت انتقال بین روتور بی سیم و دستگاه های 802.11g بهبود می بخشد.
- **(فعال کردن WMM APSD Enable WMM APSD)**: فعال کردن WMM APSD (تحویل ذخیره نیروی خودکار چندرسانه ای Wi-Fi) برای بهبود مدیریت انرژی بین دستگاه های بی سیم است. برای خاموش کردن WMM APSD، **Disable** (غیر فعال) را انتخاب کنید.

LAN 4.2

LAN IP 4.2.1

صفحه LAN IP این امکان را فراهم می کند که تنظیمات LAN IP روتور شبکه را تغییر دهید.


نکته: هر تغییر در نشانی LAN IP در تنظیمات DHCP منعکس می شود.



- برای تغییر تنظیمات LAN IP :
1. از پنل پیمایش، به Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < زبانه LAN IP > بروید.
 2. IP address (نشانی IP) و Subnet Mask (ماسک شبکه فرعی) را تغییر دهید.
 3. وقتی انجام شد، روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.

DHCP سرور 4.2.2

روتر بی سیم برای اختصاص نشانی IP موجود در شبکه به طور خودکار از DHCP استفاده می کند. می توانید محدوده نشانی IP و زمان اجاره به سرویس گیرنده های موجود در شبکه را تعیین کنید.

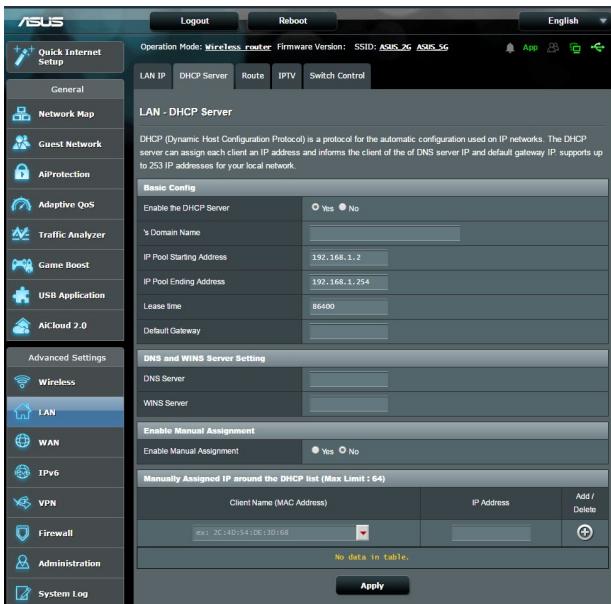

برای پیکربندی سرور DHCP

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < زبانه **DHCP Server** (زبانه DHCP) برود.
2. در قسمت **Enable the DHCP Server** (فعال کردن سرور DHCP)، 'Yes' (بله) را علامت بزنید.
3. در جعبه متن **Domain Name** (نام دامنه)، نام دامنه برای روتور بی سیم را وارد کنید.
4. در قسمت **IP Pool Starting Address** (نشانی شروع منبع IP)، نشانی IP شروع را وارد کنید.

.5 در قسمت **IP Pool Ending Address** (نشانی پایان منبع IP)، نشانی IP پایان را وارد کنید.

.6 در قسمت **Lease Time** (زمان اشغال)، زمان انقضای نشانی IP اختصاص داده شده را به ثانیه تعیین کنید. زمانی که به این محدوده زمانی رسید، سرور DHCP یک نشانی IP جدید اختصاص می‌دهد.

تذکرها:

- توصیه می‌کنیم هنگام تعیین محدوده نشانی IP، از فرمات نشانی 192.168.1.xxx، که xxx می‌تواند هر عددی بین 2 تا 24 باشد) استفاده کنید.
 - نشانی شروع منبع IP نباید از نشانی پایان منبع IP بیشتر باشد.
-


.7 در بخش **DNS and Server Settings** (تنظیمات سرور و DNS)، در صورت نیاز سرور DNS و نشانی IP سرور WINS را وارد کنید.

.8 روتر بی سیم می‌تواند به صورت دستی نشانی IP را به دستگاه‌های موجود در شبکه اختصاص دهد. در قسمت **Enable Manual Assignment** (فعال کردن اختصاص دستی)، برای اختصاص دادن نشانی IP به نشانی‌های خاص MAC موجود در شبکه، **Yes** (بله) را انتخاب کنید. تا 32 نشانی MAC را می‌توان به فهرست DHCP‌ها برای اختصاص دادن دستی اضافه کرد.

4.2.3 مسیر

اگر شبکه شما از بیشتر از یک روتر بی سیم استفاده می کند، می توانید جدول مسیریابی را پیکربندی کنید تا سرویس اینترنت مشابهی را به اشتراک بگذارید.

نکته: توصیه می کنیم تنظیمات مسیر پیش فرض را تغییر ندهید مگر اینکه درباره جدول مسیریابی اطلاعات کاملی داشته باشید.

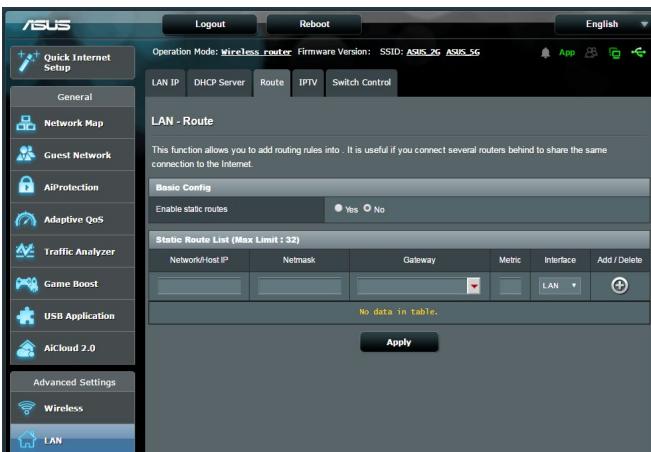

برای پیکربندی جدول مسیریابی **LAN**:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Route** (مسیر) < **LAN** بروید.


2. در قسمت **Enable static routes** (فعال کردن مسیرهای ثابت)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.

3. در **Static Route List** (فهرست مسیرهای ثابت)، اطلاعات شبکه نقاط دسترسی یا گره ها را وارد کنید. روی دکمه **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید تا یک دستگاه به لیست اضافه شود یا از لیست حذف شود.

4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

IPTV 4.2.4


روتربی سیم از اتصال سرویس‌های IPTV از طریق ISP یا LAN پشتیبانی می‌کند. زبانه IPTV تنظیمات پیکربندی موردنیاز برای راه اندازی VoIP، IPTV، UDP برای سرویس را فراهم می‌کند. برای کسب اطلاعات خاص پخش چندتایی، و UDP درباره سرویس با ISP خود تماس بگیرید.

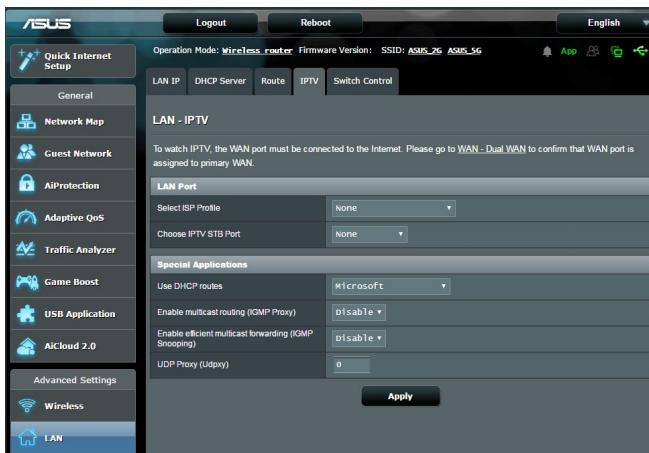

WAN 4.3

4.3.1 اتصال به اینترنت

صفحه اتصال به اینترنت به شما این امکان را می دهد که انواع تنظیمات مختلف اتصالات WAN را پیکربندی کنید.

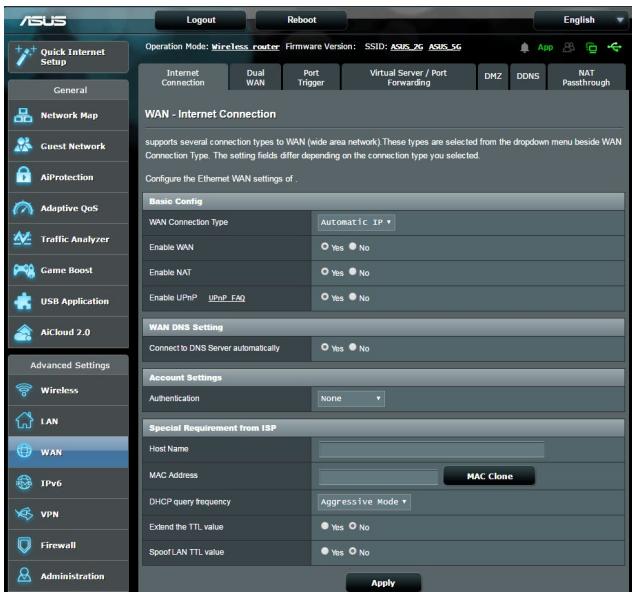

برای پیکربندی تنظیمات اتصال WAN:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < زبانه **Internet Connection** (اتصال اینترنت) بروید.

2. تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

- **(WAN) نوع اتصال WAN Connection Type:** نوع ارائه دهنده خدمات اینترنت خود را انتخاب کنید. انتخاب ها عبارت اند از IP خودکار، **Automatic IP**، **static IP**، **L2TP**، **PPTP**، **PPPoE** ثابت). اگر روتر آدرس IP معتبری را پیدا نمی کند یا نوع اتصال WAN را نمی دانید، با خود تماس بگیرید.

- **(WAN) فعال کردن Enable WAN:** Yes (بله) را انتخاب کنید تا امکان دسترسی روتر به اینترنت فراهم شود. برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت خود (خیر) را انتخاب کنید.

- **Enable NAT (فعال کردن NAT):** (برگردان نشانی شبکه) سیستمی است که در آن یک IP عمومی برای فراهم کردن دسترسی اینترنتی به سرویس‌های گیرنده‌گان شبکه با استفاده از آدرس IP اختصاصی در LAN، استفاده می‌شود. آدرس IP اختصاصی هر سرویس گیرنده شبکه در جدول NAT ذخیره می‌شود و برای تعیین مسیر بسته داده‌های ورودی استفاده می‌شود.
- **Enable UPnP (فعال کردن UPnP):** (اتصال و اجرای UPnP) سراسری) این امکان را می‌دهد که چندین دستگاه (مانند روتورها، تلویزیون‌ها، سیستم‌های ضبط و پخش، کنسول‌های بازی و تلفن‌های همراه) را بتوان از طریق شبکه مبتنی بر IP با یا بدون کنترل مرکزی از طریق یک دروازه، کنترل کرد. UPnP انواع رایانه‌ها را به هم متصل می‌کند و شبکه یکپارچه ای را برای پیکربندی از راه دور و انتقال داده فراهم می‌کند. با استفاده از UPnP، دستگاه شبکه ای جدید به طور خودکار شناخته می‌شود. وقتی دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند، از راه دور برای پشتیبانی از برنامه‌های P2P، بازی‌های تعاملی، کنفرانس ویدئویی و سرور‌های وب یا پراسی، پیکربندی می‌شوند. برخلاف هدایت پورت که به طور دستی تنظیمات پورت را پیکربندی می‌کند، UPnP به طور خودکار روتور را پیکربندی می‌کند تا اتصالات ورودی و درخواست‌های مستقیم از رایانه خاص در شبکه محلی را بپذیرد.
- **Connect to DNS Server automatically (اتصال خودکار به سرور DNS):** این امکان را به روتور می‌دهد تا به طور خودکار از ISP آدرس IP DNS را دریافت کند. DNS میزبان اینترنتی است که نام‌های اینترنتی را به آدرس‌های IP عددی بر می‌گرداند.
- **Authentication (تأیید اعتبار):** این مورد ممکن است توسط بعضی از ISP‌ها تعیین شده باشد. با ISP خود مشورت کنید و در صورت نیاز آنها را پر کنید.
- **Host Name (نام میزبان):** این قسمت امکان فراهم کردن نام میزبان برای روتور را به شما می‌دهد. این معمولاً یک الزام خاص از طرف ISP است. اگر ISP یک نام میزبان به رایانه شما اختصاص داده است، نام میزبان را اینجا وارد کنید.

ننانی MAC (ننانی MAC Address) •
شناسه منحصر به فردی برای دستگاه شبکه بندی شده شما است. بعضی از ISP ها ننانی MAC دستگاه های شبکه بندی شده را که به سرویس آنها متصل می شود نظارت می کنند و هر دستگاه ناشناسی که می خواهد متصل شود را رد می کنند. برای جلوگیری از مشکلات اتصال به علت ننانی MAC ثبت نشده می توانید:


- با ISP خود تماس بگیرید و ننانی MAC مرتبط با سرویس ISP را به روز ننانی کنید.
- ننانی MAC روتربی سیم ASUS را مطابق با ننانی MAC دستگاه شبکه بندی شده قبلی که ISP آن را می شناخت، مشابه سازی کنید یا تغییر دهید.
- **DHCP query frequency** (تناوب جستار DHCP): تنظیمات فاصله شناسایی DHCP را برای جلوگیری از اضافه بار سرور DHCP، تغییر دهید.

دوتایی WAN 4.3.2

روتر بی سیم ASUS پشتیبان WAN دوتایی را فراهم می کند. می توانید ویژگی دوتایی را برای هر کدام از این حالت ها تنظیم کنید:

Failover Mode •
نمایند از WAN ثانویه به عنوان دسترسی شبکه پشتیبان استفاده کنید.


Load Balance Mode •
تا پهنای باند را بهینه سازی کنید، زمان پاسخ دهی را به حداقل برسانید و از بارگذاری اضافه داده در اتصالات اولیه و ثانویه WAN جلوگیری کنید.

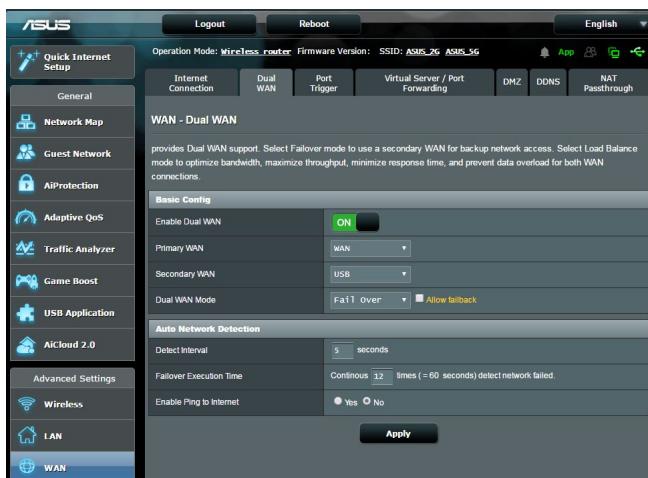

4.3.3 راه اندازی پورت

راه اندازی محدوده پورت، پورت ورودی مشخصی را برای مدت زمان محدود باز می کند تا وقتی که سرویس گیرنده شبکه محلی اتصال خارجی با یک پورت تعیین شده برقرار کند. راه اندازی پورت در زمینه های زیر استفاده می شود:

- بیش از یک سرویس گیرنده محلی نیاز به هدایت پورت برای برنامه مشابه در زمان متفاوت داشته باشد.
- برنامه نیاز به پورت های ورودی خاص داشته باشد که با پورت های خروجی متفاوت داشته باشد.

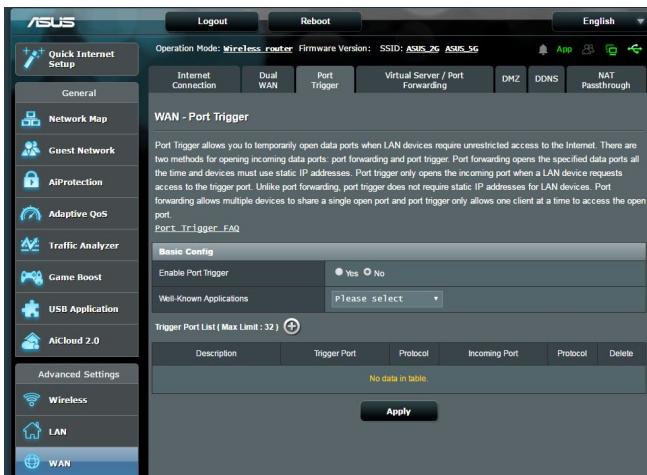

برای تنظیم راه اندازی پورت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Port Trigger** (راه اندازی پورت) > زبانه **WAN** بروید.
2. در قسمت **Enable Port Trigger** (فعال کردن راه اندازی پورت) روی **Yes** (بله) کلیک کنید.
3. در قسمت **Well-Known Applications** (برنامه های معروف)، بازی های پرطرفدار و سرویس های وب را انتخاب کنید و به فهرست راه اندازی پورت اضافه کنید.

4. در جدول **Trigger Port List** (فهرست پورت های راه اندازی)، اطلاعات زیر را وارد کنید:
- **Description (توضیح)**: یک نام مختصر یا توضیحی برای سرویس وارد کنید.

- **Trigger Port (پورت راه اندازی)**: برای باز کردن پورت ورودی، یک پورت راه اندازی تعیین کنید.
- **Protocol (پروتکل)**: پروتکل، TCP یا UDP را انتخاب کنید.
- **Incoming Port (پورت ورودی)**: یک پورت ورودی تعیین کنید تا داده ورودی از اینترنت را دریافت کند.

5. روی **Add (اضافه کردن)** کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را در فهرست وارد کنید. روی **Delete (حذف کردن)** کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را از فهرست پاک کنید.
6. وقتی انجام شد، روی **(به کارگیری)** کلیک کنید.


تذکرها:

- رایانه سرویس گیرنده هنگام اتصال به سرور IRC با استفاده از محدوده پورت راه اندازی 66660-7000، اتصال خروجی برقرار می کند. سرور IRC با تأیید نام کاربری و ایجاد اتصال جدید با استفاده از پورت ورودی رایانه سرویس گیرنده، پاسخ می دهد.
 - اگر راه اندازی پورت غیر فعل شود، روتر اتصال را قطع می کند به این دلیل که نمی تواند تشخیص دهد کدام رایانه برای دسترسی به IRC درخواست فرستاده است. وقتی راه اندازی پورت فعل شود، روتر برای دریافت داده ورودی، یک پورت ورودی انتخاب می کند. وقتی مدت زمان خاص سپری شد، پورت ورودی بسته می شود زیرا روتر نمی تواند زمان متوقف شدن برنامه را تشخیص دهد.
 - راه اندازی پورت این امکان را تنها به یک سرویس گیرنده در شبکه می دهد تا از سرویس خاص و پورت ورودی خاص به طور همزمان استفاده کند.
 - نمی توانید از یک برنامه برای راه اندازی پورت چندین رایانه به طور همزمان استفاده کنید. روتر فقط پورت را به آخرین رایانه ای که درخواست فرستاده یا راه اندازی شده است، هدایت می کند.
-

4.3.4 سرور مجازی/هایت پورت

هایت پورت روشی است که ترافیک شبکه را از اینترنت به پورت خاص یا محدود خاص پورت یک دستگاه یا چندین دستگاه در شبکه محلی هایت می کند. راه اندازی هایت پورت روی روتور این امکان را می دهد که رایانه های خارج از شبکه به سرویس های خاص که توسط رایانه های داخل شبکه فراهم می شود، دسترسی داشته باشد.

نکته: وقتی هایت پورت فعال می شود، روتور ASUS ترافیک ورودی ناخواسته را از اینترنت مسدود می کند و تنها امکان پاسخ گویی به درخواست های خروجی از LAN را می دهد. سرویس گیرنده شبکه دسترسی مستقیم به اینترنت ندارد و بر عکس.

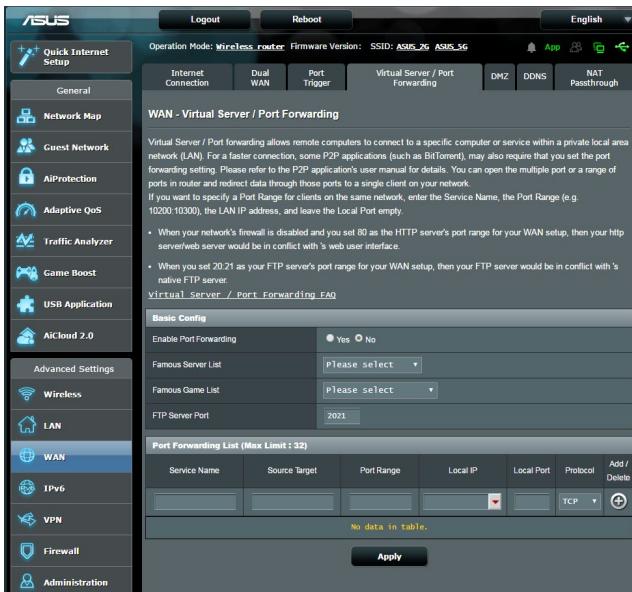

برای تنظیم هایت پورت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < زبانه WAN < زبانه Virtual Server / Port Forwarding** (سرور مجازی/هایت پورت) بروید.

2. در قسمت **Enable Port Forwarding** (فعال کردن هایت پورت) روی **Yes (بله)** کلیک کنید.

3. در قسمت **Famous Server List** (فهرست سرور شناخته شده)، نوع سرویسی که می‌خواهید به آن دسترسی داشته باشید را انتخاب کنید.
4. در قسمت **Famous Game List** (فهرست بازی شناخته شده)، بازی پرطرفداری که می‌خواهید به آن دسترسی داشته باشید را انتخاب کنید. این مورد پورت مورد نیاز برای بازی آنلاین پرطرفداری که انتخاب کرده بود را نشان می‌دهد.
5. در جدول **Port Forwarding List** (فهرست هدایت پورت)، اطلاعات زیر را وارد کنید:
- Service Name** • (نام خدمات): نام خدمات را وارد کنید.
 - Port Range** • (حدوده پورت): اگر می‌خواهید محدوده پورت را در یک شبکه برای سرویس گیرندگان تعیین کنید، نام خدمات، محدوده پورت (برای مثال 10200:10300)، آدرس LAN IP را وارد کنید و پورت محلی را خالی بگذارید. محدوده پورت قالب های مختلفی از قبیل محدوده پورت (300:350)، پورت های تک (789، 566) یا ترکیبی (1015:1024، 3021) را قبول می‌کند.

تذکرها:

- وقتی دیواره آتش شبکه غیر فعال شود و شما 80 را به عنوان محدوده پورت سرور HTTP برای راه اندازی WAN تنظیم کرده باشید، سرور http یا سرور وب با رابط کاربر وب روت ناسازگار می‌شود.
- شبکه از پورت برای رد و بدل کرده داده می‌کند، همراه با هر پورت شماره پورت و وظیفه خاص آن تعیین شده است. برای مثال، پورت 80 برای HTTP استفاده می‌شود. یک پورت خاص هر دفعه فقط توسط یک برنامه با سرویس استفاده می‌شود. بنابراین، وقتی دو رایانه به طور همزمان تلاش می‌کنند که از طریق یک پورت به داده دسترسی داشته باشند، با مشکل مواجه می‌شوند. برای مثال، نمی‌توانید به طور هم زمان هدایت پورت را برای پورت 100 در دو رایانه تنظیم کنید.

• Local IP (IP محلی): نشانی LAN IP سرویس گیرنده را وارد کنید.

نکته: از یک آدرس IP برای سرویس گیرنده محلی استفاده کنید تا هدایت پورت به درستی کار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش **LAN 4.2** مراجعه کنید.

- ارسال شده را دریافت کنید. اگر می خواهید بسته های ورودی به محدوده پورت تعیین شده دوباره ارسال شود، این قسمت را خالی بگذارید.
- **Protocol (پروتکل):** پروتکل را انتخاب کنید. اگر مطمئن نیستید، **BOTH (هر دو)** را انتخاب کنید.

5. روی **Add (اضافه کردن)**  کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را در فهرست وارد کنید. روی دکمه **Delete (حذف کردن)**  کلیک کنید تا اطلاعات راه اندازی پورت را از فهرست پاک کنید.
6. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

برای بررسی این که هدایت پورت با موقیت پیکربندی شده است:

- مطمئن شوید که سرور یا برنامه نصب و اجرا شده است.

- به سرویس گیرنده خارج از LAN که به اینترنت دسترسی داشته باشد نیاز دارید (که به آن "سرور گیرنده اینترنت" می گویند). این سرویس گیرنده نباید به روتر ASUS متصل باشد.
- در سرویس گیرنده اینترنت، از WAN IP روتر استفاده کنید تا به سرور دسترسی پیدا کنید. اگر هدایت پورت موفق باشد، می توانید به فایل ها و برنامه ها دسترسی پیدا کنید.

تفاوت بین راه اندازی پورت و هدایت پورت:

- راه اندازی پورت حتی بدون تنظیم آدرس LAN IP خاص کار می کند. بر عکس هدایت پورت که نیاز به آدرس LAN IP ثابت دارد، راه اندازی پورت این امکان را می دهد که هدایت پورت پویا از روتر استفاده کند. محدوده های پورت مشخص شده پیکربندی می شوند تا برای مدت زمان محدود اتصالات ورودی را امکان پذیر کنند. راه اندازی پورت این امکان را به چند رایانه می دهد تا برنامه هایی را اجرا کنند که به طور طبیعی نیاز به هدایت دستی پورت ها به هر رایانه در شبکه دارند.
- راه اندازی پورت این تر از هدایت پورت است زیرا پورت های ورودی همیشه باز نیستند. پورت های ورودی تنها زمانی باز می شوند که برنامه اتصال خروجی را از طریق پورت راه اندازی شده، برقرار کند.

DMZ 4.3.5

مزاری اینترنت را در دسترس یک سرویس گیرنده قرار می‌دهد، و به سرویس گیرنده این امکان را می‌دهد که تمام بسته‌های ورودی به شبکه محلی را دریافت کند.

ترافیک ورودی اینترنت معمولاً رها می‌شود و تنها اگر هدایت پورت یا راه اندازی پورت روی شبکه پیکربندی شده باشد به یک سرویس گیرنده خاص انتقال داده می‌شود. در پیکربندی DMZ، یک سرویس گیرنده شبکه تمام بسته‌های ورودی را دریافت می‌کند.

تنظیم DMZ روی شبکه زمانی مفید است که نیاز دارد پورت‌های ورودی باز باشند یا می‌خواهید میزبان یک دامنه، وب یا سرور ایمیل باشید.

احتیاط: باز کردن تمام پورت‌های یک سرویس گیرنده در اینترنت، شبکه را در برابر حملات خارجی آسیب پذیر می‌کند. لطفاً هنگام استفاده از DMZ مراقب خطرات امنیتی باشید.

برای راه اندازی DMZ :

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < زبانه **DMZ** برود.
2. تنظیمات زیر را پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

• **IP address of Exposed Station (نشانی IP ایستگاه آشکار):**


نشانی LAN IP سرویس گیرنده ای که سرویس DMZ را ایجاد می‌کند و به اینترنت دسترسی دارد را وارد کنید. مطمئن شوید که سرویس گیرنده سرور دارای نشانی IP ثابت است.

برای حذف DMZ :

1. نشانی LAN IP سرویس گیرنده را از جعبه متن **IP Address of Exposed Station (نشانی IP ایستگاه آشکار)** پاک کنید.
2. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

DDNS 4.3.6

تنظیم DDNS (پویا) به شما این امکان را می دهد که خارج از شبکه از طریق سرویس ASUS DDNS ایجاد شده یا سرویس دیگر DDNS به روتر دسترسی پیدا کنید.

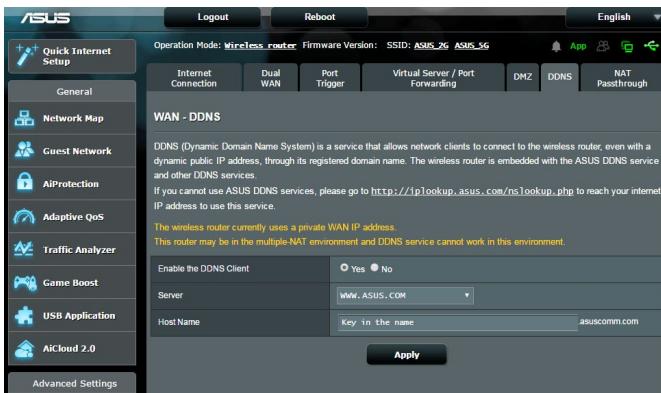

برای راه اندازی DDNS :

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < **WAN** > زبانه **DDNS** بروید.
2. تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
 - **(DDNS) فعال کردن سرویس گیرنده Enable the DDNS Client** را فعال کنید تا به جای نشانی WAN IP از طریق نام DNS به روتر ASUS دسترسی پیدا کنید.
 - **ASUS DDNS Server and Host Name** را انتخاب کنید. اگر می خواهید از ASUS DDNS استفاده کنید، نام میزبان را با فرمت **xxx.asuscomm.com** (که **xxx** نام میزبان شما است) وارد کنید.
 - اگر می خواهید از سرویس DDNS متفاوتی استفاده کنید، روی **FREE TRIAL** کلیک کنید و ابتدا به صورت آنلاین ثبت نام کنید. نام کاربر یا نشانی ایمیل و رمز عبور یا قسمت های کلید DDNS را وارد کنید.

- فعال کردن فرانویسه: اگر سرویس DDNS شما به فرانویسه نیاز دارد، آن را فعال کنید.

تذکرها:


سرویس DDNS تحت این شرایط کار نمی کند:

- وقتی که روتور بی سیم از آدرس IP WAN اختصاصی استفاده می کند (192.168.x.x یا 10.x.x.x)، که با متنه به رنگ زرد نشان داده شده است.
- ممکن است روتور در شبکه ای باشد که از چند جدول NAT استفاده می کند.

NAT گذرگاه 4.3.7


گذرگاه NAT این امکان را می دهد که اتصال شبکه اختصاصی مجازی (VPN) از روتور به سرویس گیرنده های شبکه برود. گذرگاه PPTP، گذرگاه L2TP، گذرگاه IPsec و گذرگاه RTSP به صورت پیش فرض فعال هستند.

برای فعال یا غیر فعال کردن تنظیمات گذرگاه NAT، به **Advanced Settings** > **NAT Passthrough** (شبکه گسترده) > زبانه **WAN** (پیشرفت) > زیرمنю **WAN** (شبکه گسترده) زیر زبانه **NAT Passthrough** (گذرگاه NAT) بروید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

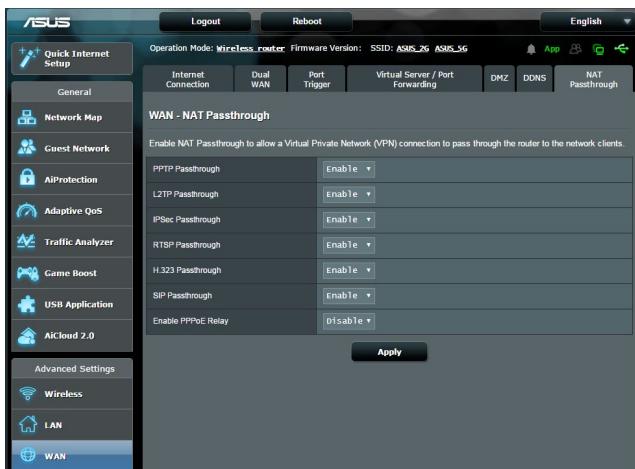

IPv6 4.4

این روتر بی سیم از آدرس دهی IPv6 پشتیبانی می کند، سیستمی که از سایر آدرس های IP پشتیبانی می کند. این استاندارد هنوز به طور گسترده قابل استفاده نیست. اگر سرویس اینترنت شما از IPv6 پشتیبانی می کند با ارائه دهنده سرویس اینترنت (ISP) خود تماس بگیرید.

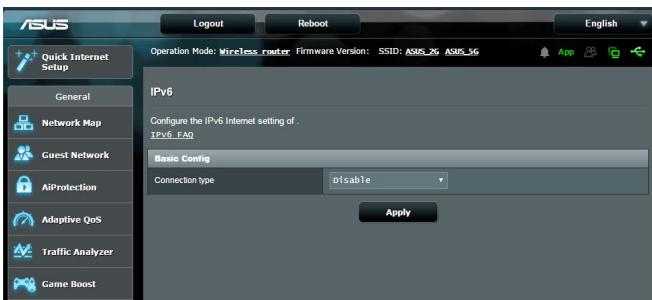

برای راه اندازی IPv6 :


1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **IPv6** بروید.
2. پیکربندی بسته به نوع اتصال (نوع اتصال) را انتخاب کنید. گزینه های **Connection Type** پیکربندی بسته به نوع اتصالی که انتخاب کرده اید، متفاوت است.
3. تنظیمات **DNS** و **IPv6 LAN** را وارد کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

نکته: لطفاً در باره اطلاعات خاص ISP اینترنت به خود مراجعه کنید.

4.5 سرور VPN

VPN (شبکه اختصاصی مجازی) ارتباط اینترنتی را برای کامپیوتر راه دور یا شبکه راه دور که از شبکه عمومی مانند اینترنت استفاده می‌کند، فراهم می‌نماید.

نکته: قبل از اینکه اتصال VPN را راه اندازی کنید به آدرس IP یا نام دامنه سرور VPN که می‌خواهید به آن دسترسی پیدا کنید، نیاز دارید.

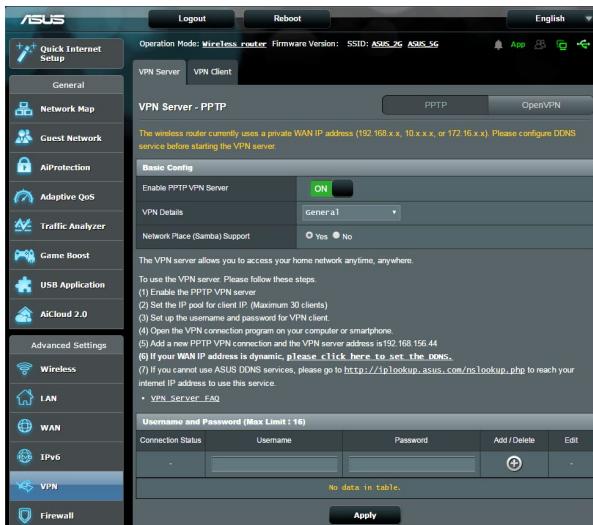

- برای راه اندازی دسترسی به سرور VPN:
 1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < **VPN Server (سرور VPN)** بروید.
 2. در قسمت **Yes (VPN)** (فعال کردن سرور VPN) **Enable VPN Server** (بله) را انتخاب کنید.
 3. اگر می‌خواهید تنظیمات پیشرفته VPN مانند پشتیبانی از پخش، تأیید، پنهان کردن MPPE و محدوده آدرس IP سرویس گیرنده را پیکریندی **Advanced Settings (VPN)**، **Network Place (Samba) Support (پشتیبانی محل شبکه Samba)** (بله) Yes (Samba) را انتخاب کنید.
 4. در قسمت **Network Place (Samba) Support (پشتیبانی محل شبکه Samba)** (بله) Yes (Samba) را انتخاب کنید.
 5. برای دسترسی به سرور VPN نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید. روی دکمه کلیک کنید.
 6. روی **Apply (به کارگیری)** (کلیک کنید).

4.6 دیواره آتش

روتر بی سیم مانند دیواره آتش سخت افزار شبکه عمل می کند.

نکته: ویژگی دیواره آتش به صورت پیش فرض فعال است.

4.6.1 موارد کلی

برای راه اندازی تنظیمات اولیه دیواره آتش:

1. از پنل پیمایش، به زبانه **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **General** (دیوار آتش) > **Firewall** (موارد کلی) بروید.
2. در قسمت **Enable Firewall** (فعال کردن دیوار آتش)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.
3. در **Enable DoS protection** (فعال کردن حفاظت رد سرویس)، **Yes** (بله) را برای حفاظت از شبکه در برابر حملات رد سرویس انتخاب کنید، اگرچه این کار ممکن است کارایی روتر را تحت تأثیر قرار دهد.
4. همچنین می توانید بسته هایی که بین اتصال WAN و LAN رد و بدل می شوند را باز بینی کنید. در نوع بسته ها، **Dropped** (حذف شده)، **Accepted** (پذیرفته شده) یا **Both** (هر دو) را انتخاب کنید.
5. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

4.6.2 فیلتر کردن نشانی وب

می توانید کلمات کلیدی یا آدرس های وب را برای جلوگیری از دسترسی به نشانی های خاص وب، مشخص کنید.


نکته: فیلتر کردن نشانی وب بر اساس جستار DNS است. اگر سرویس گیرنده شبکه قبلاً به وب سایتی مثل سایت <http://www.abcxxx.com> دسترسی پیدا کرده باشد، وب سایت مسدود نمی شود (حافظه نهان DNS سیستم، بازدیدهای قبلی از وب سایت را ذخیره می کند). برای حل این مشکل، قبل از راه اندازی فیلتر کردن نشانی وب، حافظه نهان DNS را پاک کنید.

برای راه اندازی فیلتر نشانی وب:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) > زبانه **URL Filter Firewall** (دیوار آتش) (فیلتر نشانی وب) بروید.
2. در قسمت **Enable URL Filter** (فعال کردن فیلتر نشانی وب)، **Enabled** (فعال) را انتخاب کنید.
3. نشانی وب را وارد کنید و روی دکمه  کلیک کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

4.6.3 فیلتر کردن کلمه کلیدی

فیلتر کردن کلمه کلیدی، دسترسی به صفحات وب که حاوی کلمات کلیدی تعیین شده هستند را مسدود می‌کند.

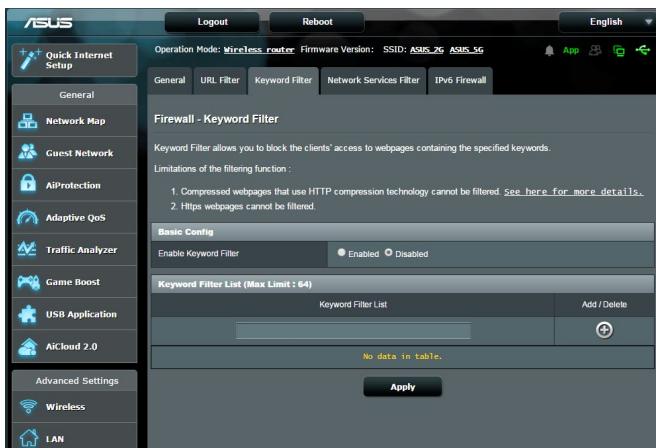

برای راه اندازی فیلتر کلمه کلیدی:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) > زبانه **Keyword Filter Firewall** (دیوار آتش) (فیلتر کلمه کلیدی) بروید.
2. در قسمت **Enable Keyword Filter** (فعال کردن فیلتر کلمه کلیدی)، **Enabled** (فعال) را انتخاب کنید.


3. کلمه یا عبارت را وارد کنید و روی دکمه **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

تذکرها:

- فیلتر کردن کلمه کایدی بر اساس جستجو DNS است. اگر سرویس گیرنده شبکه قبلاً به وب سایتی مثل سایت <http://www.abcxxx.com> دسترسی پیدا کرده باشد، وب سایت مسدود نمی شود (حافظه نهان DNS سیستم، بازدیدهای قفلی از وب سایت را ذخیره می کند). برای حل این مشکل، قبل از راه اندازی فیلتر کردن کلمه کایدی، حافظه نهان DNS را پاک کنید.
- صفحات وب فشرده شده با استفاده از فشرده سازی HTTP را نمی توان فیلتر کرد. همچنین با استفاده از فیلتر کردن کلمه کایدی نمی توان صفحات HTTPS را مسدود کرد.

4.6.4 فیلتر سرویس های شبکه

فیلتر سرویس های شبکه، رد و بدل کردن بسته LAN به WAN را مسدود می کند و دسترسی سرویس گیرنده های شبکه به سرویس های وب خاص مانند Telnet یا FTP را محدود می کند.

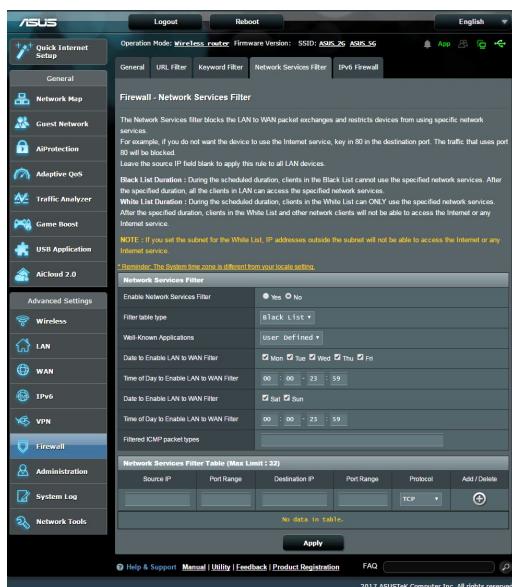


برای راه اندازی فیلتر سرویس شبکه:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) **Network Service Filter** (دیوار آتش) > زبانه **Firewall** (فیلتر کردن خدمات شبکه) بروید.
2. در قسمت **Enable Network Services Filter** (فعال کردن فیلتر خدمات شبکه)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.
3. نوع جدول فیلتر را انتخاب کنید. **Black List** (فهرست سیاه) سرویس های شبکه تعیین شده را مسدود می کند. **White List** (فهرست سفید) دسترسی به سرویس های شبکه تعیین شده را محدود می کند.
4. وقتی فیلتر ها فعال شد، زمان و روز را تعیین کنید.
5. برای تعیین خدمات شبکه و فیلتر کردن آن، IP مبدأ، IP مقصد، محدوده درگاه و پروتکل را وارد کنید. روی دکمه  کلیک کنید.
6. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

4.6.5 دیواره آتش IPv6


روتر بی سیم ASUS، به صورت پیش فرض، همه ترافیک های ورودی درخواست نشده را مسدود می کند. عملکرد دیواره آتش IPv6 این امکان را می دهد که ترافیک ورودی که از خدمات تعیین شده وارد می شوند از شبکه شما عبور کنند.

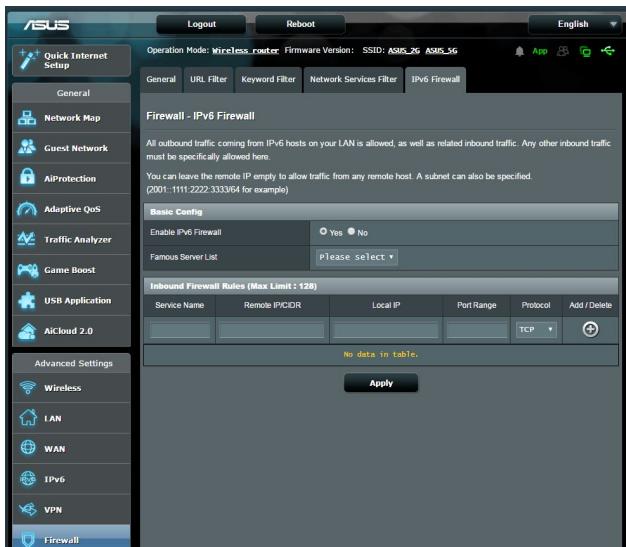

4.7 مدیریت

4.7.1 حالت عملکرد

صفحه حالت عملکرد این امکان را به شما می دهد که حالت مناسب شبکه را انتخاب کنید.

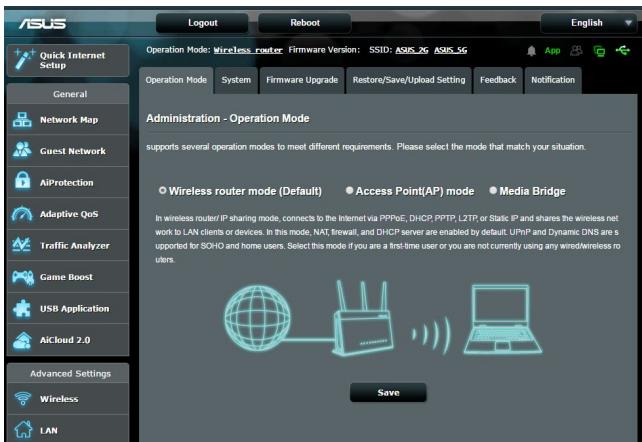

برای راه اندازی حالت عملکرد:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** > زبانه **Operation Mode (مدیریت)** > زبانه **Administration (اداره)** **عملکرد** بروید.

2. یکی از این حالت های عملکرد را انتخاب کنید:

- حالت روتر بی سیم (پیش فرض): در حالت روتر بی سیم، روتر بی سیم به اینترنت متصل می شود و دسترسی اینترنتی به دستگاه های موجود در شبکه محلی خود را فراهم می کند.

- حالت نقطه دسترسی: در این حالت روتر، شبکه بی سیم جدیدی روی شبکه موجود ایجاد می کند.

- **Media Bridge (رابط رسانه)**: این تنظیم نیاز به دو روتر بی سیم دارد. دو مین روتر به عنوان رابط رسانه عمل می کند تا دستگاه های چندگانه مانند تلویزیون های هوشمند و کنسول های بازی را بتوان از طریق اینترنت به آن متصل کرد.

3. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

نکته: وقتی حالت ها را تغییر دهید روتر دوباره راه اندازی می شود.

4.7.2 سیستم

صفحه **System** این امکان را به شما می دهد تا تنظیمات روتر بی سیم را پیکربندی کنید.

برای راه اندازی تنظیمات سیستم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < زبانه **System** (مدیریت) > زبانه **Administration** (سیستم) بروید.

2. می توانید تنظیمات زیر را پیکربندی کنید:

- **Change router login password** (رمز عبور ورود روتر را تغییر دهید): می توانید رمز عبور و نام ورود روتر بی سیم را با وارد کردن نام و رمز عبور جدید، تغییر دهید.

- **Time Zone (منطقه زمانی)**: برای شبکه خود منطقه زمانی انتخاب کنید.

- **NTP Server (سرور NTP)**: روتر بی سیم برای یکسان کردن زمان به سرور NTP (بروتکل زمان شبکه) دسترسی پیدا می کند.

- **Enable Telnet (فعال کردن تلنٹ)**: برای فعال کردن خدمات تلنٹ روی شبکه، روی **Yes** (بله) کلیک کنید. برای غیر فعال کردن تلنٹ روی **No** (خیر) کلیک کنید.

- **Authentication Method (روش تأیید)**: می توانید برای ایمن کردن دسترسی به روتر HTTP، HTTPS یا هر دو پروتکل را انتخاب کنید.

- **Enable Web Access from WAN (فعال کردن دسترسی به وب از WAN)**: برای اینکه دستگاه های خارج از شبکه بتوانند به تنظیمات GUI روتر بی سیم دسترسی داشته باشند، **Yes** (بله) را انتخاب کنید. برای جلوگیری از دسترسی **No** (خیر) را انتخاب کنید.

- امکان دسترسی تنها به آدرس IP تعیین شده: اگر می خواهید آدرس های IP دستگاه هایی که امکان دسترسی به تنظیمات روتر بی سیم GUI از طریق WAN را دارند، تعیین کنید روی **Yes** (بله) کلیک کنید.

- **Client List (فهرست سرویس گیرندگان)**: آدرس های WAN IP دستگاه های شبکه بندی شده که امکان دسترسی به تنظیمات روتر بی سیم را دارند، وارد کنید. همچنین می توانید این لیست با کلیک کردن **Yes** (بله) در گزینه **Only allow specific IP (فقط اجازه به IP تعیین شده) استفاده کنید.**

3. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

4.7.3 ارتقای نرم افزار ثابت

نکته: از وب سایت **ASUS** به نشانی <http://www.asus.com> جدیدترین نرم افزار ثابت را دانلود کنید.

برای ارتقای نرم افزار ثابت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firmware Upgrade** (مدیریت) > زبانه **Administration** (ارتقای نرم افزار ثابت) بروید.
2. در قسمت **New Firmware File** (فایل نرم افزار ثابت جدید)، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل دانلود شده را بیابید.
3. روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید.

تذکرها:

- وقتی فرآیند ارتقا کامل شد، چند لحظه صبر کنید تا سیستم دوباره راه اندازی شود.
 - اگر فرآیند ارتقا با مشکل مواجه شد، روتر بی سیم به طور خودکار به حالت نجات می‌رود و نشانگر LED را روی پنل جلو به آهستگی شروع به چشمک زدن می‌کند. برای بهبود بخشیدن و بازیابی سیستم، به بخش **5.2 بازیابی نرم افزار ثابت** مراجعه کنید.
-

4.7.4 (تغییرات بازیابی / Restore/Save/Upload Setting) ذخیره/بارگذاری

برای بازیابی یا ذخیره یا بارگذاری تنظیمات روتر بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Restore/Save/Upload Administration** < زبانه **(مدیریت)** < زبانه **Setting** (بازیابی یا ذخیره یا بارگذاری تنظیمات) بروید.
2. وظایفی را که می خواهید انجام دهید، انتخاب کنید:
 - برای بازیابی تنظیمات کارخانه پیش فرض، روی **Restore** (بازیابی) کلیک کنید سپس در پیام تأیید روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.
 - برای ذخیره تنظیمات کنونی سیستم، روی **Save** (ذخیره) کلیک کنید، به پوشه‌ای بروید که می خواهید فایل را در آنجا ذخیره کنید و روی **Save** (ذخیره) کلیک کنید.
 - برای بازیابی از فایل تنظیمات ذخیره شده سیستم، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل را قرار دهید، سپس روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید.

یادداشت: اگر با مشکلی مواجه شدید، جدیدترین نسخه نرم افزار را بارگذاری کنید و تنظیمات جدید را پیکربندی کنید. روتر را به تنظیمات پیش فرض بازیابی نکنید.

4.8 گزارش سیستم (System Log)

گزارش سیستم حاوی فعالیت‌های ثبت شده شبکه است.


نکته: وقتی روتر راه اندازی می‌شود یا خاموش می‌شود، گزارش سیستم بازنگشتنی می‌شود.

برای مشاهده گزارش سیستم:

1. از پنل پیماش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **گزارش سیستم (System Log)** بروید.

2. می‌توانید از هر یک از این زبانه‌ها، فعالیت‌های شبکه خود را مشاهده کنید.

- گزارش موارد کلی (General Log)
- (DHCP) DHCP Leases
- (گزارش بی‌سیم) Wireless Log
- (هدایت پورت) Port Forwarding
- (جدول مسیریابی) Routing Table

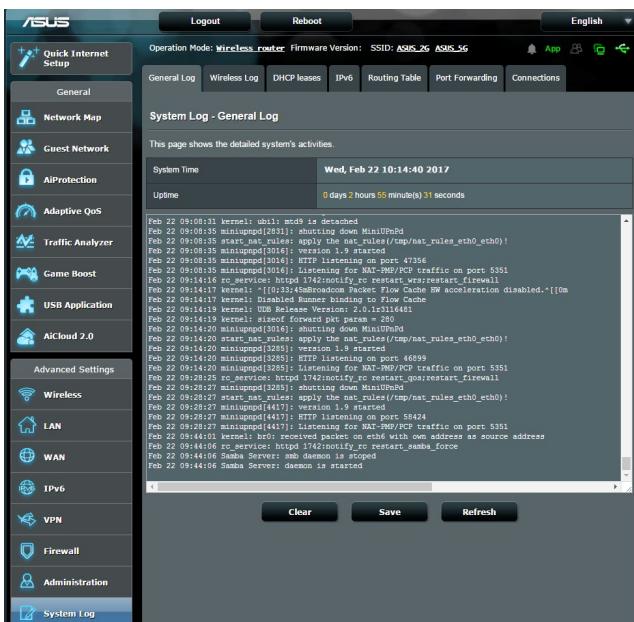

5 برنامه های کاربردی

تذکرها:

- برنامه های کاربردی روتر بی سیم را از وب سایت ASUS نصب و دانلود کنید.
- <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip> (شناسایی دستگاه) نسخه 1.4.7.1 در <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip> (بازیابی نرم افزار) نسخه 1.4.7.1 در <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip> (برنامه کاربردی چاپگر ویندوز) نسخه 1.4.7.1 در <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip> (Windows Printer Utility) پشتیبانی نمی شود.


5.1 Device Discovery (شناسایی دستگاه)

شناسایی دستگاه یک برنامه کاربردی ASUS WLAN است که دستگاه روتر بی سیم ASUS را شناسایی می کند، و امکان پیکربندی تنظیمات شبکه بی سیم را فراهم می کند.

نکته: هنگامی که روتر را روی حالت نقطه دسترسی تنظیم می کنید، برای دریافت آدرس IP روتر باید از Device Discovery (شناسایی دستگاه) استفاده کنید.

5.2 بازیابی نرم افزار

زمانی بازیابی نرم افزار برای روتربی سیم ASUS استفاده می شود که در طی فرآیند ارتقاء نرم افزار با مشکل مواجه شده باشد. بازیابی، نرم افزار ثابتی را که تعیین کرده اید آپلود می کند. این فرآیند سه تا چهار دقیقه طول می کشد.

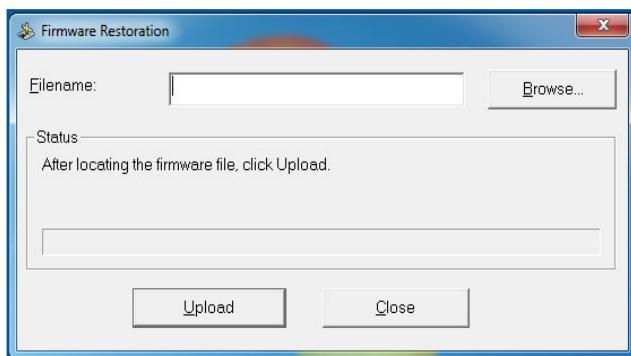

مهم: قبل از استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار، حالت نجات را روی روتربی سیم اندازی کنید.

نکته: این ویژگی در MAC OS پشتیبانی نمی شود.

برای راه اندازی حالت نجات و استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار:

1. روتربی سیم را از منبع برق جدا کنید.
2. دکمه بازنشانی را در پنل پشتی نگه دارید و به طور هم زمان روتربی سیم را دوباره به منبع برق وصل کنید. هنگانی که LED برق در پنل جلویی به آرامی چشمک زد، دکمه بازنشانی را رها کنید، این حالت نشان می دهد که روتربی سیم در حالت نجات است.
3. یک IP ثابت روی کامپیوتر خود تنظیم کنید و موارد زیر را برای راه اندازی تنظیمات TCP/IP استفاده کنید.

192.168.1.x: IP address (نشانی IP)

255.255.255.0: Subnet mask (ماسک شبکه فرعی)


4. ابزار **Firmware Restoration** را اجرا کنید.
5. یک فایل نرم افزار ثابت را تعیین کنید، سپس روی **Upload (بارگذاری)** کلیک کنید.

نکته: این یک برنامه کمکی ارتقاء دهنده نرم افزار ثابت نیست و نمی توان از آن در روتر بسیم ASUS در حال کار استفاده کرد. ارتقاء دهنده های معمولی نرم افزار باید از طریق **Configuring** (با اطلاعات بیشتر به **the Advanced Settings** (پیکربندی تنظیمات پیشرفته) مراجعه کنید).

5.3 راه اندازی سرور پرینتر

5.3.1 ASUS EZ به اشتراک گذاری پرینتر

برنامه کاربردی **ASUS EZ Printer Sharing** (به اشتراک گذاری پرینتر) (ASUS EZ) به شما این امکان را می دهد که پرینتر USB را به پورت روتربی سیم USB متصل کنید و سرور پرینت را راه اندازی کنید. این به سرویس گیرنده های شبکه شما امکان می دهد فایل هارا به طور بی سیم چاپ و اسکن کنند.

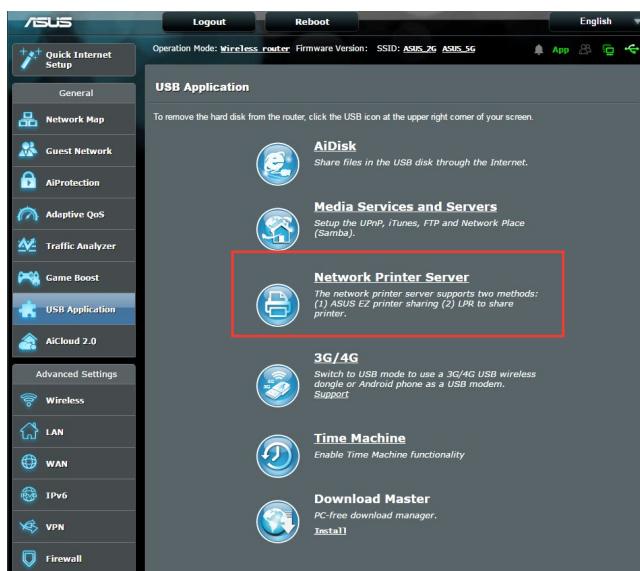

نکته: عملکرد سرور پرینت در Windows® Vista، Windows® XP و Windows® 7 پشتیبانی می شود.

برای راه اندازی حالت اشتراک گذاری پرینتر EZ:



1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < USB Application < (برنامه کاربردی سرور Network Printer Server) (پرینتر شبکه) بروید.

2. برای دانلود برنامه کاربردی پرینتر شبکه، روی Download Now! (دانلود کنید!) کلیک کنید.



نکته: برنامه کاربردی پرینتر شبکه در Windows® Vista، Windows® XP و Windows® 7 پشتیبانی می شود. برای نصب برنامه کاربردی روی Mac OS استفاده از پروتکل LPR protocol for sharing printer (کاری پرینتر) را انتخاب کنید.

3. فایل دانلود شده را باز کنید و روی نماد پرینتر کلیک کنید تا برنامه راه اندازی پرینتر شبکه اجرا شود.

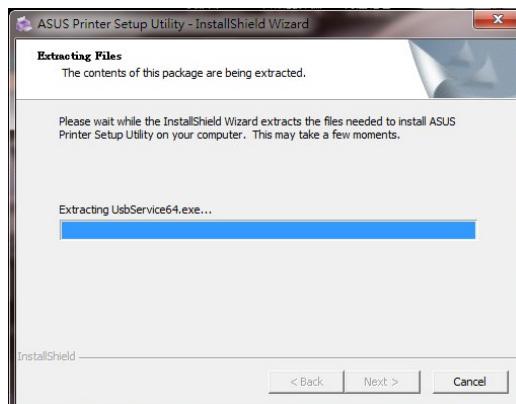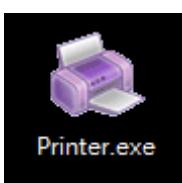

.4 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا سخت افزار شما راه اندازی شود، سپس روی **Next** (بعدی) کلیک کنید.




.5 برای اتمام نصب اولیه، چند لحظه صبر کنید. روی **Next** (بعدی) کلیک کنید.

.6 برای اتمام نصب، روی **Finish** (پایان) کلیک کنید.

7. برای نصب درایور پرینتر، دستورالعمل های سیستم عامل Windows® را دنبال کنید.



8. بعد از اینکه نصب درایور پرینتر تمام شد، سرویس گیرندهای شبکه می توانند از پرینتر استفاده کنند.

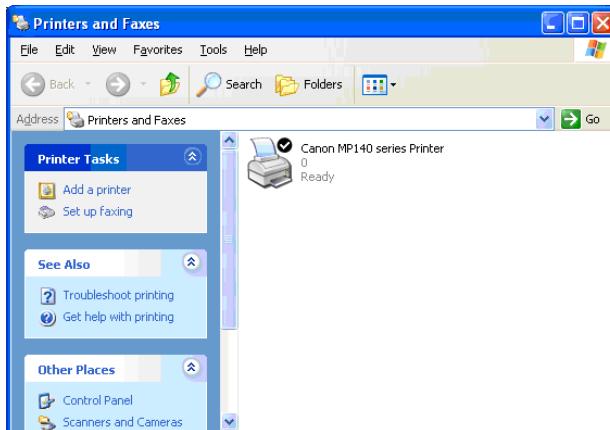


5.3.2 استفاده از LPR برای به اشتراک گذاری پرینتر


می‌توانید پرینتر خود را با کامپیوتر دارای سیستم عامل Windows® و MAC که از Line Printer Daemon/Line Printer Remote) LPR/LPD استفاده می‌کنند، به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری پرینتر LPR برای اشتراک گذاری پرینتر


- از دسکتاپ Windows®, روی **Start (شروع)**، روی **Printers (دستگاه‌ها و پرینترها)** کلیک کنید تا **Add Printer Wizard (افزودن پرینتر)** (افزونه ای از **Add Printer Wizard (راهنمای افزودن پرینتر)**) اجرا شود.

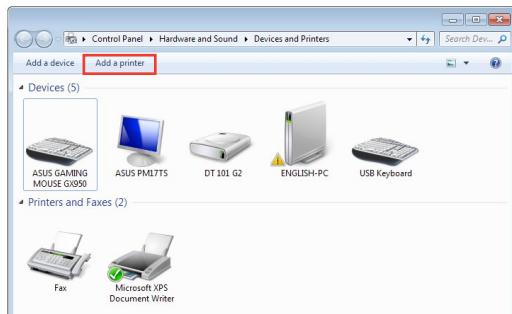


- یک پرینتر محلی اضافه کنید و سپس روی **Add a local printer (بعدی)** کلیک کنید.

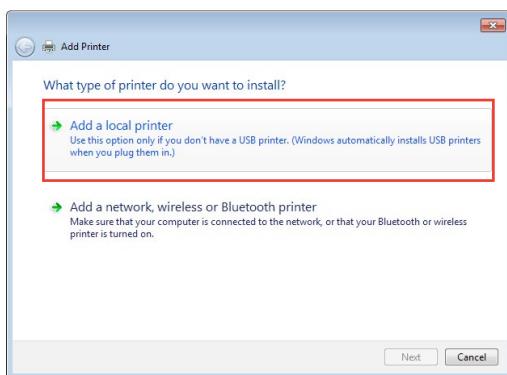


.3 ایجاد یک پورت جدید (Create a new port) را انتخاب کنید سپس Type of Port (نوع پورت) را روی Standard TCP/IP Port (TCP/IP استاندارد) تنظیم کنید. روی New Port (پورت جدید) کلیک کنید.

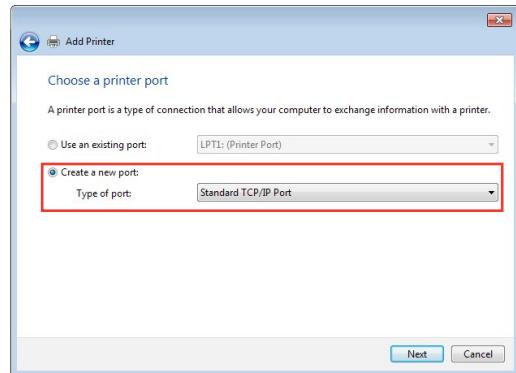


.4 در قسمت Hostname (نام سرور) یا IP address (آدرس IP)، آدرس IP روتر بی سیم را وارد کنید سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید.

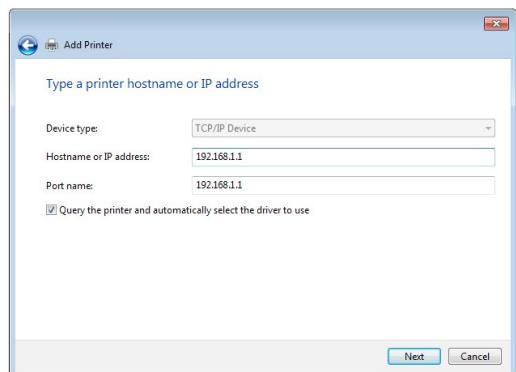


5. Custom (تنظیمات سفارشی) را انتخاب کنید سپس روی **Custom** کلیک کنید.

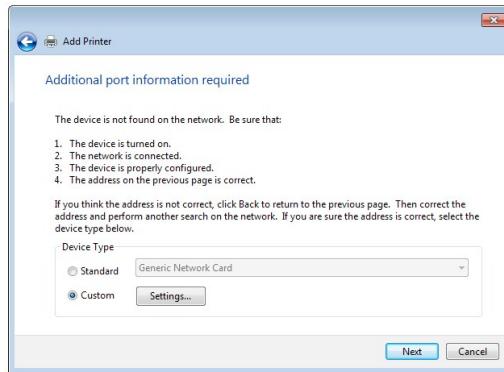


6. Queue (پروتکل) را روی **LPR** تنظیم کنید. در قسمت **Protocol** (نام صفحه)، **LPR Server** (LPR سرور) را وارد کنید سپس برای ادامه روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.

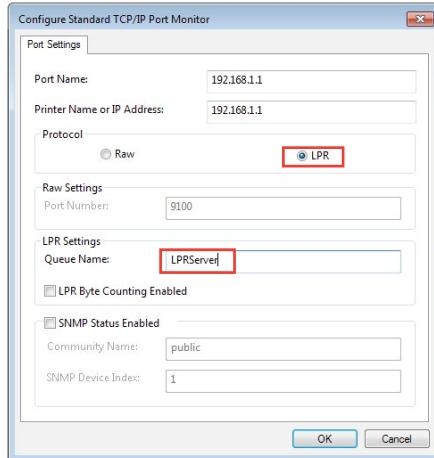


برای اتمام راه اندازی پورت استاندارد TCP/IP، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

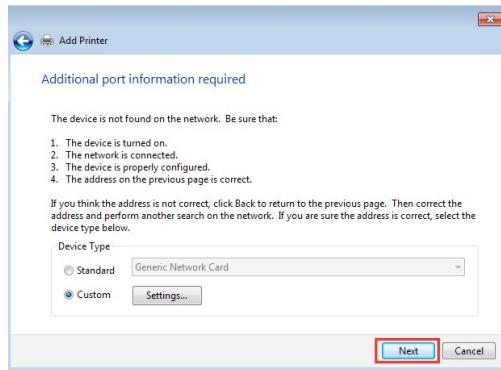


درایور پرینتر را از لیست مدل های فروشنه نصب کنید. اگر پرینتر شما در لیست نیست، روی **Have Disk (دارای دیسک)** کلیک کنید تا درایور پرینتر به طور دستی از CD-ROM یا فایل نصب شود.

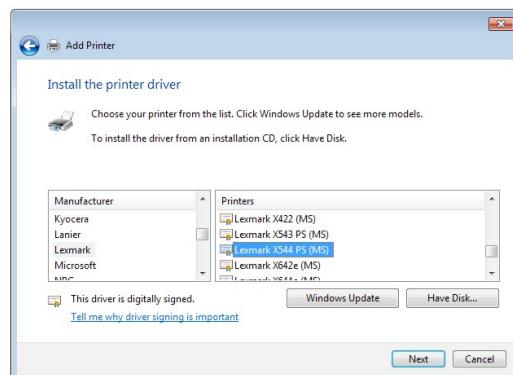

9. برای پذیرفتن نام پیش فرض پرینتر، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

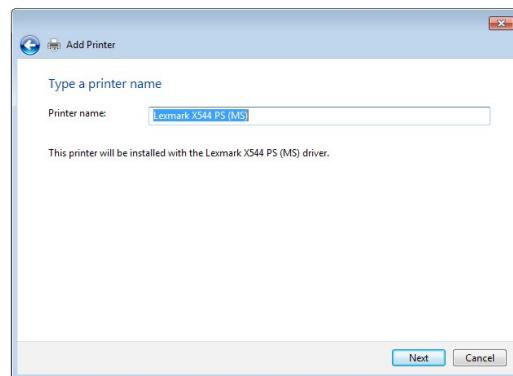

10. برای اتمام نصب، روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

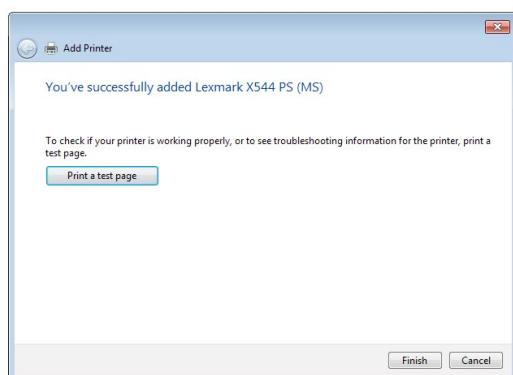

Download Master 5.4

پک برنامه کاربردی است که به شما کمک می‌کند فایل‌ها دانلود شوند حتی زمانی که لپتاپ‌ها یا سایر دستگاه‌ها خاموش هستند.


نکته: برای استفاده از Download Master باید دستگاه USB را به روتر بی‌سیم وصل کنید.

برای استفاده از Download Master

- روی General (موارد کلی) < USB application (برنامه کاربردی) > Download Master کلیک کنید تا برنامه کاربردی به طور خودکار نصب و دانلود شود.

نکته: اگر بیش از یک درایو USB دارید، دستگاه USB که می‌خواهید فایل‌ها روی آن دانلود شود را انتخاب کنید.


- بعد از اینکه فرآیند دانلود به اتمام رسید، روی نماد Download Master کلیک کنید تا استفاده از برنامه کاربردی آغاز شود.
- برای اضافه کردن یک کار دانلود روی Add (اضافه کردن) کلیک کنید.

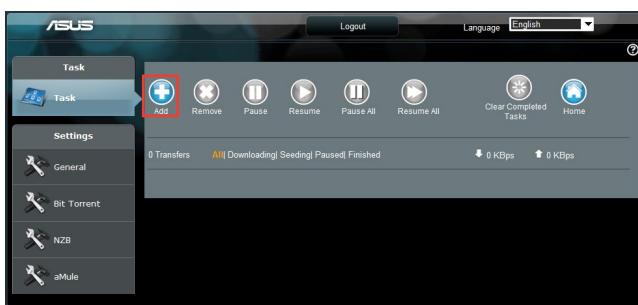


- نوع دانلود مانند HTTP یا FTP را انتخاب کنید. برای شروع دانلود، یک فایل torrent یا یک نشانی اینترنتی را معرفی کنید.

نکته: برای اطلاع از جزئیات Bit Torrent، به بخش 5.4.1 پیکربندی تنظیمات دانلود Bit Torrent مراجعه کنید.

.5 برای پیکربندی تنظیمات پیشرفته از پنل پیمایش استفاده کنید.

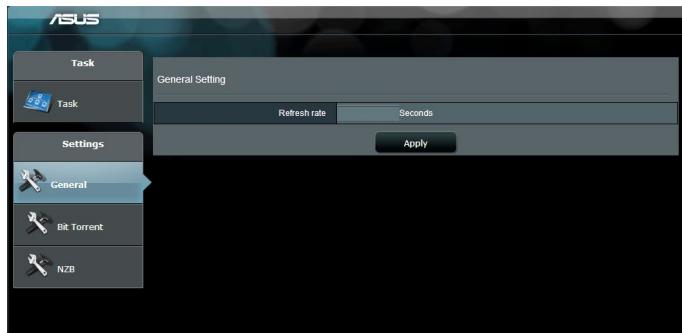

5.4.1 پیکربندی تنظیمات دانلود Bit Torrent

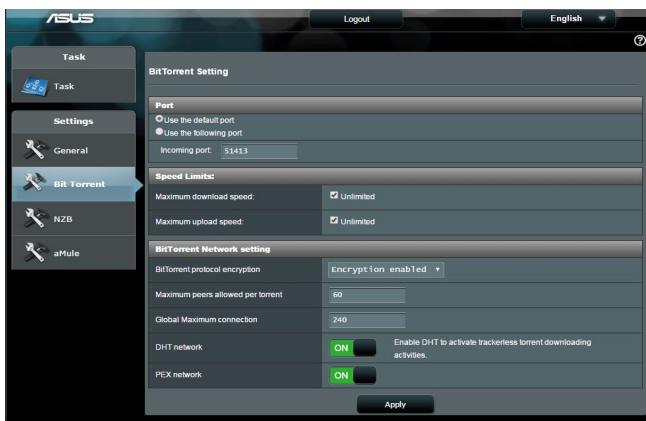

برای پیکربندی تنظیمات دانلود BitTorrent

1. از پنل پیمایش دانلود اصلی، روی **Bit Torrent** کلیک کنید تا صفحه **(تنظیمات Bit Torrent)** Bit Torrent Setting راه اندازی شود.
2. برای کار دانلود خود یک پورت خاص انتخاب کنید.
3. برای جلوگیری از ازدحام شبکه، میتوانید حداکثر سرعت بارگذاری و دانلود را در **Speed Limits** (حدودیت سرعت) محدود کنید.
4. میتوانید حداکثر تعداد مجوزهای هم سطح را محدود کنید و رمزگذاری فایل در حین دانلود را فعال یا غیرفعال کنید.

NZB تنظیمات 5.4.2

برای دانلود فایل های NZB، می توانید سرور یوس نت را راه اندازی کنید. بعد از وارد کردن تنظیمات یوس نت، **Apply** (به کارگیری) کنید.



6 عیب یابی

این فصل راه حل هایی برای مشکلاتی که ممکن است برای روتر شما پیش بیاید، ارائه می دهد. اگر با مشکلاتی مواجه شدید که در این فصل به آنها اشاره نشده است، به سایت پشتیبانی ASUS بروید: <https://www.asus.com/support/> برای اطلاع در مورد محصولات و اطلاعات تماس به پشتیبانی فنی ASUS مراجعه کنید.

6.1 عیب یابی اولیه

اگر با روتر مشکل دارید، پیش از انجام راه حل های بیشتر، مراحل ابتدایی زیر را امتحان کنید.

نرم افزار را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید.

1. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید. به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Administration** (مدیریت) > **Firmware Upgrade** (ارتقای نرم افزار ثابت) بروید. روی **Check** (بررسی) کلیک کنید تا بررسی کند که آیا نسخه جدید نرم افزار موجود است یا خیر.

2. اگر نسخه جدید موجود بود، از وبسایت ASUS به نشانی http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/RT-AC86U/#download دیدن کنید تا جدیدترین نسخه را دانلود کنید.

3. در صفحه **Firmware Upgrade** (ارتقای نرم افزار ثابت)، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل نرم افزار ثابت را پیدا کنید.

4. روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید تا نرم افزار ثابت را ارتقا دهید.

شبکه خود را به ترتیب زیر دوباره راه اندازی کنید:

1. مودم را خاموش کنید.

2. مودم را از برق بکشید.

3. روتر و رایانه ها را خاموش کنید.

4. مودم را به برق بزنید.

5. مودم را روشن کنید و 2 دقیقه منتظر بمانید.

6. روتر را روشن کنید و 2 دقیقه منتظر بمانید.

7. رایانه ها را روشن کنید.

بررسی کنید که آیا کابل های اترنت به طور صحیح وصل شده اند یا خیر.

- اگر کابل اترنتی که روترا به مودم متصل می کند، به طور صحیح وصل شده باشد، **WAN LED** روشن می شود.
- اگر کابل اترنتی که رایانه روشن را به روترا متصل می کند، به طور صحیح وصل شده باشد، **LAN LED** مربوط به آن روشن می شود.


بررسی کنید که آیا تنظیم بی سیم در رایانه با رایانه شما مطابقت دارد یا خیر.

- هنگامی که رایانه را به صورت بی سیم به روترا وصل می کنید، مطمئن شوید که **SSID** (نام شبکه بی سیم)، روش رمزگذاری، و رمز عبور صحیح است.

بررسی کنید که آیا تنظیمات شبکه صحیح است یا خیر.

- هر سرویس گیرنده در شبکه باید نشانی IP معتبری داشته باشد. **ASUS** توصیه می کند که از سرور DHCP روترا بی سیم برای اختصاص نشانی های IP به رایانه های موجود در شبکه استفاده کنید.

- بعضی از راهنمایی هنگام خدمات مودم کابلی نشانی ثبت حساب کاربری از شما می خواهند که از نشانی MAC رایانه استفاده کنید. نشانی MAC را می توانید در رابط گرافیکی تحت وب، **Network Map** (نقشه شبکه) < صفحه **Clients** (سروری گیرنگان) ببینید و نشانگر ماوس را روی دستگاه خود در **Client Status** (وضعیت سرویس گیرنده) قرار دهید.

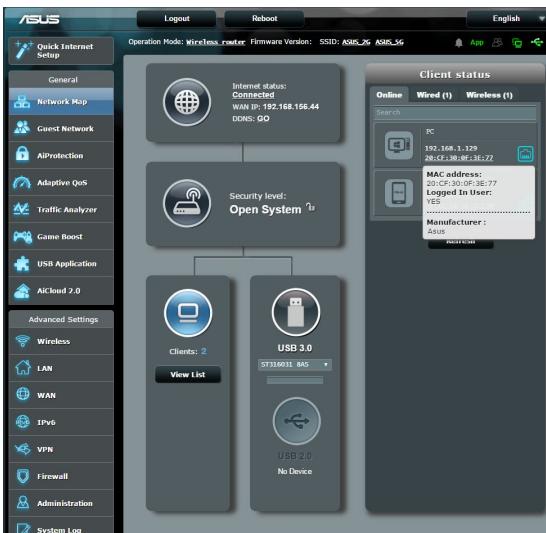


6.2 سوالات رایج

نمی توانم با استفاده از مرورگر وب به رابط گرافیکی روتر دسترسی پیدا کنم

- اگر رایانه با کابل وصل شده است، اتصال کابل اترنت و وضعیت LED را همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم بررسی کنید.
- مطمئن شوید که از اطلاعات ورود صحیح استفاده کرده اید. نام و رمز عبور ورود به صورت پیش فرض admin/admin است. مطمئن شوید که کلید Caps Lock هنگام وارد کردن اطلاعات ورود غیر فعال است.
- کوکی ها و فایل های مرورگر وب را حذف کنید. برای مرورگر اینترنت اکسپلورر 8، این مراحل را دنبال کنید:

1. مرورگر اینترنت اکسپلورر 8 را راه اندازی کنید، سپس روی **Tools** (**ابزارها**) > **Internet Options** (**تنظیمات اینترنت**) کلیک کنید.

2. در زبانه **General** (**موارد**)، زیر **Browsing history** (**کلی**، زیر **تاریخچه مرورگر**)، روی ... **Delete** (**حذف...**) کلیک کنید و **Temporary Internet Files** (**فایل های اینترنتی موقت**) و **Cookies** (**کوکی ها**) را انتخاب کنید و سپس روی **Delete** (**حذف**) کلیک کنید.

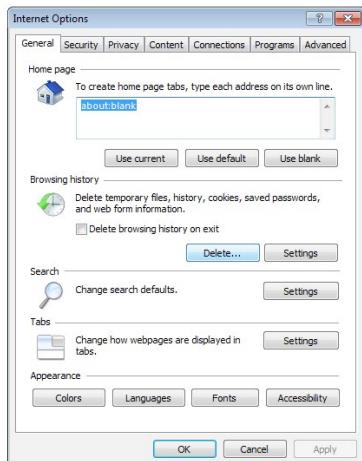

تذکرها:

- فرمان های حذف کوکی ها و فایل های سنته به مرورگر های وب متفاوت است.
- تنظیمات سرور پردازی را غیر فعال کنید، اتصال دایل آپ را لغو کنید و برای دسترسی به نشانی های IP به صورت خودکار، تنظیمات TCP/IP را تنظیم کنید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر، به فصل 1 این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
- مطمئن شوید که از کابل های اترنت CAT6 یا CAT5e استفاده می کنید.

سروریس گیرنده نمی تواند با روتر اتصال بی سیم برقرار کند.

نکته: اگر برای اتصال به شبکه ۵ گیگاهرتزی مشکل دارید، مطمئن شوید که دستگاه بی سیم شما از شبکه ۵ گیگاهرتزی پشتیبانی می کند یا قابلیت های باند دو تابی را دارد.

• خارج از محدوده:


روتر را به سرویس گیرنده بی سیم نزدیکتر کنید.

آتنن های روتر را همانطور که در بخش **۱.۴ محل قرارگیری روتر** توضیح داده شده است در بهترین جهت تنظیم کنید.


• سرور DHCP غیر فعال شده است:

۱. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید. به **General** (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه) > **Clients** (سرور گیرنده) بروید و دستگاهی را که می خواهید به روتر وصل شود جستجو کنید.

۲. اگر نمی توانید دستگاه را در Network Map (نقشه شبکه) ببینید، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < LAN (پیشفرض) > **Basic Config DHCP Server (DHCP اوایله)** (بروید، و Yes (بله) را در Enable the DHCP Server (DHCP Server فعال کردن سرور (DHCP Server) انتخاب کنید).

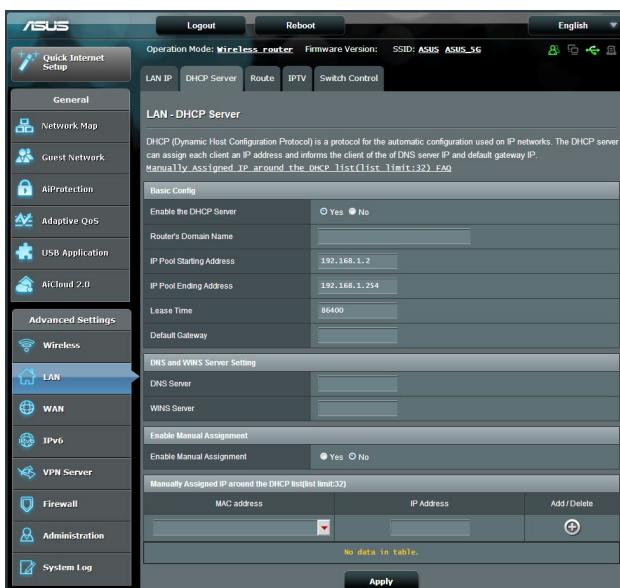


- SSID پنهان شده است. اگر دستگاه شما بتواند SSID سایر روتر ها را پیدا کند، ولی نتواند SSID روتور خودتان را پیدا کند، به **Advanced Wireless Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **General** > (بیسیم) (موارد کلی) بروید، در **Hide SSID** (پنهان کردن SSID) (پنهان کردن) **No** (خیر) را انتخاب کنید و در **Control Channel** (کنترل کانال) (خودکار) را انتخاب کنید.

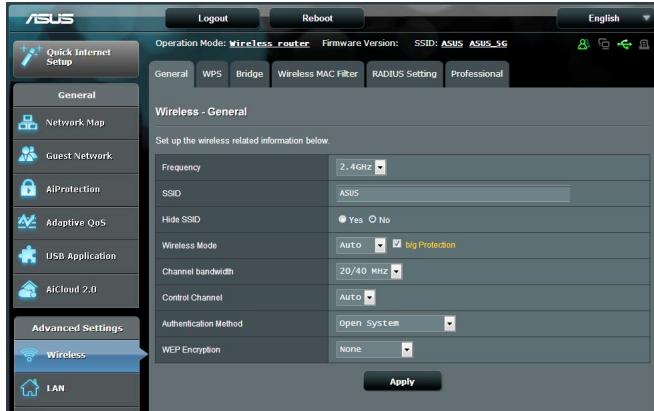

- اگر از آدپتور LAN بی سیم استفاده می کنید، بررسی کنید که آیا کانال بی سیم مورد استفاده با کانال های موجود در کشور یا منطقه شما مطابقت دارد یا خیر. اگر مطابقت ندارد، کانال، پنهانی باند کانال و حالت بی سیم را تنظیم کنید.

- گر هنوز هم نمی توانید به طور بی سیم به روتور وصل شوید، می توانید روتور را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنگشانی کنید. در رابط گرافیکی تحت وب روتور، روی **Administration** (مدیریت) < **Restore/Save/Upload Setting** (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) کلیک کنید و روی **Restore** (بازگردانی) کلیک کنید.

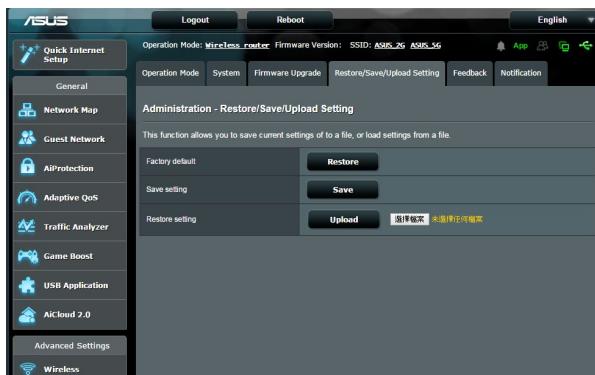

اینترنت قابل دسترسی نیست.

- بررسی کنید که آیا روتر می تواند به نشانی IP مربوط به ISP WAN متصل شود. برای بررسی آن، رابط گرافیکی تحت وب راه اندازی کنید و به **General** (موارد کلی) > **Network Map** (نقشه شبکه) بروید و **Internet Status** (وضعیت اینترنت) را بررسی کنید.
- اگر روتر نمی تواند به نشانی IP مربوط به ISP WAN متصل شود، شبکه را همانطور که در بخش شبکه خود را به ترتیب زیر دوباره راه اندازی کنید. زیر عیب یابی اولیه توضیح داده شده است مجدداً راه اندازی کنید.



- دستگاه از طریق عملکرد کنترل والدین مسدود شده است. به قسمت **General** (موارد کلی) > **Parental Control** (کنترل والدین) بروید و بینید که آیا دستگاه در لیست وجود دارد یا خیر. اگر نام دستگاه زیر **Name** (نام سرویس گیرنده) فهرست شده باشد، دستگاه را با استفاده از **Delete** (حذف) یا تغییر تنظیمات مدیریت زمان حذف کنید.
- اگر هنوز به اینترنت دسترسی ندارید، رایانه را دوباره راه اندازی کنید و نشانی IP شبکه و نشانی دروازه را تأیید کنید.
- نشانگرهای وضعیت روی مودم ADSL و روتر بی سیم را بررسی کنید. اگر WAN LED درست وصل شده باشد.

SSID (نام شبکه) یا رمز عبور شبکه را فراموش کرده‌اید

- از طریق یک اتصال با سیم، یک SSID و کلید رمزگذاری جدید تنظیم کنید (کابل اترنت). رابط گرافیکی تحت وب راه اندازی کنید، به **Network Map** (نقشه شبکه) بروید، روی نماد روتر کلیک کنید، SSID و کلید رمزگذاری جدید را وارد کنید و سپس روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
- روتر را به تنظیمات پیش فرض بازنگشانی کنید. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید، به **Administration** (مدیریت) > **Restore/Save** / **Upload Setting** (تنظیم بازگردانی/آخره/بارگذاری) بروید و روی **Restore** (بازگردانی) کلیک کنید. حساب کاربری ورود پیش فرض و رمز عبور هر دو "admin" است.

چگونه سیستم را به تنظیمات پیش فرض بازگردانیم؟

- به **Restore/Save/Upload (مدیریت) < Administration** (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) بروید و روی **Setting (بازگردانی) Restore** (بازگردانی) کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض کارخانه به صورت زیر است:

admin : **User Name**

admin : **Password**

WAN YES : **Enable DHCP** (فعال) (اگر کابل متصل باشد)

192.168.1.1 : **IP address (نشانی IP)**

(خالی) (نام دامنه) : **Domain Name**

55.255.255.0 : **Subnet Mask** (مسک شبکه فرعی)

192.168.1.1 : **1 DNS Server** (سرور DNS 1)

(خالی) (سرور DNS 2) : **2 DNS Server**

ASUS_XX_2G : **SSID 2.4 (گیگاهرتز)**

ASUS_XX_5G : **SSID 5 (گیگاهرتز)**

ارتقاء نرم افزار ثابت انجام نشد.

حالت نجات را راه اندازی کنید و برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار ثابت را اجرا کنید. برای اطلاع از نحوه استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار ثابت، به بخش **5.2 بازیابی نرم افزار** بروید.

امکان دستیابی به رابط گرافیکی کاربر تحت وب وجود ندارد


پیش از پیکربندی روتر بی سیم، مراحلی که در این بخش توضیح داده شده است را برای رایانه میزبان و سرویس گیرنده های شبکه انجام دهید.

الف. اگر سرور پرایسی فعال است، آن را غیر فعال کنید.

Windows® 7

1. روی **Internet Explorer** کلیک کنید تا مرورگر راه اندازی شود.

2. روی **Tools** (ابزارها) < **Internet options** (تنظیمات **اینترنت**) < زبانه **Connections** (اتصال ها) < **LAN settings** (تنظیمات **LAN**) کلیک کنید.

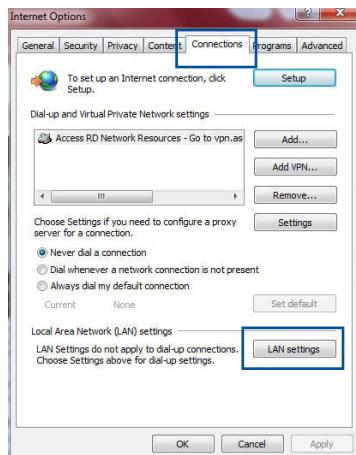


3. در صفحه تنظیمات شبکه **Use a proxy server for your LAN** (استفاده از سرور پرایسی برای LAN) کلیک کنید.

4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.



MAC OS

1. در مرورگر **Safari** روی **Preferences** < **Advanced** (تنظیمات پیشرفته) < **Change...** < **Settings** (تغییرات...) کلیک کنید.
2. در صفحه **Network** علامت **FTP Proxy** و **Web** (پراکسی FTP) & **Proxy** (پراکسی وب) (HTTP) را بردارید.

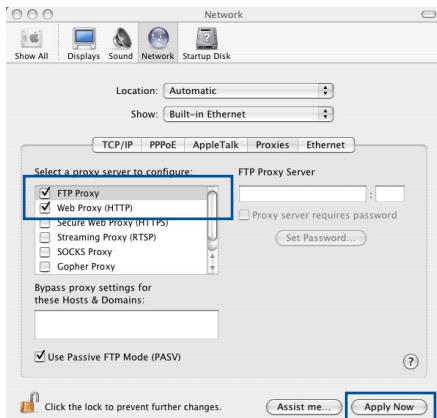

3. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **Apply Now** (اکنون اعمال شود) کلیک کنید.


نکته: برای آگاهی از جزئیات درباره غیر فعال کردن سرور پراکسی به قسمت کمک مرورگر مراجعه کنید.

ب. تنظیمات **TCP/IP** را تغییر دهید تا به صورت خودکار یک آدرس IP به دست آورد.

Windows® 7

1. روی **Start** (شروع) < **Control Panel** (پنل کنترل) < **Network and Internet** (شبکه و اینترنت) < **Network and Sharing Center** (شبکه و قسمت اشتراک) < **Manage network connections** (کناری) (مدیریت اتصال های شبکه) کلیک کنید.


2. **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** 4 نسخه (4) با **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)** (پروتکل اینترنتی نسخه 6) را انتخاب نمایید و روی **Properties** (ویژگی ها) کلیک کنید.

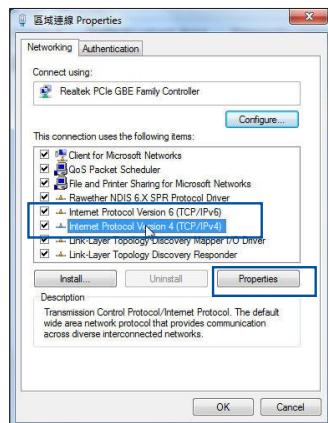

3. برای دستیابی به تنظیمات IP به صورت خودکار،
Obtain an IP address automatically (دستیابی به IP به صورت خودکار) را
 علامت بزنید.

برای دستیابی به تنظیمات IP IPv6 به صورت خودکار،
Obtain an IPv6 address automatically (دستیابی به IPv6 به صورت خودکار) را
 علامت بزنید.


4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK (تأیید)** کلیک کنید.

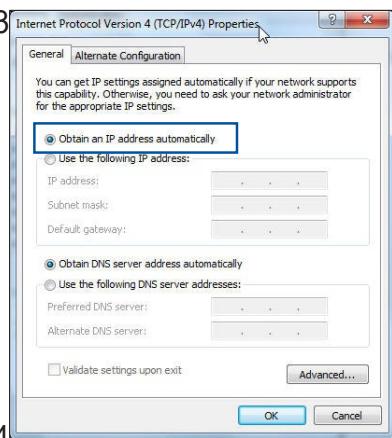

MAC OS

1. روی نماد Apple در قسمت بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید.
System Preferences **Network < سیستم** **Configure < شبکه (پیکربندی)** ... کلیک کنید.

2. در زبانه **TCP/IP** **Using DHCP** (استفاده از DHCP) را در لیست **Configure** **IPv4** (ترکیب بندی IPv4) کشویی انتخاب کنید.

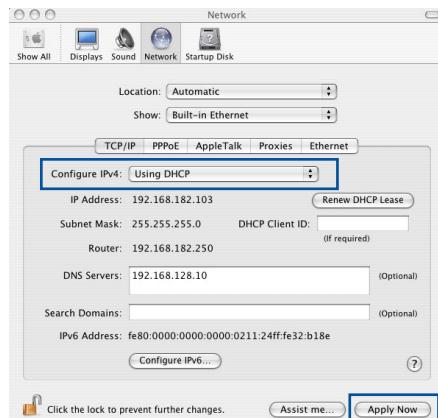

3. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **Apply Now** (اکنون اعمال شود) کلیک کنید.

نکته: برای اطلاع از جزئیات پیکربندی تنظیمات TCP/IP رایانه، به قسمت پشتیبانی و راهنمای سیستم عامل مراجعه کنید.

.C. اگر گزینه اتصال دایل آپ فعال است، آن را غیر فعال کنید.


Windows® 7

1. روی **Start** (شروع) < **Internet Explorer** (اینترنت اکسپلورر) کلیک کنید تا مرورگر راه اندازی شود.

2. روی زبانه **Tools** (ابزارها) < **Internet options** (تنظیمات) **Connections** (اتصال) **(اینترنت)** **Connections** (اتصال) (ها) کلیک کنید.

3. **Never dial a connection** (هرگز یک اتصال را شماره گیری نکن) را علامت بزنید.

4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.

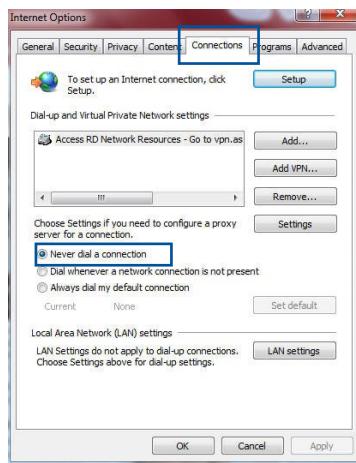

نکته: برای آگاهی از جزئیات درباره غیر فعال کردن اتصال دایل آپ به قسمت راهنمای مرورگر خود مراجعه کنید.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

<http://csr.asus.com/english/reach.aspx>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-247.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/relnet/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes ICES-003 et RSS-247 du Canada.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans I ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans I ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/relnet/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendezvous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~13 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz:
802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20),
802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.981 dBm

5180-5240MHz (802.11ac VHT20 MCS0): 22.70 dBm

5260-5320MHz (802.11ac VHT40 MCS0): 22.77 dBm

5500-5700MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 29.86 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Precautions for the use of the device

- Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.

- c. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- d. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL

www.anatel.gov.br

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

此設備的安裝與操作要離使用者之最小距離為20 公分；電磁波曝露量MPE標準值1 mW/cm²，送測產品實測值為：0.302 mW/cm²。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊 請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。



D33005
RoHS



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限，仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use

pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may

be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to

modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide

range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

اطلاعات تماس با

ASUSTeK COMPUTER INC. (آسیا اقیانوسیه)

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
www.asus.com.tw

آدرس
سایت

پشتیبانی فنی

تلفن: +886228943447

شماره نمبر پشتیبانی: +886228907698

<https://www.asus.com/support/>

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی آنلاین

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (آمریکا)

48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
+15107393777
+15106084555
usa.asus.com
<https://www.asus.com/support/>

آدرس
تلفن
نمبر
سایت
پشتیبانی آنلاین

ASUS COMPUTER GmbH (آلمان و اتریش)

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
asus.com/de
eu-rma.asus.com/sales

آدرس
شماره نمبر پشتیبانی
سایت
تماس آنلاین

پشتیبانی فنی

تلفن (قطعات): +49-2102-5789555

تلفن آلمان (سیستم/ نوت بوک/ LCD/Eee) : +49-2102-5789557

تلفن اتریش (سیستم/ نوت بوک/ LCD/Eee) : +43-820-240513

شماره نمبر پشتیبانی: +49-2102-959911

<https://www.asus.com/support/> پشتیبانی آنلاین

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:		ASUS Computer GmbH
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY