


# Guía de actualización


## Retirada de la tapa del compartimento

- A. Quite la(s) tapa(s) de goma para dejar al descubierto el tornillo o los tornillos que hay debajo.
- B. Quite el/los tornillo(s) de la tapa del compartimento del equipo portátil.
- C. Extraiga la tapa del compartimento y retírela completamente del equipo portátil.

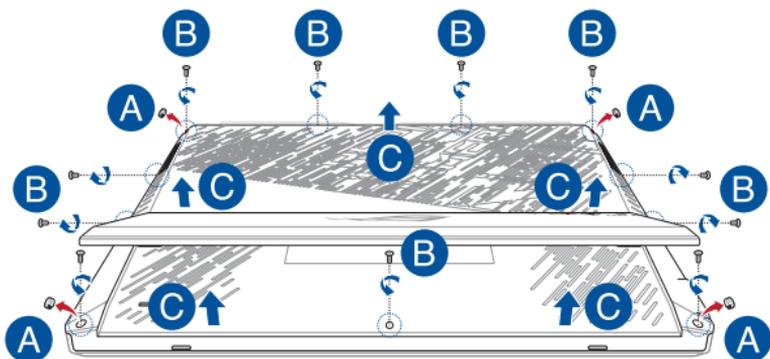

Para volver a acoplar la tapa del compartimento:

- A. Alinee y vuelva a acoplar la tapa del compartimento.
- B. Asegure la tapa con el/los tornillo(s) que quitó anteriormente.
- C. Coloque la(s) tapa(s) de goma en su lugar.

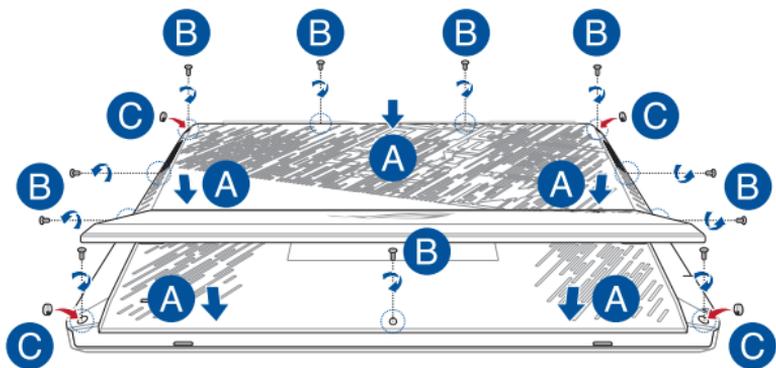

## Instalación de un módulo RAM

Puede ampliar la capacidad de memoria de su equipo portátil instalando un módulo RAM (memoria de acceso aleatorio) en el compartimento de módulos de memoria. Los pasos siguientes le muestran cómo instalar un módulo RAM en el equipo portátil:

---

**¡ADVERTENCIA!** Desconecte todos los periféricos del equipo, cualquier línea telefónica o de telecomunicaciones y los conectores de alimentación (tales como alimentación externa, batería, etc.) antes de retirar la tapa del compartimento.

---

---

**¡IMPORTANTE!** Visite un centro de servicio técnico autorizado para obtener más información sobre módulos RAM para el equipo portátil. Compre solo módulos RAM en puntos de venta autorizados de este equipo portátil para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad.

---

**NOTA:**

- La apariencia de la parte inferior del equipo portátil y del módulo RAM puede variar en función del modelo, pero la instalación del módulo no cambia.
  - Es recomendable instalar el módulo RAM bajo la supervisión de un profesional. También puede visitar un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
-

- A. Retire la tapa del compartimento.

---

**NOTA:** Para obtener más información, consulte la sección *Retirada de la tapa del compartimento* de este manual.

---

- B. Alinee e inserte el módulo RAM en su ranura.
- C. Empuje el módulo RAM hacia abajo hasta que quede encajado en su lugar (escuchará un chasquido).



## Instalar una tarjeta M.2

Consulte los pasos siguientes cuando instale una tarjeta M.2 compatible en el equipo portátil:

---

**¡IMPORTANTE!** Adquiera su tarjeta M.2 en puntos de venta autorizados de este equipo portátil para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad.

---

**¡ADVERTENCIA!** Desconecte todos los periféricos del equipo, cualquier línea telefónica o de telecomunicaciones y los conectores de alimentación (tales como alimentación externa, batería, etc.) antes de retirar la tapa del compartimento.

---

### NOTA:

- La apariencia de la parte inferior del equipo portátil y de la tarjeta M.2 puede variar en función del modelo, pero la instalación del módulo no cambia.
  - Es recomendable que instale la tarjeta M.2 bajo la supervisión de un profesional. También puede visitar un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
  - La ranura M.2 2280 no admite unidades de estado sólido (SSD) SATA M.2.
-


- A. Retire la tapa del compartimento.

---


**NOTA:** Para obtener más información, consulte la sección *Retirada de la tapa del compartimento* de este manual.

---

- B. Quite el tornillo o los tornillos de la placa.
- C. Levante la placa para acceder a las ranuras para tarjetas M.2.

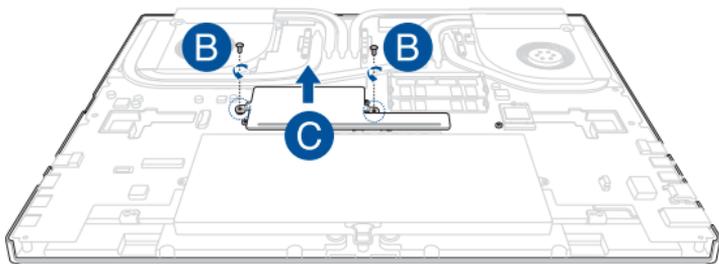

- D. Alinee e inserte la tarjeta M.2 en su ranura para módulos de tarjeta.
- E. Fije la tarjeta M.2 en su lugar utilizando el/los tornillo(s) incluido(s).

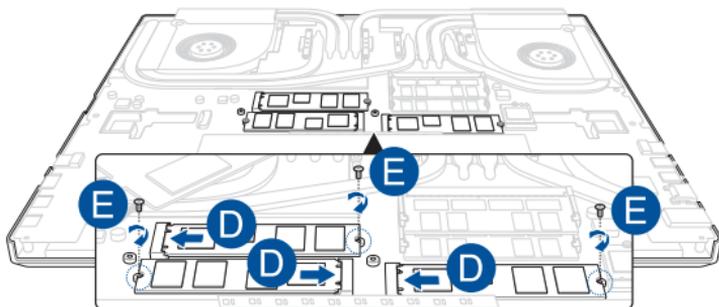

- F. Coloque la placa en su lugar.
- G. Asegure la tapa con el tornillo o los tornillos que quitó anteriormente.

